HP Color LaserJet 4700 Användarhandbok







HP Color LaserJet 4700 Series-skrivaren

Användarhandbok



Copyright och licens

© 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Mångfaldigande, anpassning eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet, utom i de fall som upphovsrättslagstiftningen medger.

Denna information kan komma att ändras utan föregående meddelande.

De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster framläggs i de uttryckliga garantimeddelanden som medföljer dessa produkter och tjänster. Inget av detta skall anses utgöra någon extra garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna information.

Artikelnr: Q7491-90963

Edition 2: 6/2009

Varumärken

Adobe® är ett varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated.

Corel® and CorelDRAW™ är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Corel Corporation eller Corel Corporation Limited.

Energy Star® och logotypen Energy Star® är registrerade varumärken som tillhör United States Environmental Protection Agency.

Microsoft® är ett i USA registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.

Netscape Navigator är ett registrerat varumärke (USA) som tillhör Netscape Communications

De PANTONE®-färger som skapas kanske inte överensstämmer med PANTONE-identifierade standarder. Se efter i aktuell PANTONE-dokumentation för att hitta rätt färg. PANTONE® och övriga Pantonevarumärken tillhör Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2000.

PostScript® är ett varumärke som tillhör Adobe Systems.

TrueType™ är ett varumärke (USA) som tillhör Apple Computer, Inc.

UNIX® är ett registrerat varumärke som tillhör The Open Group.

Windows®, MS Windows® och Windows NT® är i USA registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

HP Kundtjänst

Onlinetjänster

24 timmars tillgång till information med hjälp av ett modem eller en Internet-anslutning:

Webb-URL: För skrivaren HP Color LaserJet 4700 kan uppdaterad HP-skrivarprogramvara, produktoch supportinformation och skrivardrivrutiner på flera språk hämtas från http://www.hp.com/support/cli4700. (Webbplatserna är på engelska.)

Besök: http://www.hp.com/support/net_printing om du vill ha information om nätverksutskrift med HP Jetdirect-skrivarservrar.

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) är ett antal webbaserade felsökningsverktyg för bearbetnings- och utskriftsprodukter. Med ISPE kan du snabbt identifiera, diagnostisera och lösa bearbetnings- och utskriftsproblem. Du hittar ISPE-verktygen på http://instantsupport.hp.com.

Telefonsupport

HP erbjuder gratis telefonsupport under garantiperioden. När du ringer kopplas du till en grupp som sitter redo att hjälpa dig. Telefonnumret som gäller för ditt land/region finns i produktbladet som levererades tillsammans med produkten eller på http://welcome.hp.com. Se till att du har följande information redo när du ringer till HP: produktnamn och serienummer, inköpsdatum samt beskrivning av problemet.

Du kan också få support på Internet på http://www.hp.com. Klicka på support& drivrutiner.

Programvarufunktioner, drivrutiner och elektronisk information

Besök: http://www.hp.com/go/clj4700_software för HP Color LaserJet 4700-skrivaren. Webbsidan för drivrutinerna kan vara på engelska, men du kan ladda ner själva drivrutinerna på fler språk.

Ring: Det finns på produktbladet som medföljde skrivaren.

HP direktbeställning av tillbehör eller förbrukningsmaterial

I USA kan förbrukningsmaterial beställas från http://www.hp.com/sbso/product/supplies. I Kanada kan förbrukningsmaterial beställas från http://www.hp.ca/catalog/supplies. I Europa kan förbrukningsmaterial beställas från http://www.hp.com/supplies. I Asien/Stillahavsområdet kan förbrukningsmaterial beställas från http://www.hp.com/supplies. I Asien/Stillahavsområdet kan förbrukningsmaterial beställas från http://www.hp.com/paper/.

Tillbehör kan beställas från http://www.hp.com/go/accessories.

Ring: 1-800-538-8787 (USA) eller 1-800-387-3154 (Kanada).

HP serviceinformation

Om du vill veta var det finns en auktoriserad HP-återförsäljare, ring 1-800-243-9816 (USA) eller 1-800-387-3867 (Kanada). Om du behöver service för din produkt kan du ringa kundsupportnumret för ditt land/region. Det finns på produktbladet som medföljde skrivaren.

HP serviceavtal

Ring: 1-800-835-4747 (USA) eller 1-800-268-1221 (Kanada).

Utökade tjänster: 1-800-446-0522

HP:s support och information för Macintosh-datorer

SVWW iii

Besök: http://www.hp.com/go/macosx för supportinformation som gäller Macintosh OS X och HP:s abonnemangstjänst för uppdatering av drivrutiner.

Besök: http://www.hp.com/go/mac-connect för produkter som är avsedda för Macintosh-användare.

iv HP Kundtjänst SVWW

Innehåll

1	Grundlaggande om skrivaren
	Snabb åtkomst till inforn

S	nabb åtkomst till information om skrivaren	2
	Webblänkar	2
	Länkar i användarhandboken	2
	Var du hittar mer information	
	Installera och ställa in skrivaren	2
	Använda skrivaren	
S	krivarkonfigurationer	
	HP Color LaserJet 4700 (artikelnummer Q7491A)	
	HP Color LaserJet 4700n (artikelnummer Q7492A)	
	HP Color LaserJet 4700dn (artikelnummer Q7493A)	
	HP Color LaserJet 4700dtn (artikelnummer Q7494A)	
	HP Color LaserJet 4700ph+ (artikelnummer Q7495A)	
S	krivarens funktioner	
	krivarens delar	
	krivarens programvara	
	Programvara	12
	Programvarufunktioner	12
	Automatisk konfiguration av drivrutin	12
	Uppdatera nu	12
	HP Driver Preconfiguration	13
	Installera programvaran för utskriftssystemet	13
	Installera Windows-programvara för utskriftssystem för direkta	
	anslutningar	13
	Installera Windows-programvara för utskriftssystem för nätverk	14
	Så här ställer du in en Windows-dator att använda nätverksskrivaren med	
	Windows-delning	15
	Installera programvaran när parallellkabeln eller USB-kabeln har	
	anslutits	15
	Avinstallera programvaran	16
	Ta bort programvara från Windows-operativsystemet	16
	Programvara för nätverk	16
	HP Web Jetadmin	16
	UNIX	17
	Hjälpprogram	17
	HP Easy Printer Care Software	17
	Inbyggd webbserver	
	Funktioner	
	Övriga komponenter och verktyg	18
S	krivardrivrutiner	19

SVWW

		Skrivardrivrutiner som kan användas	
		Ytterligare drivrutiner	19
		Välja rätt skrivardrivrutin	20
		Onlinehjälp för drivrutiner (Windows)	20
		Använda skrivardrivrutinerna	20
	Skrivardri	ivrutiner för Macintosh-datorer	23
		Skrivardrivrutiner som kan användas	23
		Använda skrivardrivrutinerna	23
	Program	för Macintosh-datorer	25
		Installera Macintosh-programvara för utskriftssystem för nätverk	25
		Installera Macintosh-programvara för utskriftssystem för direkta anslutningar	
		(USB)	26
		Ta bort programvara från Macintosh-operativsystemet	27
	Använda	HP Skrivarprogram för Macintosh	28
		Öppna HP Skrivarprogram	28
		Skriver ut en rengöringssida	28
		Skriva ut en konfigurationssida	
		Visa status för förbrukningsmaterial	
		Beställa material online och använda andra supportfunktioner	
		Överför en fil till skrivaren	
		Överföra teckensnitt till skrivaren	
		Uppdatera fast programvara	
		Aktivera dubbelsidig utskrift (duplexing)	
		Aktivera utskriftsläget Economode	
		Ändra tonerdensiteten	
		Ändra på inställningarna för upplösning	
		Låsa eller låsa upp lagringsenheter för skrivare	
		Spara och skriva ut lagrade utskrifter	
		Konfigurera fack	
		Ändra nätverksinställningar	
		Öppna den inbäddade webbservern	
		Ställa in e-postvarningar	
	Specifika	tioner för utskriftsmaterial	
	Op. 0	Materialvikter och storlekar som stöds	
2	Kontrollpaneler	1	
	inleaning	To decoding the start	
		Teckenfönstret	
		Visa kontrollpanelen från en dator	
	•	anelens knappar	
	•	anelens lampor	
		för häftning/stapling – vad indikerar lampan?	
	Kontrollpa	anelens menyer	
		Komma igång	
	Menyträd		
		Så här öppnar du menyerna	
		Menyn Hämta utskrift	
		Menyn Information	
		Menyn Pappershantering	
		Menyn Konfigurera enhet	48

Menyn	Diagnostik	50
Menyn Hämta utsl	krift	51
Menyn Information	1	52
Menyn Pappersha	intering	53
	a enhet	
, ,	Utskrift	
•	Utskriftskvalitet	
•	Systeminställningar	
	or enhet för häftning/stapling	
-	ny	
	I, meny	
	i, meny	
	onsinställningar på skrivarens kontrollpanel	
-	e ,	
Grans	ör utskriftslagring	
-	Ställa in gränsen för utskriftslagring	
Tidsgra	ns för att hålla utskrift	
	Ställa in gränsen för hur länge en utskrift ska hållas	
Visa IP-	adress	
	Visa IP-adressen	
Blandni	ng av färg/svartvitt	
	Ställa in en blandning av färg och svartvitt	66
Fackfur	ıktionerna	
	Ställa in skrivaren så att den använder önskat fack	67
	Ställa in prompten för manuell matning	68
	Ställa in skrivarstandard för PS-utskr.mtrl	68
	Ställa in skrivaren så att den använder prompten om storlek/typ	69
	Ställa in skrivaren så att den använder ett annat fack	
	Ställa in skrivaren så att dubbelsidig utskrift omfattar tomma sidor	
	Ställa in skrivaren så att bilder roteras	
Förläng	t energisparläge	
	Ställa in förlängt energisparläge	
	Avaktivera/aktivera energisparläge	
Δktiveri	ngstid	
ARTIVOTI	Ställa in aktiveringstid	
Vica line	· ·	
visa iju	sstyrka	
Olemin va ma	Ställa in ljusstyrkan i kontrollpanelens teckenfönster	
Skrivars	språk	
DODIT	Ställa in skrivarspråket	
BORTI	AGBARA VARNINGAR	
	Ställa in borttagbara varningar	
Fortsätt	automatiskt	
	Ställa in automatisk fortsättning	
Byta ut	förbrukningsmaterial	
	Ställa in vad som ska ske vid Byt ut förbrukningsmaterial	75
Beställ	vid	75
	Ställa in vad som ska ske vid Beställ vid	75
Slut på	färg	76
•	Ställa in vad skrivaren ska göra när färg tar slut	
Fortsätt	efter trassel	
	Ställa in vad som ska ske vid papperstrassel	
	, , , ,	

SVWW vii

	RAM-disk	77
	Ändra RAM-diskens funktioner	77
	Språk	77
	Välja språk	77
	Välja språk om teckenfönstret är på ett språk som du inte förstår	
	Använda skrivarens kontrollpanel i miljöer med flera användare	79
3	I/O-konfiguration Nätverkskonfiguration	82
	Konfigurera TCP/IP-parametrar	
	Så här konfigurerar du TCP/IP-parametrar manuellt på skrivarens	02
	kontrollpanel	82
	Ställa in en IP-adress	
	Ställa in nätmask	
	Ställa in standardgateway	
	Inaktivera nätverksprotokoll (valfritt)	
	Avaktivera IPX/SPX	
	Avaktivera DLC/LLC	
	Avaktivera AppleTalk	
	Parallellkonfiguration	
	USB-konfiguration	
	Konfiguration av extraanslutning	
	HP Jetdirect-skrivarservrar	
	Tillgängliga programvarulösningar	
	Trådlös utskrift	
	IEEE 802.11-standard	
	Bluetooth	91
4	Utskriftsuppgifter	0.4
	Hantera utskrifter	
	Källa	
	Typ och storlek	
	Skrivarinställningsprioritet	
	Välja utskriftsmaterial	
	Material som bör undvikas	
	Papper som kan skada skrivaren	
	Avkänning för fack 1	
	N-avkänning för fack 2	
	Konfigurera inmatningsfack	
	Konfigurera fack när skrivaren visar en prompt	
	Konfigurera ett fack när papper laddas	
	Konfigurera ett fack så att det överensstämmer med inställningarna för ett utskriftsjobt	
	Konfigurera fack med menyn Pappershantering	
	Konfigurera fack 2 och extrafack för specialstorlek	
	Utskrift från fack 1 (kombifack)	
	Ladda fack 1	
	Skriva ut kuvert från fack 1	
	Ladda kuvert i fack 1	
	Skriva ut kuvert	105

viii SVWW

Skriva ut från fack 2 eller från extrafacken	105
Ladda identifierbart material av standardstorlek i fack 2 och i extrafacken	105
Ladda oidentifierbart material av standardstorlek i fack 2 och i extrafacken	107
Ladda material av specialstorlek i fack 2 och i extrafacken	109
Skriva ut på specialmaterial	111
OH-film	111
Glättat papper	111
Färgat papper	112
Kuvert	112
Etiketter	112
Tungt papper	112
HP LaserJet grovt papper	113
Förtryckta blanketter och brevpapper	113
Återvunnet papper	
Använda funktioner i skrivardrivrutinen	115
Skapa och använda snabbinställningar	115
Skapa och använda vattenstämplar	
Ändra storlek på dokument	
Ange en egen pappersstorlek från skrivardrivrutinen	
Använda olika papper/omslag	
Skriva ut en tom förstasida	117
Skriva ut flera sidor på ett pappersark	118
Skriva ut automatiskt på båda sidorna av papperet	
Skriva ut på båda sidor med hjälp av tillbehöret för dubbelsidig utskrift	
Skriva ut på båda sidorna manuellt	
Layoutalternativ för utskrift på båda sidorna	119
Ange alternativ för häftning	120
Ange färgalternativ	
Använda dialogrutan Alternativ för HP Digital Imaging	
Använda fliken Tjänster	122
Använda funktioner i Macintosh-skrivardrivrutinen	123
Skapa och använda förinställningar i Mac OS X	
Skriva ut ett försättsblad	123
Skriva ut flera sidor på ett pappersark	124
Skriva ut automatiskt på båda sidorna av papperet	
Ange färgalternativ	
Tvåsidig (dubbelsidig) utskrift	
Inställningar på kontrollpanelen för automatisk dubbelsidig utskrift	128
Så här aktiverar eller inaktiverar du dubbelsidig utskrift från skrivarens	
kontrollpanel	128
Alternativ för bindning av dokument med dubbelsidig utskrift	129
Dubbelsidig utskrift	129
Skriva ut häften	130
Använda häftaren/staplaren	131
Konfigurera skrivardrivrutinen för avkänning av häftaren/staplaren	131
Skrivarbeteende när häftklamrarna är slut	
Skriva ut till häftaren/staplaren	
Välja häftaren i ett program	
Välja häftaren på kontrollpanelen	
Förskjutning	

SVWW ix

	Pappersorientering när häftaren/staplaren är installerad	134
	Särskilda utskriftssituationer	135
	Skriva ut första sidan på annat material	135
	Skriva ut ett tomt bakre omslag	135
	Skriva ut på specialmaterial	135
	Avbryta en utskriftsbegäran	136
	Avbryta den aktuella utskriften från skrivarens kontrollpanel	
	Avbryta den aktuella utskriften från ett program	
	Funktioner för utskriftslagring	
	Korrekturläs- och väntafunktionen	
	Skriva ut lagrade utskrifter	137
	Ta bort lagrade utskrifter	138
	Privata utskrifter	138
	Skriva ut en privat utskrift	139
	Ta bort en privat utskrift	139
	Mopier-läget	
	Lagra en utskrift	
	Snabbkopiera en utskrift	
	Minneshantering	
5	Hantera skrivaren	
	Informationssidor om skrivaren	144
	Menykarta	144
	Konfigurationssida	144
	Statussida för förbrukningsmaterial	145
	Användningssida	145
	Demosida	146
	Skriva ut CMYK-prover	146
	Skriva ut RGB-prover	146
	Filkatalog	147
	PCL eller PS-teckensnittslista	147
	Händelselogg	147
	Använda den inbyggda webbservern	148
	Öppna den inbyggda webbservern	148
	Fliken Information	149
	Fliken Inställningar	149
	Ställa in realtidsklockan	150
	Fliken Nätverk	150
	Andra länkar	150
	Använda HP Easy Printer Care Software	151
	Operativsystem som kan användas	151
	Använda HP Easy Printer Care Software	151
	HP Easy Printer Care Software-delar	151
6	Färg Färgutskrift	15/
	HP ImageREt 3600	
	Pappersval	
	Färgalternativ	
	sRGB	

	Skriva ut i fyra färger – CMYK	155
	CMYK-bläckemulering (endast PostScript)	
	Färgmatchning	156
	PANTONE®-färgmatchning	
	Färgmatchning med färgregister	
	Skriva ut färgprover	
	Hantera alternativ för skrivarfärger på Windows-datorer	
	Skriva ut i gråskala	
	RGB-färg (färgteman)	
	Automatisk eller manuell färgjustering	
	Manuella färgalternativ	
	Begränsa färgutskrift	
	Hantera alternativ för skrivarfärger på Macintosh-datorer	
	Skriv ut färg som grå	
	Avancerade färgalternativ för text, grafik och foton	
	Rasteringsalternativ	
	Neutrala gråtoner	
	RGB-färg	
	Kantkontroll	
7	Underhåll	
	Hantera tonerkassetter	164
	HP-tonerkassetter	164
	Tonerkassetter som inte kommer från HP	
	Verifiering av tonerkassett	
	HP:s telefonnummer för bedrägerier	
	Förvaring av tonerkassett	
	Beräknad livslängd för tonerkassetten	
	Kontrollera tonerkassettens livslängd	
	Använda skrivarens kontrollpanel	
	Använda den inbyggda webbservern	
	Använda HP Easy Printer Care Software	
	Använda HP Web Jetadmin	
	Byta tonerkassetter	
	Byta en tonerkassett	
	Byta tonerkassett	
	Byta ut förbrukningsmaterial	
	Hitta förbrukningsmaterialet	
	Riktlinjer för att byta ut förbrukningsmaterial	
	Skapa utrymme runt skrivaren för att byta ut förbrukningsmaterial	
	Ungefärliga utbytesintervall för förbrukningsmaterial	
	Byta häftklammermagasin	
	Använda rengöringssidan	
	Konfigurera varningar	
8	Problemlösning	
	Checklista för grundläggande felsökning	
	Faktorer som påverkar skrivarens prestanda	181
	Sidor med felsökningsinformation	182
	Konfigurationssida	182

SVWW xi

Test av utskriftsbanan	182
Registreringssida	183
Händelselogg	183
Kontrollpanelens meddelandetyper	185
Statusmeddelanden	185
Varningsmeddelanden	185
Felmeddelanden	185
Meddelanden om allvarliga fel	185
Meddelanden på kontrollpanelen	
Meddelandelista	186
Papperstrassel	213
Fortsättning efter papperstrassel	214
Så här inaktiverar du Fortsätt efter papperstrassel	
Vanliga orsaker till papperstrassel	
Papperstrassel	
Åtgärda papperstrassel	
Trassel i fack 1	
Papperstrassel i fack 2 eller extrafacken	
Papperstrassel i det övre luckområdet	
Åtgärda papperstrassel vid den övre luckan	
Åtgärda papperstrassel på andra ställen	
Papperstrassel i häftaren/staplaren	
Häftklamrar som har fastnat	
Problem med materialhantering	
Flera ark	
Häftare/staplare	
Felaktig pappersstorlek	
Fel fack	
Fel på automatisk matning	236
Fel på automatisk matning för fack 2 eller extrafack	
Matningsfel för specialpapper	
Kuvertutskriftsfel	
Utmatningskvalitet	238
Fel vid dubbelsidig utskrift	
Problem med skrivarens respons	240
Ingen information visas på kontrollpanelen	
Skrivaren skriver inte ut	
Data tas inte emot i skrivaren	241
Val av skrivare	242
Problem med skrivarens kontrollpanel	243
Kontrollpanelinställning	243
Välja extrafack	243
Felaktiga utskrifter	244
Fel teckensnitt	
Teckenuppsättningar	244
Texten flyttas	
Utmatningsfel	244
Endast en del av utskriften skrivs ut	245
Riktlinjer för utskrift med olika teckensnitt	245
Programvaruproblem	

	Systemval via programvara	246
	Välja teckensnitt via programvara	
	Välja färg via programvara	
	Avkänning av extrafack och enhet för dubbelsidig utskrift	
	Felsöka allmänna problem i Macintosh	248
	Lösa problem med Mac OS 9.x	
	Lösa problem med Mac OS X	
	Problem vid färgutskrift	
	Utskriftsfärgfel	254
	Felaktig skuggning	254
	Färg fattas	
	Kassettfel	
	Färgmatchningsfel	
	Felsökning vid brister i utskriftskvaliteten	
	Problem med utskriftskvaliteten som härrör från materialet	
	Defekter på OH-film	
	Utskriftskvalitetsproblem som härrör från omgivningen	
	Utskriftskvalitetsproblem som härrör från papperstrassel	
	Felsökningssidor avseende utskriftskvaliteten	
	Verktyg för felsökning vid bristande utskriftskvalitet	
	Kalibrera skrivaren	
	Linjal för mätning av upprepade defekter	
	Diagram över defekter i utskriftskvalitet	
	Skrivarminne och teckensnitt Installera hårddisk, minne och teckensnitt Installera en hårddisk Installera DDR-DIMM-moduler Installera ett flash-minneskort Aktivera minnet Aktivera minnet för Windows 98 och Me	
	Aktivera minnet för Windows 2000 och XP	
	Installera ett HP Jetdirect-skrivarserverkort	
Bilaga B	Förbrukningsmaterial och tillbehör Beställa direkt via den inbyggda webbservern (för skrivare med nätverksanslutning)	284
Bilaga C	Service och support Hewlett-Packard - Meddelande om begränsad garanti	290
	Tonerkassett - Meddelande om begränsad garanti	
	Fixeringsenhet och överföringsenhet - Meddelande om begränsad garanti	
	HP underhållsavtal	
	Avtal för service hos kunden	
	Prioriterad service hos kunden	
	Nästa dags service hos kunden	
	Veckovis (volym) service hos kunden	
	V COROVIO (VOIVIII) OCI VIOCI IIOG RUIIUCII	200

SVWW

Bilaga D	Skrivarens tekniska specifikationer	
	Fysiska mått	296
	Elektriska specifikationer	297
	Buller	298
	Miljöspecifikationer	299
Bilaga E	Föreskrifter	
	FCC-bestämmelser	
	FCC regulations	
	Program för att skydda miljön	303
	Skydda miljön	303
	Ozon	303
	Strömförbrukning	303
	Pappersanvändning	303
	Plast	303
	HP LaserJet skrivarförbrukningsmaterial	303
	Information om HP:s program för återlämning och återvinning av	
	förbrukningsmaterial	304
	Återvunnet papper	304
	Materialrestriktioner	304
	Kassering av förbrukningsmaterial, för hem- och privatanvändare i EU	305
	Material Safety Data Sheet (MSDS)	305
	Mer information	
	Konformitetsdeklaration	
	Säkerhetsinformation	307
	Lasersäkerhet	
	Kanadensiska DOC-regler	
	EMI-deklaration (Korea)	
	VCCI-deklaration (Japan)	
	Deklaration om nätkabel för växelström (Japan)	
	Information om laserprodukter i Finland	
Ordlista .		309
Index		313

xiv SVWW

1 Grundläggande om skrivaren

Det här kapitlet innehåller information om hur du ställer in skrivaren och bekantar dig med dess funktioner. Dokumentet innehåller följande avsnitt:

- Snabb åtkomst till information om skrivaren
- Skrivarkonfigurationer
- Skrivarens funktioner
- Skrivarens delar
- Skrivarens programvara
- Skrivardrivrutiner
- Skrivardrivrutiner för Macintosh-datorer
- Program för Macintosh-datorer
- Använda HP Skrivarprogram för Macintosh
- Specifikationer f
 ör utskriftsmaterial

SVWW 1

Snabb åtkomst till information om skrivaren

Webblänkar

Skrivardrivrutiner, uppdaterade HP-skrivarprogram samt information och support för produkten finns på följande webbadresser:

http://www.hp.com/support/clj4700

Skrivardrivrutiner kan hämtas från följande webbplatser:

- I Kina: ftp://www.hp.com.cn/support/clj4700
- I Japan: ftp://www.jpn.hp.com/support/clj4700
- I Korea: http://www.hp.co.kr/support/clj4700
- I Taiwan: http://www.hp.com.tw/support/clj4700 eller från den lokala drivrutinswebbplatsen: http://www.dds.com.tw

Här kan du beställa förbrukningsmaterial:

- USA: http://www.hp.com/go/ljsupplies
- I resten av världen: http://www.hp.com/ghp/buyonline.html

Beställa tillbehör:

http://www.hp.com/go/accessories

Länkar i användarhandboken

Den senaste användarhandboken för skrivaren HP Color LaserJet 4700 series finns på http://www.hp.com/support/cli4700.

Var du hittar mer information

Det finns en hel del referensmaterial tillgängligt för skrivaren. Se http://www.hp.com/support/clj4700.

Installera och ställa in skrivaren

Starthandbok

Ger detaljerade instruktioner om hur du steg för steg installerar och ställer in skrivaren.



HP Driver Pre-Configuration Guide

Detaljerad information om hur du konfigurerar skrivadrivrutiner finns på <a href="http://www.hp.com/go/http://www.

HP Embedded Web Server User Guide (Användarhandbok för inbyggd webbserver)

Information om hur du använder den inbyggda webbservern finns på CD-skivan som medföljer skrivaren.



Handböcker för installation av tillbehör och förbrukningsmaterial

Ger instruktioner om hur du steg för steg installerar tillbehör och förbrukningsmaterial till skrivaren. Medföljer tillbehör och förbrukningsmaterialet till skrivaren (extra).

Använda skrivaren

CD-ROM User Guide (Användarhandbok på CD-skiva)

Ger detaljerad information om användning och felsökning av skrivaren. Tillgänglig på den CD-skiva som medföljer skrivaren.



Onlinehjälp


Ger information om tillgängliga utskriftsalternativ i skrivardrivrutiner. Du kan öppna en hjälpfil genom onlinehjälpen i skrivardrivrutinen.



Skrivarkonfigurationer

Du har köpt färgskrivaren HP Color LaserJet 4700 series. Skrivaren finns i de olika versioner som beskrivs nedan.

HP Color LaserJet 4700 (artikelnummer Q7491A)

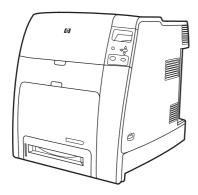


Skrivaren HP Color LaserJet 4700 är en fyrfärgslaserskrivare som skriver ut upp till 31 sidor per minut på papper med storleken Letter och upp till 30 A4-sidor.

- Fack. Skrivaren levereras med ett kombifack (fack 1) som rymmer upp till 100 ark med olika utskriftsmaterial eller 20 kuvert. En standardpappersmatare för 500 ark (fack 2) stöder storlekarna Letter, Legal, Executive, 8,5 x 13, JIS B5, Executive (JIS), 16K, A4, A5 och specialmaterial. Skrivaren stöder upp till fyra extra pappersmatare för 500 ark (fack 3, 4, 5 och 6).
- Anslutningar. Skrivaren har parallell- och nätverksportar och extra portar. I skrivarens standardutrustning ingår även två extra platser för utökade indata/utdata (EIO), trådlös anslutning till skrivarserver (extra tillbehör), en extraport, USB- och tillbehörskontakter och ett dubbelriktat parallellkabelgränssnitt (IEEE-1284-C).
- **Minne.** 160 MB minne: 128 MB DDR (dual data-rate) SDRAM (synchronous dynamic random access memory), 32 MB minne på moderkortet och en DIMM-plats (dual inline memory module).



OBS! Det finns en 200-stifts SODIMM-plats i skrivaren för utökning av minne. Den kan innehålla 128 eller 256 MB RAM. Skrivaren kan ha upp till 544 MB minne: 512 MB minne i SODIMM plus ytterligare 32 MB minne på moderkortet. Som extra tillbehör finns en hårddiskenhet.

HP Color LaserJet 4700n (artikelnummer Q7492A)

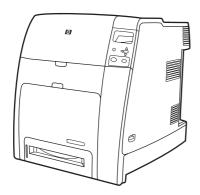


Skrivaren HP Color LaserJet 4700n har samma funktioner som 4700 samt HP Jetdirect inbyggd skrivarserver (RJ-45-port) för nätverksanslutning.

HP Color LaserJet 4700dn (artikelnummer Q7493A)



Skrivaren HP Color LaserJet 4700dn har samma funktioner som 4700n samt en enhet för automatisk dubbelsidig utskrift och ytterligare 128 MB minne, vilket ger totalt 288 MB minne (256 MB DDR SDRAM och 32 MB minne på moderkortet).

HP Color LaserJet 4700dtn (artikelnummer Q7494A)

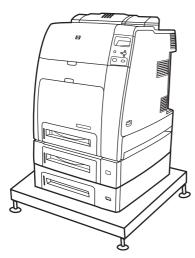


Skrivaren HP Color LaserJet 4700dtn har samma funktioner som 4700dn samt två extra pappersmatare för 500 ark (fack 3 och 4) och ett skrivarställ.

SVWW Skrivarkonfigurationer

5

HP Color LaserJet 4700ph+ (artikelnummer Q7495A)

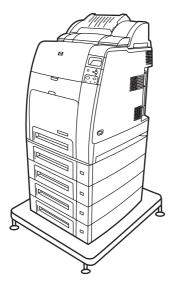

Skrivaren HP Color LaserJet 4700ph+ har samma funktioner som 4700dtn samt två extra pappersmatare för 500 ark (fack 5 och 6), en högkapacitetsenhet för häftning/stapling, ett skrivarställ, en hårddisk och ytterligare 256 MB minne.



OBS! 544 MB SDRAM: 512 MB DDR, plus ytterligare 32 MB minne på moderkortet och ytterligare en DIMM-plats. Det finns två 200-stifts SODIMM-platser i skrivaren. De kan innehålla 128 eller 256 MB RAM vardera.

Skrivarens funktioner

Den här skrivaren har följande nya Hewlett-Packard-funktioner och standardfunktioner. Mer information om skrivarens funktioner finns på Hewlett-Packards webbplats http://www.hp.com/support/clj4700.

Tabell 1-1 Funktioner

Prestanda	•	Skriver ut upp till 31 sidor per minut för papper i Letter-storlek och upp till 30 A4-sidor.				
	•	Första sidan skrivs ut inom 10 sekunder från start. I inställningarna kan du ange klockslag då skrivaren ska aktiveras från energisparläge.				
Minne	•	160 MB minne för HP Color LaserJet 4700 och 4700n, 288 MB minne för HP Color LaserJet 4700dn och HP Color LaserJet 4700dtn samt 544 MB minne för HP Color LaserJet 4700ph+.				
		OBS! Minnesspecifikation: I skrivarna HP Color LaserJet 4700 series används 200-stifts SODIMM (Small Outline Dual Inline Memory Modules) som stöder 128 eller 256 MB RAM.				
	•	Två öppna EIO-platser.				
	•	Kan utökas till 544 MB: 512 MB DDR-minne plus ytterligare 32 MB minne på moderkortet.				
	•	En hårddisk som extra tillbehör kan läggas till via en EIO-plats (en intern hårddisk medföljer HP Color LaserJet 4700ph+-skrivaren).				
Användargränssnitt	•	Fyrradig display på kontrollpanelen.				
	•	Förbättrad hjälpfunktion med animerade bilder.				
	•	Med den inbyggda webbservern kan du kontakta support och beställa förbrukningsmaterial (gäller nätverksskrivare).				
	•	HP Easy Printer Care Software (ett webbaserat status- och felsökningsverktyg)				
Skrivarspråk som stöds	•	HP PCL 6.				
	•	HP PCL 5c.				
	•	PostScript 3-emulering.				
	•	Portable document format (PDF).				
Funktioner för utskriftslagring	•	Fullständiga funktioner för utskriftslagring.				
		Korrekturläsa och vänta.				
		Privata utskrifter.				
		Snabbkopiera.				
		Mopier-läget.				
		Utskriftslagring.				
	•	Personlig kod (PIN) för utskrift.				
	•	Teckensnitt och formulär.				

SVWW Skrivarens funktioner

7

Tabell 1-1 Funktioner (fortsättning)

Miljövänliga funktioner	Energisparläge.			
	Består till stor del av återvinningsbara komponenter och material.			
	Uppfyller Energy Star-krav.			
Teckensnitt	80 inbyggda teckensnitt är tillgängliga både för PCL- och PostScript-emulering.			
	80 skrivaranpassade skärmteckensnitt i TrueType™-format finns för programvaran.			
	Stöder formulär och teckensnitt på disken med hjälp av HP Web Jetadmin.			
Pappershantering	 Skriver ut material från 77 mm x 127 mm upp till 216 mm x 356 mm (Legal-storlek). Beställningsinformation finns i <u>Artikelnummer</u>. 			
	 Fack 1 kan hantera tungt material från 60 g/m² till 220 g/m² samt standard 36 kg omslag Beställningsinformation finns i <u>Artikelnummer</u>. 			
	 Fack 2 och extrafacken kan hantera media från 60 g/m² till 120 g/m². 			
	 Skriver ut på en mängd olika material, bland annat HP laserfotopapper, glättat papper och OH-film samt tungt papper, etiketter och kuvert. 			
	Skriver ut flera nivåer av glättat papper.			
	 Ett standardkombifack för 100 ark (fack 1) stöder storlekarna Letter, Legal, Executive, 8,5 x 13, JIS B5, Executive (JIS), 16K, A4, A5 och specialmaterial. 			
	 En standardpappersmatare för 500 ark (fack 2) stöder storlekarna Letter, Legal, Executive, 8,5 x 13, JIS B5, Executive (JIS), 16K, A4, A5 och specialmaterial. 			
	 Upp till fyra extra pappersmatare för 500 ark (fack 3, 4, 5 och 6) stöder storlekarna Letter, Legal, Executive, 8,5 x 13, JIS B5, Executive (JIS), 16K, A4, A5 och specialmaterial. 			
	500-arks standardutmatningsfack för framsidan nedåt.			
	 Enhet f\u00f6r automatisk dubbelsidig utskrift \u00e4r standard p\u00e5 skrivarna HP Color LaserJet 4700dn, HP Color LaserJet 4700dtn och HP Color LaserJet 4700ph+. 			
	 Automatisk dubbelsidig utskrift på papper med 120 g/m² vid full hastighet - 30 sidor (15 ark) per minut. 			
	 Enheten för häftning/stapling skriver ut upp till 750 ark sorterade omlott och häftar upp till 30 ark – standard för HP Color LaserJet 4700ph+. 			
Tillbehör	 Skrivarens hårddisk, där teckensnitt och makron lagras. Det finns även ytterligare funktioner för utskriftslagring – standard för HP Color LaserJet 4700ph+. 			
	 SODIMM (Small Outline Dual Inline Memory Modules). 			
	 Flash-minneskortplatser f\u00f6r ytterligare teckensnitt och uppgraderingar av inbyggd programvara. 			
	Skrivarställ.			
	Enhet för häftning/stapling – standard för HP Color LaserJet 4700ph+.			
	OBS! Extra tillbehör för HP Color LaserJet 4700dn och HP Color LaserJet 4700dtn. Endast de skrivare som har en enhet för automatisk dubbelsidig utskrift kan utrustas med en enhet för häftning/stapling.			
	Upp till fyra extra pappersmatare för 500 ark (fack 3, 4, 5 och 6).			

Tabell 1-1 Funktioner (fortsättning)

Anslutningar

- Kortplatser för utökade indata/utdata (EIO) för extra anslutning. (Nätverksanslutning med hjälp av en HP Jetdirect inbyggd skrivarserver är standard för skrivarna HP Color LaserJet 4700n, HP Color LaserJet 4700dn, HP Color LaserJet 4700dtn och HP Color LaserJet 4700ph+.)
- USB 2.0-anslutning
- EnHP Jetdirect inbyggd skrivarserver ger n\u00e4tverksanslutning utan att det kr\u00e4vs en ElOplats.
- Standard dubbelriktat parallellkabelsgränssnitt (IEEE 1284-kompatibelt).
- Extrakontakt.
- Både USB-anslutningar och parallellanslutningar stöds men kan inte användas samtidigt.

Förbrukningsmaterial


- Sidan med status f\u00f3r f\u00f6rbrukningsmaterialet visa information om tonerniv\u00e3, antal sidor som har skrivits ut och hur m\u00e4nga sidor som ber\u00e4knas \u00e4terst\u00e4.
- En högkapacitetskassett, som inte behöver skakas, med automatisk borttagning av försegling.
- Skrivaren kontrollerar att tonerkassetterna är från HP när de sätts i.
- Högkapacitetskassett med häftklamrar (5 000) med funktion för meddelanden om att det finns få eller inga häftklamrar kvar i kassetten.
- Förbrukningsmaterial kan beställas via Internet med hjälp av den inbyggda webbservern.
- Förbrukningsmaterial finns på Internet och kan beställas via HP Easy Printer Care Software. Mer information finns i http://www.hp.com/go/easyprintercare.

SVWW Skrivarens funktioner

9


Skrivarens delar

Följande bilder visar namn och plats på skrivarens viktigaste komponenter.

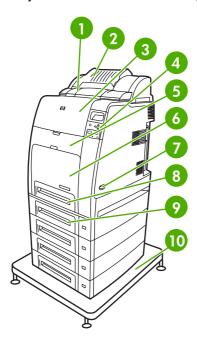

Vy framifrån (HP Color LaserJet 4700ph+ visas)

1	Enhet för dubbelsidig utskrift
2	Enhet för häftning/stapling
3	Övre lucka
4	Kontrollpanelen
5	Främre lucka (tillgång till tonerkassetter, överföringsenhet och fixeringsenhet)
6	Fack 1
7	På/av-knapp
8	Fack 2
9	Extra pappersfack (tre extra pappersfack visas också)
10	Skrivarställ

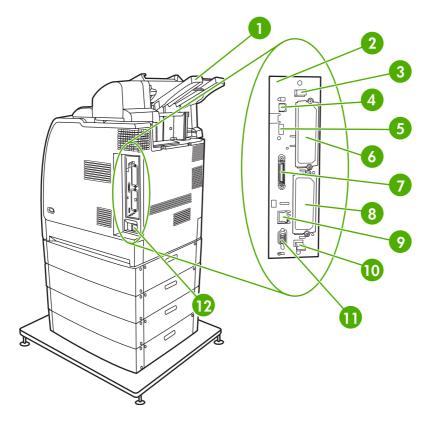

Vy bakifrån och från sidan (HP Color LaserJet 4700ph+ visas)

1	Utmatningsfack
2	Moderkort
3	Övre hake på moderkortet
4	USB-anslutning
5	ACC-tillbehörsanslutning
6	EIO-anslutning
7	Parallellport
8	EIO-anslutning
9	Nätverksport (RJ-45-port)
10	Nedre hake på moderkortet
11	Extraport
12	Nätsladdsuttag

SVWW Skrivarens delar 11

Skrivarens programvara

Skrivaren levereras med en CD-skiva som innehåller programvaran för utskriftssystemet. Med hjälp av programvarans komponenter och skrivardrivrutinerna på den här CD-skivan kan du dra nytta av skrivarens alla möjligheter. Starthandboken innehåller anvisningar för installation.



OBS! Senaste information om utskriftssystemets programkomponenter finns i readme-filen på webbadressen http://www.hp.com/support/clj4700. Information om hur du installerar skrivarprogrammet finns i installationsanvisningarna på CD-skivan som medföljer skrivaren.

Detta avsnitt innehåller en sammanfattning av den programvara som finns på CD-skivan. Utskriftssystemet innehåller programvara för slutanvändare och nätverksadministratörer som använder följande operativsystem:

- Microsoft Windows 98 och Windows Me
- Microsoft Windows 2000, XP (32 bitar) och Server 2003 (32 bitar)
- Apple Mac OS 9.1 och 9.2, och Mac OS X v10.2.8 och v10.3



OBS! En lista över de nätverksmiljöer som stöds av komponenterna för nätverksadministration finns på Nätverkskonfiguration.

OBS! En lista med skrivardrivrutiner, uppdaterad HP-skrivarprogramvara och produktsupportinformation finns på http://www.hp.com/support/clj4700.

Programvara

Programvarufunktioner

Funktionerna för automatisk konfiguration, uppdatera nu och förkonfiguration finns i skrivaren HP Color LaserJet 4700 series.

Automatisk konfiguration av drivrutin

HP LaserJet PCL 6- och PCL 5c-drivrutinerna för Windows och PS-drivrutinerna för Windows 2000 och Windows XP innehåller automatisk identifiering och drivrutinskonfiguration av skrivartillbehör vid installationstillfället. Några tillbehör som den automatiska konfigurationen av drivrutiner stöder är dubbelsidig utskrift, extra pappersfack och DIMM-moduler. Om miljön stöder dubbelriktad kommunikation visas funktionen för automatisk konfiguration av drivrutin som en installerbar komponent som standard för en typisk installation och för en anpassad installation.

Uppdatera nu

Om du har ändrat konfigurationen av HP Color LaserJet 4700-skrivaren sedan installationen kan drivrutinen automatiskt uppdateras med den nya konfigurationen i miljöer som stöder dubbelriktad kommunikation. Klicka på knappen **Uppdatera nu** om den nya konfigurationen automatiskt ska gälla för drivrutinen.



OBS! Funktionen Uppdatera nu kan inte användas i miljöer där delade Windows 2000- eller Windows XP-klienter är anslutna till Windows 2000- eller Windows XP-värdar.

HP Driver Preconfiguration

HP Driver Preconfiguration (Förkonfigurera drivrutin) är en programvaruarkitektur och en uppsättning verktyg för anpassning och spridning av HP-programvara för utskrifter i hela företaget. Med HP Driver Preconfiguration kan IT-administratörer förkonfigurera standardvärden för utskrifter och enheter för HP-skrivardrivrutiner innan drivrutinerna installeras i nätverksmiljön. Mer information finns i *HP Driver Preconfiguration Support Guide* (supporthandbok) som finns på http://www.hp.com/support/clj4700.

Installera programvaran för utskriftssystemet

Följande avsnitt innehåller instruktioner för hur du installerar programvaran för utskriftssystemet.

Skrivaren levereras med programvara för utskriftssystemet och skrivardrivrutiner på en CD-skiva. Programvaran för utskriftssystemet på CD-skivan måste vara installerat för att du ska kunna utnyttja alla funktioner i skrivaren.

Om du inte har tillgång till en CD-romenhet kan du ladda ner programvaran för utskriftssystemet från Internet på http://www.hp.com/support/clj4700.



OBS! Du kan ladda ner modellskript för UNIX® och Linux från Internet eller beställa dem från en HP-auktoriserad tjänst- eller supportleverantör. För Linux-support, se http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software.

Du kan ladda ner den senaste programvaran kostnadsfritt på http://www.hp.com/support/clj4700.

Installera Windows-programvara för utskriftssystem för direkta anslutningar

I det här avsnittet beskrivs hur du installerar programvaran för utskriftssystemet för Microsoft Windows 98, Windows Me, Windows 2000, and Windows XP.

När du installerar utskriftsprogrammet i en direktanslutningsmiljö ska du alltid installera programvaran innan du ansluter en parallell- eller USB-kabel. Om parallell- eller USB-kabeln anslöts innan programvaran installerades, läs i <u>Installera programvaran när parallellkabeln eller USB-kabeln har anslutits.</u>

Du kan antingen använda en parallellkabel eller en USB-kabel för direktanslutningar. Men du kan inte ansluta parallellkablar och USB-kablar samtidigt. Använd en IEEE 1284-kompatibel kabel eller en vanlig 2-meters USB-kabel.

Installera programvaran för utskriftssystemet

- Stäng alla program som är öppna eller körs.
- 2. Sätt i CD-skivan för skrivaren i CD-romenheten.

Om välkomstskärmen inte visas startar du den så här:

- Välj Start och sedan Kör.
- Skriv: X:\SETUP (där x motsvarar beteckningen för CD-romenheten).
- Klicka på OK.
- När du uppmanas att klicka på Installera skrivare gör du det och följer sedan instruktionerna på skärmen.

13

Klicka på Slutför när installationen är klar.

SVWW Skrivarens programvara

- 5. Du kan behöva starta om datorn.
- 6. Skriv ut en testsida eller en sida från ett program för att kontrollera att programvaran är rätt installerad.

Om installationen misslyckas måste du installera om programvaran. Om det inte går läser du i installationsanvisningarna och readme-filerna på CD-skivan för skrivaren eller på det blad som medföljde i skrivarpaketet eller går till http://www.hp.com/support/cli4700 för hjälp eller mer information.

Installera Windows-programvara för utskriftssystem för nätverk

Programvaran på CD-skivan för skrivaren stöder nätverksinstallation med ett Microsoft-nätverk. Information om nätverksinstallationen på andra operativsystem finns på http://www.hp.com/support/cli4700.

Den inbyggda skrivarservern HP Jetdirect som medföljer skrivarna HP Color LaserJet 4700n, HP Color LaserJet 4700dn eller HP Color LaserJet 4700dtn har en 10/100 Base-TX-nätverksport. Information om andra tillgängliga HP Jetdirect skrivarservrar hittar du i <u>Förbrukningsmaterial och tillbehör</u> eller på http://www.hp.com/support/cli4700.

Installationsprogrammet stöder inte installation av skrivare eller skapande av skrivarobjekt på Novell-servrar. Det stöder bara direktlägesnätverksinstallationer mellan Windows-datorer och en skrivare. Du installerar skrivaren och skapar objekt på en Novell-server genom att använda ett HP-hjälpprogram (t.ex. HP Web Jetadmin) eller ett Novell-hjälpprogram (t.ex. NWadmin).

Installera programvaran för utskriftssystemet

- Om du installerar programvaran på Windows 2000 eller Windows XP måste du ha administratörsbehörighet.
- 2. Se till att HP Jetdirect-skrivarservern och skrivaren är anslutna till nätverket. Skriv ut en konfigurationssida (se <u>Informationssidor om skrivaren</u>). Gå till sidan 2 på konfigurationssidan och leta rätt på den IP-adress som anges i den aktuella konfigurationen. Denna IP-adress kan behövas för att nätverket ska hitta skrivaren första gången och för att slutföra installationen.
- Stäng alla program som är öppna eller körs.
- Sätt i CD-skivan för skrivaren i CD-romenheten.

Om välkomstskärmen inte visas startar du den så här:

- Välj Start och sedan Kör.
- Skriv: X:\SETUP (där x motsvarar beteckningen för CD-romenheten).
- Klicka på OK.
- När du uppmanas att klicka på Installera skrivare gör du det och följer sedan instruktionerna på skärmen.
- Klicka på Slutför när installationen är klar.
- 7. Du kan behöva starta om datorn.
- Skriv ut en testsida eller en sida från ett program för att kontrollera att programvaran är rätt installerad.

Om installationen misslyckas måste du installera om programvaran. Om det inte går läser du i installationsanvisningarna och readme-filerna på CD-skivan för skrivaren eller på det blad som

medföljde i skrivarpaketet eller går till http://www.hp.com/support/clj4700 för hjälp eller mer information.

Så här ställer du in en Windows-dator att använda nätverksskrivaren med Windows-delning

Om datorn skriver ut direkt till skrivaren kan du dela skrivaren på nätverket så att andra användare i nätverket också kan skriva ut på den.

Läs om hur du aktiverar Windows-delning i dokumentationen till Windows. När skrivaren har delats installerar du skrivarprogramvaran på alla datorer som delar skrivaren.

Installera programvaran när parallellkabeln eller USB-kabeln har anslutits

Om du redan har anslutit en parallellkabel eller USB-kabel till en Windows-dator visas dialogrutan **Hittade ny maskinvara** när du startar datorn.

Installera programvaran för Windows 98 eller Windows Me

- 1. I dialogrutan Hittade ny maskinvara klickar du på Sök CD-rom-enhet.
- 2. Klicka på Nästa.
- 3. Följ anvisningarna på datorskärmen.
- 4. Skriv ut en testsida eller en sida från ett program för att kontrollera att programvaran är rätt installerad.

Om installationen misslyckas måste du installera om programvaran. Om det inte går läser du i installationsanvisningarna och readme-filerna på CD-skivan för skrivaren eller på det blad som medföljde i skrivarpaketet eller går till http://www.hp.com/support/clj4700 för hjälp eller mer information.

Installera programvaran för Windows 2000 eller Windows XP

- 1. I dialogrutan Hittade ny maskinvara klickar du på Sök.
- 2. På skärmen **Hitta drivrutinsfiler** markerar du kryssrutan **Ange sökväg** och avmarkerar alla andra kryssrutor och klickar sedan på **Nästa**.
- 3. Skriv bokstaven för rotkatalogen. Exempelvis: X:\ (där "X:\" är bokstaven för rotkatalogen på CD-romenheten).
- 4. Klicka på Nästa.
- 5. Följ anvisningarna på datorskärmen.
- 6. Klicka på **Slutför** när installationen är klar.
- 7. Välj ett språk och följ instruktionerna på datorskärmen.
- 8. Skriv ut en testsida eller en sida från ett program för att kontrollera att programvaran är rätt installerad.

Om installationen misslyckas måste du installera om programvaran. Om det inte går läser du i installationsanvisningarna och readme-filerna på CD-skivan för skrivaren eller på det blad som medföljde i skrivarpaketet eller går till http://www.hp.com/support/clj4700 för hjälp eller mer information.

SVWW Skrivarens programvara 15

Avinstallera programvaran

I det här avsnittet beskrivs hur du avinstallerar programvaran för utskriftssystemet.

Ta bort programvara från Windows-operativsystemet

Använd avinstallationsprogrammet under Verktyg i programgruppen HP Color LaserJet 4700 för att välja och ta bort en, flera eller alla komponenter i Windows HP utskriftssystem.

- 1. Klicka på Start och sedan på Program.
- Peka på HP Color LaserJet 4700 och klicka sedan på Verktyg.
- 3. Klicka på Avinstallerare.
- 4. Klicka på Nästa.
- 5. Välj de komponenter i HP utskriftssystem som du vill avinstallera.
- 6. Klicka på OK.
- 7. Följ instruktionerna på datorskärmen för att slutföra avinstallationen.

Programvara för nätverk

En sammanfattning av tillgänglig HP-programvara för installation och konfiguration av nätverk finns i *HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide*. Den här handboken finns på CD-skivan som medföljer skrivaren.

HP Web Jetadmin

Med HP Web Jetadmin kan du hantera skrivare som är anslutna till HP Jetdirect inom ditt intranät med hjälp av en webbläsare. HP Web Jetadmin är ett webbläsarbaserat hanteringsverktyg och ska endast installeras på en enstaka dator för nätverksadministration. Verktyget kan inte installeras och köras på följande system:

- Fedora Core och SuSe Linux
- Windows 2000 Professional, Server och Advanced Server
- Windows XP Professional Service Pack 1
- Windows Server 2003

När HP Web Jetadmin har installerats på en värdserver kan den nås av alla klienter via en webbläsare, t.ex. Microsoft Internet Explorer 5.5 och 6.0 eller Netscape Navigator 7.0.

I HP Web Jetadmin finns följande funktioner:

- Uppgiftsorienterat användargränssnitt som ger vyer för konfiguration, vilket sparar tid för nätverksadministratören.
- Tack vare anpassningsbara användarprofiler kan nätverksadministratörerna välja att visa endast de funktioner som används.
- Direkt e-postmeddelande vid maskinvarufel, när förbrukningsmaterialet börjar ta slut, och andra skrivarproblem.
- Fjärrinstallation och manövrering med en standardwebbläsare oavsett var du befinner dig.

- Avancerad automatisk identifiering söker reda på kringutrustning i nätverket utan att du manuellt behöver lägga in varje skrivare i en databas.
- Enkelt att integrera i f\u00f6retagets befintliga administrativa programpaket.
- Möjlighet att snabbt hitta kringutrustning baserad på parametrar t.ex. IP-adresser, färgåtergivning och modellnamn.
- Möjlighet att enkelt ordna kringutrustning i logiska grupper, med virtuella kontorskartor för enkel navigering.
- Möjlighet att hantera och konfigurera flera skrivare samtidigt.

Du kan ladda ner den senaste versionen av HP Web Jetadmin och se den senaste listan över värdsystem som stöds på HP:s supportwebbplats på http://www.hp.com/go/webjetadmin.

UNIX

HP Jetdirect Printer Installer for UNIX är ett enkelt skrivarinstallationsprogram för HP-UX och Solarisnätverk. Du kan ladda ner det från HP:s supportwebbplats http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software.

Hjälpprogram

Skrivaren HP Color LaserJet 4700 series är utrustad med flera hjälpprogram som underlättar övervakning och hantering av skrivaren i ett nätverk.

HP Easy Printer Care Software

HP Easy Printer Care Software är ett program med vilket du kan göra följande:

- Visa information om färganvändning
- Kontrollera skrivarens status
- Kontrollera status f
 ör f
 örbrukningsmaterial
- Göra inställningar för meddelanden
- Visa skrivarens dokumentation
- Få åtkomst till felsöknings- och underhållsverktyg.

Du kan visa HP Easy Printer Care Software när skrivaren är direkt ansluten till datorn eller när den är ansluten till ett nätverk. Utför en fullständig programinstallation om du ska använda HP Easy Printer Care Software. Mer information finns i http://www.hp.com/go/easyprintercare.

Inbyggd webbserver

Den här skrivaren är utrustad med en inbyggd webbserver, vilket ger dig åtkomst till information om aktiviteter i skrivaren och nätverket. En webbserver skapar en miljö där webbprogram kan köras, ungefär som ett operativsystem, t.ex. Windows, som gör det möjligt att köra program på din dator. Utdata från dessa program kan sedan visas i en webbläsare, t.ex. Microsoft Internet Explorer eller Netscape Navigator.

När en webbserver är "inbyggd" innebär det att den finns på en maskinvaruenhet (t.ex. en skrivare) eller som inbyggd programvara, snarare än som programvara som laddas ner på en nätverksserver.

SVWW Skrivarens programvara 17

Fördelen med en inbyggd webbserver är att den förser skrivaren med ett gränssnitt som vem som helst med en nätansluten dator eller en vanlig webbläsare kan komma åt. Det finns ingen särskild programvara som behöver installeras eller konfigureras. Mer information om den inbyggda HP webbservern finns i *HP Embedded Web Server User Guide* (Användarhandbok för inbyggd webbserver) Den här handboken finns på CD-skivan som medföljer skrivaren.

Funktioner

Med HP:s inbyggda webbserver kan du övervaka skrivarens och nätverkskortets status och sköta utskriftsfunktioner från din dator. Med HP:s inbyggda webbserver kan du göra följande:

- Visa statusinformation om skrivaren.
- Avgöra återstående användningstid för allt förbrukningsmaterial och beställa nytt.
- Visa och ändra fackens konfiguration.
- Visa och ändra menykonfigurationen på skrivarens kontrollpanel.
- Visa och skriva ut interna sidor.
- Få meddelande om skrivarens och förbrukningsmaterialens händelser.
- Lägga till egna länkar till andra webbplatser.
- Välja på vilket språk den inbyggda webbserverns sidor ska visas.
- Visa och ändra nätverkskonfigurationen.

Om du vill ha en fullständig förklaring av den inbyggda webbserverns funktioner och hur de fungerar, se Använda den inbyggda webbservern.

Övriga komponenter och verktyg

Det finns ett flertal program som är tillgängliga för dig som använder Windows eller Mac OS, samt för nätverksadministratörer.

Wi	ndows	Mac OS	Nätverksadministratör	
•	Programinstallerare – automatiserar installationen av utskriftssystemet Registrering på webben	 PPD-filer (skrivarbeskrivning för PostScript-skrivare) – för användning med Apples PostScript-drivrutiner som levereras med Mac OS 	HP Web Jetadmin – ett webbläsarbaserat systemhanteringsverktyg. På http://www.hp.com/go/webjetadmin finns den senaste programvaran till HP Web Jetadmin	
		 HP LaserJet-hjälpprogrammet (kan laddas ned från Internet) – ett skrivarhanteringshjälpprogram för Mac OS-användare 	HP Jetdirect Printer Installer for UNIX – kan laddas ner från http://www.hp.com/support/ net_printing	

Skrivardrivrutiner

Produkten levereras med programvara som möjliggör kommunikation mellan datorn och produkten (med hjälp av ett skrivarspråk). Programvaran kallas för skrivardrivrutin. Skrivardrivrutinen ger åtkomst till produktfunktioner, t.ex. skriva ut på papper i specialformat, ändra storlek på dokument och infoga vattenstämplar.

Skrivardrivrutiner som kan användas

Följande skrivardrivrutiner finns för produkten. Om skrivardrivrutinen som du vill använda inte finns på CD-skivan eller på www.hp.com, kontaktar du tillverkaren eller distributören av programmet och ber att få en drivrutin till produkten.



OBS! De senaste drivrutinerna kan hämtas på <u>www.hp.com</u>. Beroende på konfigurationen på Windows-baserade datorer försöker installationsprogrammet för produkten automatiskt ansluta datorn till Internet för att kunna hämta hem de allra senaste drivrutinerna.

OBS! För Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003, ingår till HP Color LaserJet 4700-skrivarna en PCL 6-drivrutin för svartvitt. Den kan installeras för de användare som enbart vill skriva ut med svartvitt.

Operativsystem ¹	PCL 6- skrivardrivrutin ²	PCL 5- skrivardrivrutin	PS- skrivardrivrutin	PPD³- skrivardrivrutin
Microsoft Windows 98	Х	Х	Х	
Windows Millennium (Me)	X	X	X	
Windows 2000	Х	X	Х	
Windows XP	X	X	Х	
Windows Server 2003	X	X	Х	
Mac OS 9.1 och 9.2			Х	Х
Mac OS X v10.2.8 och v10.3			X	Χ

Alla produktfunktioner finns inte i alla drivrutiner eller operativsystem. Mer information finns i den sammanhangsberoende hjälpen i skrivardrivrutinen.

Ytterligare drivrutiner

Följande drivrutiner finns inte på CD-skivan, men är tillgängliga på Internet.

- OS/2 PCL-skrivardrivrutin
- Skrivardrivrutin f
 ör OS/2 PS.
- UNIX-modellskript.
- Linux-drivrutiner.
- HP OpenVMS-drivrutiner

SVWW Skrivardrivrutiner 19

För Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003, ingår till HP Color LaserJet 4700-skrivarna en PCL 6-drivrutin för svartvitt, som kan installeras för de användare som enbart vill skriva ut med svartvitt.

³ PPD-filer (PostScript (PS) Printer Description)



OBS! OS/2-drivrutiner finns hos IBM.

Du kan hämta hem modellskript för UNIX® och Linux från Internet eller beställa dem från en auktoriserad HP-återförsäljare eller tjänsteleverantör. Information om Linux-support finns på www.hp.com/go/jetdirectunix_software. Information om UNIX-support finns på www.hp.com/go/jetdirectunix_software.

Välja rätt skrivardrivrutin

Välj en skrivardrivrutin utifrån vilket operativsystem du använder och hur du använder produkten. Läs i hjälpen för skrivardrivrutinen för ytterligare funktioner. Mer information om hur du får åtkomst till skrivardrivrutinen finns i onlinehjälpen för drivrutiner.

- Med PCL 6-drivrutinen får du bästa helhetsprestanda och åtkomst till skrivarfunktionerna.
- PCL 5-skrivardrivrutinen rekommenderas f\u00f6r vanliga kontorsutskrifter i svartvitt och f\u00e4rg.
- Använd PS-drivrutinen om du i första hand skriver ut från PostScript-specifika program, t.ex. Adobe PhotoShope[®] och CorelDRAW[®], för kompatibilitet med PostScript Level 3 eller för PS-flashteckensnitt.



OBS! Produkten växlar automatiskt mellan skrivarspråken PS och PCL.

Onlinehjälp för drivrutiner (Windows)

Onlinehjälp för skrivardrivrutinen är inte detsamma som hjälpen för programmet. Onlinehjälpen för skrivardrivrutinen innehåller förklaringar till knappar, kryssrutor och listrutor i skrivardrivrutinen. Det innehåller också anvisningar för vanliga utskriftsuppgifter, t.ex. skriva ut dubbelsidigt, skriva ut flera sidor på ett pappersark och skriva ut den första sidan eller försättsblad på annat papper.

Öppna onlinehjälpen för skrivardrivrutinen på följande sätt:

- Klicka på Hjälp.
- Tryck på F1 på tangentbordet.
- Klicka på en frågeteckenikon i det övre högra hörnet av skrivardrivrutinen.
- Högerklicka på ett objekt i drivrutinen och klicka sedan på Förklaring.

Använda skrivardrivrutinerna

Använd någon av följande metoder när du vill öppna skrivardrivrutinerna på datorn:

Operativsystem	Ändra inställningarna för alla utskrifter tills programmet stängs	Ändra standardinställningarna för utskrifter (t.ex. aktivera Skriv ut på båda sidorna)	Ändra konfigurationsinställningarna (t.ex. lägga till ett fack eller aktivera/inaktivera manuell dubbelsidig utskrift)	
Windows 98 och Windows Millennium (Me)	Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet.	 Klicka på Start, sedan på Inställningar och därefter på Skrivare. 	 Klicka på Start, sedan på Inställningar och därefter på Skrivare. 	
	 Markera HP Color LaserJet 4700 och klicka sedan på Egenskaper. 	Högerklicka på HP Color LaserJet 4700-ikonen och välj sedan Egenskaper	 Högerklicka på HP Color LaserJet 4700-ikonen och välj Egenskaper. 	
	Den här proceduren är vanligast, även om stegen kan variera.	(Windows 98 och Me) eller Dokumentstandarder (Windows NT 4.0).	Klicka på fliken Konfigurera.	
Windows 2000, XP och Server 2003	Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. Markera HP Color LaserJet	Klicka på Start, sedan på Inställningar och därefter på Skrivare eller Skrivare	Klicka på Start, sedan på Inställningar och därefter på Skrivare eller Skrivare	
	4700 och klicka på	och fax.	och fax.	
	Egenskaper eller Inställningar	 Högerklicka på HP Color LaserJet 4700-ikonen och välj Utskriftsinställningar. 	 Högerklicka på HP Color LaserJet 4700-ikonen och välj Egenskaper. 	
	Den här proceduren är vanligast, även om stegen kan variera.		Klicka på fliken Enhetsinställningar.	
Mac OS 9.1 och 9.2	Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv.	Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv.	Klicka på skrivarikonen för skrivbordet.	
	Ändra inställningarna i de olika snabbmenyerna.	 När du ändrar inställningar på en snabbmeny klickar du på Spara inställningar. 	 I menyn Utskrift väljer du Ändra inställningar. 	

SVWW Skrivardrivrutiner 21

Operativsystem	Ändra inställningarna för alla utskrifter tills programmet stängs			Ändra standardinställningarna för utskrifter (t.ex. aktivera Skriv ut på båda sidorna)		Ändra konfigurationsinställningarna (t.ex. lägga till ett fack eller aktivera/inaktivera manuell dubbelsidig utskrift)	
Mac OS X v10.2.8	1.	Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv .	1.	Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv .	1.	l Finder, på Gå -menyn klickar du på Program .	
	2.	Ändra inställningarna i de olika snabbmenyerna.	2.	Ändra inställningarna i de olika snabbmenyerna.	2.	Öppna Verktyg och sedan Utskriftskontroll .	
			För anv välj alte	Klicka på Spara som i snabbmenyn Förinställningar och ange ett namn på förinställningen. tällningarna sparas i menynrinställningar. Vill du rända de nya inställningarna er du det sparade förinställda ernativet varje gång du öppnar program och skriver ut.	3. 4. 5.	y area	
Mac OS X v10.3	1.	Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv . Ändra inställningarna i de olika snabbmenyerna.	1. 2. 3.	Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv . Ändra inställningarna i de olika snabbmenyerna. Klicka på Spara som i snabbmenyn Förinställningar och ange ett namn på förinställningen.	1.	Öppna Printer Setup Utility (installationsprogram för skrivare) genom att markera hårddisken, klicka på Program, sedan på Verktyg och därefter dubbelklicka på Printer Setup Utility (installationsprogram för skrivare).	
			För anv välj alte	tällningarna sparas i menyn rinställningar. Vill du rända de nya inställningarna er du det sparade förinställda ernativet varje gång du öppnar program och skriver ut.	 3. 4. 	Klicka på utskriftskön. På menyn Skrivare väljer du Visa info . Klicka på menyn Installerbara alternativ .	

Skrivardrivrutiner för Macintosh-datorer

Skrivaren levereras med skrivardrivrutiner som använder ett skrivarspråk för att kommunicera med skrivaren. Skrivardrivrutinen ger åtkomst till skrivarfunktioner, t.ex. skriva ut på papper i specialformat, ändra storlek på dokument och infoga vattenstämplar.

Skrivardrivrutiner som kan användas

En Macintosh-skrivardrivrutin och de nödvändiga PPD-filerna inkluderas i skrivaren. Om skrivardrivrutinen som du vill ha inte finns på skrivarens CD-skiva läser du i installationsanvisningar eller sena readme-filer för att se om skrivardrivrutinen stöds. Om den inte stöds kontaktar du tillverkaren eller distributören av programmet och ber att få en drivrutin till skrivaren.



OBS! De senaste drivrutinerna kan hämtas på www.hp.com.

Använda skrivardrivrutinerna

Använd någon av följande metoder när du vill öppna skrivardrivrutinerna på datorn.

Operativsystem	Ändra inställningarna för alla utskrifter tills programmet stängs		Ändra standardinställningarna för utskrifter (t.ex. aktivera Skriv ut på båda sidorna)		Ändra konfigurationsinställningarna (t.ex. lägga till ett fysiskt alternativ som ett fack eller slå på eller av en funktion)	
Mac OS 9.1 och 9.2	1.	Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv .	1.	Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv .	1.	Klicka på skrivarikonen för skrivbordet.
	2.	Ändra inställningar i de olika snabbmenyerna.	2.	När du ändrar inställningar på en snabbmeny klickar du på Spara inställningar .	2.	l menyn Utskrift väljer du Ändra inställningar .

Operativsystem	uts	Ändra inställningarna för alla utskrifter tills programmet stängs		Ändra standardinställningarna för utskrifter (t.ex. aktivera Skriv ut på båda sidorna)		Ändra konfigurationsinställningarna (t.ex. lägga till ett fysiskt alternativ som ett fack eller slå på eller av en funktion)	
Mac OS X v10.2.8	1.	Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv .	1.	Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv .	1.	l Finder, på Gå -menyn klickar du på Program .	
	2.	Ändra inställningar i de olika snabbmenyerna.	För anv välj alte	Ändra inställningarna i de olika snabbmenyerna och klicka sedan på Spara som i snabbmenyn Förinställningar och skriv ett namn för förinställningen. ällningarna sparas i menyn inställningar. Vill du ända de nya inställningarna er du det sparade förinställda rnativet varje gång du öppnar program och skriver ut.	3. 4.	Öppna Verktygsprogram och sedan Utskriftskontroll. Klicka på utskriftskön. På menyn Skrivare väljer du Visa info. Klicka på menyn Installerbara alternativ. OBS! Konfigurationsinställningarna är eventuellt inte tillgängliga Classic-läget.	
Mac OS X v10.3	1.	Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv . Ändra inställningar i de olika snabbmenyerna.	För anv välj alte	Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv. Ändra inställningarna i de olika snabbmenyerna och klicka sedan på Spara som i snabbmenyn Förinställningar och skriv ett namn för förinställningen. ällningarna sparas i menyn inställningarna vill du ända de nya inställningarna er du det sparade förinställda rnativet varje gång du öppnar orogram och skriver ut.	 1. 2. 3. 4. 	Öppna Program för skrivarinställningar genom att markera hårddisken, klicka på Program, sedan på Verktygsprogram och därefter dubbelklicka på Program för skrivarinställningar. Klicka på utskriftskön. På menyn Skrivare väljer du Visa info. Klicka på menyn Installerbara alternativ.	

Program för Macintosh-datorer

HP-installationsprogrammet innehåller PostScript® Printer Description (PPD)-filer, Printer Dialog Extensions (PDE:er) och HP Skrivarprogram för användning med Macintosh-datorer.

Om både skrivaren och Macintosh-datorn är anslutna till ett nätverk kan du använda skrivarens inbyggda webbserver (EWS) till att konfigurera skrivaren. Mer information finns i <u>Använda den inbyggda</u> webbservern.

Installera Macintosh-programvara för utskriftssystem för nätverk

I det här avsnittet beskrivs hur du installerar Macintosh programvara för utskrift. Programvaran stöder Mac OS 9.1 och 9.2, samt Mac OS X v10.2.8 och v10.3.

Programvaran för utskriftssystem inkluderar följande komponenter:

PPD-filer (PostScript Printer Description)

PPD:erna i kombination med drivrutinerna för Apple PostScript-skrivare ger åtkomst till skrivarfunktioner. Det finns installationsprogram för PPD:er och annan programvara på CD-skivan som medföljde skrivaren. Använd den drivrutin för Apple PostScript-skrivare som medföljde datorn.

HP Skrivarprogram

Använd HP Skrivarprogram för att få åtkomst till funktioner som inte finns i skrivardrivrutinen. Använd de illustrerade skärmarna för att välja skrivarfunktioner och slutföra uppgifterna med skrivaren:

- Namnge skrivaren.
- Tilldela skrivaren till en zon i n\u00e4tverket.
- Tilldela en IP-adress till skrivaren.
- Ladda ner filer och teckensnitt.
- Konfigurera och ställ in skrivaren för IP- eller AppleTalk-utskrift.

Du kan använda HP Skrivarprogram om din skrivare använder en USB-anslutning eller är ansluten till ett TCP/IP-baserat nätverk.



DBS! HP:s programvara för utskrift har stöd för Mac OS X v10.2.8 och v10.3.

Ytterligare information om hur du använder HP Skrivarprogram finns i <u>Använda HP Skrivarprogram för Macintosh</u>.

Installera drivrutiner för Mac OS 9.1 och 9.2

- 1. Anslut nätverkskabeln mellan HP Jetdirect-skrivarservern och en nätverksport.
- 2. Sätt in CD-skivan i CD-rom-enheten. CD-menyn körs automatiskt. Om CD-menyn inte körs automatiskt dubbelklickar du på CD-ikonen på skrivbordet.
- 3. Dubbelklicka på **installationsikonen** i installationsmappen för HP LaserJet.
- 4. Följ anvisningarna på datorskärmen.

- Öppna Program på datorns hårddisk, öppna Verktygsprogram och sedan Desktop Printer Utility (program för skrivbordsskrivare).
- Dubbelklicka på Skrivare (AppleTalk).
- 7. Klicka på Ändra bredvid skrivarvalet för AppleTalk.
- 8. Välj skrivare och klicka på Autoinställning och sedan på Skapa.



OBS! Ikonen på skrivbordet ser allmän ut. Alla utskriftspaneler visas i utskriftsdialogrutan i varje program.

Installera drivrutiner för Mac OS X v10.2.8 och v10.3

- Anslut n\u00e4tverkskabeln mellan HP Jetdirect-skrivarservern och en n\u00e4tverksport.
- Sätt in CD-skivan i CD-rom-enheten.
 - CD-menyn körs automatiskt. Om CD-menyn inte körs automatiskt dubbelklickar du på CD-ikonen på skrivbordet.
- 3. Dubbelklicka på **installationsikonen** i installationsmappen för HP LaserJet.
- 4. Följ anvisningarna på datorskärmen.
- 5. Öppna **Program** på datorns hårddisk, öppna **Verktygsprogram** och sedan **Utskriftskontroll** eller **Program för skrivarinställningar**.



OBS! Om du använder Mac OS X v10.3, så har verktyget **Skrivarinställningar** ersatts av **Utskriftskontroll**.

- 6. Klicka på Lägg till skrivare.
- 7. Välj **Rendezvous** som anslutningstyp.
- 8. Välj din skrivare i listan.
- 9. Klicka på Lägg till skrivare.
- 10. Stäng Utskriftskontroll eller Program för skrivarinställningar genom att klicka på stängningsknappen i det övre vänstra hörnet.

Installera Macintosh-programvara för utskriftssystem för direkta anslutningar (USB)



OBS! Anslutningar via parallellportar fungerar inte på Macintosh.

I det här avsnittet beskrivs hur du installerar programvaran för utskrift till Mac OS 9.1 och 9.2, samt Mac OS X v10.2.8 och v10.3.

Apple PostScript måste installeras för att det ska gå att använda PPD-filer. Använd den Apple PostScript 8-drivrutin som levererades med Macintosh-datorn.

Så här installerar du programvaran för utskriftssystemet

- Anslut en USB-kabel mellan USB-porten på skrivaren och USB-porten på datorn. Använd en två meters standard-USB-kabel.
- Sätt in skrivarens CD-skiva i CD-ROM-enheten och kör installationsprogrammet.
 - CD-menyn körs automatiskt. Om CD-menyn inte körs automatiskt dubbelklickar du på CD-ikonen på skrivbordet.
- 3. Dubbelklicka på **installationsikonen** i installationsmappen för HP LaserJet.
- 4. Följ anvisningarna på datorskärmen.
- 5. Till Mac OS 9.1 och 9.2:
 - a. Öppna **Program** på datorns hårddisk, öppna **Verktygsprogram** och sedan **Utskriftskontroll**.
 - b. Dubbelklicka på **Skrivare (USB)** och klicka sedan på **OK**.
 - c. Bredvid alternativet **USB-skrivare** klickar du på Ändra.
 - d. Markera skrivaren och klicka sedan på **OK**.
 - e. Klicka på Automatisk inställning bredvid PPD-fil och sedan på Skapa.
 - f. Klicka på Ange standardskrivare på Utskrift-menyn.

Till Mac OS X v10.2.8 och v10.3 USB-köer skapas automatiskt när skrivaren ansluts till en dator. Kön kommer emellertid att skapa en PPD om installeraren inte tidigare körts för den USB-kabel som är ansluten. Du byter kö-PPD genom att öppna Utskriftskontroll eller Skrivarinställningar, välja rätt skrivarkö och sedan klicka på **Show Info** (Visa info) så att dialogrutan **Printer Info** (Skrivarinfo) öppnas. I snabbmenyn väljer du **Printer Model** (Skrivarmodell) och sedan, i den snabbmeny i vilken **Generic** (Allmän) är markerad, väljer du rätt PPD för skrivaren.

6. Skriv ut en testsida eller en sida från ett program för att kontrollera att programvaran är rätt installerad.

Om installationen misslyckas installerar du programmet på nytt. Om det inte går läser du i installationsanvisningar eller sena readme-filer på CD-skivan för skrivaren eller på det blad som medföljde i skrivarpaketet eller går till http://www.hp.com/support/clj4700 för hjälp eller mer information.



OBS! Symbolen på skrivbordet till Mac OS 9.*x* ser allmän ut. Alla utskriftspaneler visas i dialogrutan Skriv ut till varje enskilt program.

Ta bort programvara från Macintosh-operativsystemet

Om du vill ta bort programvaran från en Macintosh-dator drar du PPD filerna till papperskorgen.

Använda HP Skrivarprogram för Macintosh

Du använder HP Skrivarprogram till att konfigurera och underhålla en skrivare från en dator med Mac OS X v10.2.8 eller v10.3. I det här avsnittet beskrivs flera funktioner som du kan utföra via HP Skrivarprogram.

Öppna HP Skrivarprogram

Processen som du använder för att starta HP Skrivarprogram beror på vilket Macintosh-operativsystem du använder.

Öppna HP Skrivarprogram i Mac OS X v10.2.8

- Öppna Finder och klicka sedan på Program.
- 2. Klicka på Bibliotek och klicka sedan på Skrivare.
- 3. Klicka på hp och klicka sedan på Verktygsprogram.
- 4. Dubbelklicka på HP Skrivarväljare för att öppna HP Skrivarväljare.
- 5. Välj den skrivare som du vill konfigurera och klicka sedan på **Verktyg**.

Öppna HP Skrivarprogram i Mac OS X v10.3

1. I Dock klickar du på ikonen Program för skrivarinställningar.



OBS! Om ikonen Program för skrivarinställningar inte visas i Dock ska du öppna Finder, klicka på Program, klicka på Verktygsprogram, och sedan dubbelklicka på Program för skrivarinställningar.

2. Välj den skrivare som du vill konfigurera och klicka sedan på Verktyg.

Skriver ut en rengöringssida

Skriv ut en rengöringssida om skrivaren inte gör utskrifter med förväntad kvalitetsnivå.

- Öppna HP Skrivarprogram.
- 2. I listan Konfigurationsinställningar väljer du Rengöring av färg.
- 3. Klicka på Skriv ut rengöringssidan om du vill skriva ut rengöringssidan.

Skriva ut en konfigurationssida

Skriv ut en konfigurationssida om du vill visa skrivarens inställningar. Mer information om konfigurationssidan finns i Konfigurationssida.

- 1. Öppna HP Skrivarprogram
- 2. I listan Konfigurationsinställningar väljer du Konfigurationssida.
- 3. Klicka på **Skriv ut konfigurationssida** om du vill skriva ut konfigurationssidan.

Visa status för förbrukningsmaterial

Visa status för skrivarens förbrukningsmaterial (till exempel bläckpatroner, bildtrumma eller utskriftsmaterial) från en dator.

- 1. Öppna HP Skrivarprogram
- 2. I listan Konfigurationsinställningar väljer du Status för förbrukningsmaterial.
- Klicka på fliken Förbrukningsmaterial om du vill visa status för olika ersättningsbara förbrukningsmaterial och klicka på fliken Material om du vill visa status för utskriftsmaterial.
 - Om du vill visa en mer detaljerad statuslista klickar du på **Detaljerad information om förbrukningsmaterial**. Dialogrutan Information om förbrukningsmaterial visas.
 - Om du vill beställa förbrukningsmaterial online klickar du på Beställ
 HP förbrukningsmaterial. Du måste ha tillgång till Internet för att kunna använda
 beställningswebbsidan. Mer information om att beställa online finns här Beställa material
 online och använda andra supportfunktioner.

Beställa material online och använda andra supportfunktioner

Använd HP:s webbplats till att beställa förbrukningsmaterial för skrivaren, registrera skrivaren, få kundsupport och lära dig mer om återvinning av skrivarmaterial. Du måste ha tillgång till Internet för att kunna använda material- och supportwebbsidorna.

- 1. Öppna HP Skrivarprogram
- 2. I listan Konfigurationsinställningar väljer du HP Support.
- 3. Klicka på en av följande knappar:
 - Omedelbar support: Öppnar en webbsida där du kan söka teknisk assistans.
 - Beställ förbrukningsmaterial online: Öppnar en webbsida där du kan beställa förbrukningsmaterial till skrivaren.
 - Registrering online: Öppnar en webbsida där du kan registrera skrivaren.
 - **Retur och återvinning**: Öppnar en webbsida där du kan hitta information om återvinning av förbrukat material.

Överför en fil till skrivaren

Skicka en fil från datorn till skrivaren. Skrivaren beter sig olika beroende på vilken typ av fil du skickar. När du skickar en utskriftsredo fil (som till exempel en .PS- eller .PCL-fil) skriver skrivaren ut filen.

- 1. Öppna HP Skrivarprogram
- 2. I listan Konfigurationsinställningar väljer du Överför fil.
- 3. Klicka på Välj, bläddra till den fil som du vill överföra och klicka sedan på OK.
- Klicka på Överför för att läsa in filen.

Överföra teckensnitt till skrivaren

Lägga till teckensnitt från datorn i skrivaren.

- 1. Öppna HP Skrivarprogram
- 2. I listan Konfigurationsinställningar väljer du Överför teckensnitt.
- 3. I snabbmenyn **Teckensnitt i skrivarens** väljer du var du vill lagra teckensnitten på skrivaren. Teckensnitten i lagringsenheten visas i en lista under snabbmenyn.
- 4. Klicka Lägg till och bläddra till teckensnittsfilen som du vill överföra till skrivaren.
- 5. Klicka på Överför om du vill överföra teckensnittet till skrivaren.



OBS! Om du vill ta bort ett teckensnitt från datorn HP Skrivarprogram öppnar du **Överför teckensnitt** väljer lagringsenhet i snabbmenyn och väljer vilket teckensnitt som du vill ta bort och klicka sedan på **Ta bort**.

Uppdatera fast programvara

Uppdatera skrivarens fasta programvara genom att läsa in den nya filen med fast programvara från datorn. Du kan hitta nya filer med fast programvara för skrivaren på www.hp.com.

- 1. Öppna HP Skrivarprogram
- 2. I listan Konfigurationsinställningar väljer du Uppdatering av fast programvara.
- Klicka på Välj, bläddra till den fil med fast programvara du vill överföra och klicka sedan på OK.
- Klicka på Överför för att läsa in filen med fast programvara.

Aktivera dubbelsidig utskrift (duplexing)

Aktivera dubbelsidig utskrift på skrivare som är utrustade med enheter för automatisk dubbelsidig utskrift.

- 1. Öppna HP Skrivarprogram
- 2. I listan Konfigurationsinställningar väljer du Läget för dubbelsidig utskrift.
- 3. Välj **Aktivera läget för dubbelsidig utskrift** om du vill aktivera dubbelsidig utskrift och klicka sedan på **Verkställ nu**.

Aktivera utskriftsläget Economode

Använd Economode om du vill spara på förbrukningsmaterial.

- 1. Öppna HP Skrivarprogram
- I listan Konfigurationsinställningar väljer du Economode-tonertäthet.
- 3. Välj Slå på Economode och klicka sedan på Verkställ nu.

Ändra tonerdensiteten

Spara på toner genom att ändra tonerdensiteten. Den låga tonerdensiteten sparar mest toner.

- 1. Öppna HP Skrivarprogram
- 2. I listan Konfigurationsinställningar väljer du Economode-tonertäthet.
- 3. I snabbmenyn Tonertäthet väljer du tonerdensitet och klickar sedan på Verkställ nu.

Ändra på inställningarna för upplösning

Ändra på inställningarna för upplösning på datorn. Du kan också ändra på inställningen för Resolution Enhancement Technology (REt).

- 1. Öppna HP Skrivarprogram
- 2. I listan Konfigurationsinställningar väljer du Upplösning.
- 3. I snabbmenyn Upplösning väljer du upplösning och klickar sedan på Verkställ nu.



OBS! Om du vill ändra REt-inställning upprepar du steg 3 i snabbmenyn REt-nivå.

Låsa eller låsa upp lagringsenheter för skrivare

Hantera åtkomst till lagringsenheter för skrivare på datorn.

- 1. Öppna HP Skrivarprogram
- 2. I listan Konfigurationsinställningar väljer du Lås resurser.
- I snabbmenyn Åtkomstnivå för kontrollpanelen väljer du den åtkomstnivå som du vill ange för skrivarens kontrollpanel.
- 4. Välj de enheter som du vill låsa och ta bort de enheter som du vill låsa upp.
- Klicka på Verkställ nu.

Spara och skriva ut lagrade utskrifter

Aktivera skrivarens utskriftslagringfunktion eller skriv ut ett lagrat jobb från datorn. Du kan också ta bort ett lagrat jobb.

- 1. Öppna HP Skrivarprogram
- 2. I listan Konfigurationsinställningar väljer du Lagrade jobb.
- Gör något av följande:
 - Om du vill aktivera skrivarens utskriftslagringfunktion väljer du Aktivera lagring av jobb och klickar sedan på Verkställ nu.
 - Om du vill skriva ut ett lagrat jobb markerar du ett i listan, skriver in PIN-koden i rutan Ange den säkra PIN-koden för jobbet, anger hur många kopior du vill skriva ut i rutan Antal kopior och klickar sedan på Skriv ut.
 - Om du vill ta bort ett lagrat jobb markerar du ett i listan och klickar sedan på Ta bort.

Konfigurera fack

Ändra fackinställningar på skrivaren från datorn.

- Öppna HP Skrivarprogram
- 2. I listan Konfigurationsinställningar väljer du Fackkonfiguration.
- 3. I listan Fack väljer du det fack du vill konfigurera.



OBS! Om du vill göra valt fack till standardfack för utskrift klickar du på **Ange som** standard.

- 4. I snabbmenyn Standardmaterialstorlek väljer du standardmediastorleken för facket.
- 5. I snabbmenyn Standardmaterialtyp väljer du standardmediatypen för facket.
- 6. Klicka på Verkställ nu.

Ändra nätverksinställningar

Ändra Internet-protokollet (IP) för nätverket från datorn. Du kan också öppna den inbyggda webbservern om du vill ändra fler inställningar. Mer information om den inbyggda webbservern finns i <u>Använda den inbyggda webbservern</u>.

- 1. Öppna HP Skrivarprogram
- 2. I listan Konfigurationsinställningar väljer du IP-inställningar.
- 3. Ändra inställningar i följande snabbmenyer eller fält:
 - Konfiguration
 - Värdnamn
 - IP-adress
 - Subnätmask
 - Standard-gateway

Om du vill ändra fler inställningar i den inbyggda webbservern klickar du på **Ytterligare nätverksinställningar**. Den inbyggda webbservern öppnas med fliken **Nätverk** markerad.

4. Klicka på Verkställ nu.

Öppna den inbäddade webbservern

Öppna den inbyggda webbservern från HP Skrivarprogram. Mer information om den inbyggda webbservern finns i Använda den inbyggda webbservern.

- Öppna HP Skrivarprogram
- 2. I listan Konfigurationsinställningar väljer du Ytterligare inställningar.
- 3. Klicka på Öppna inbäddad webbserver.

Ställa in e-postvarningar

Ställ in e-postvarningar som informerar dig om någonting har hänt på skrivaren, t.ex. om det finns lite toner i en skrivarkassett.

- Öppna HP Skrivarprogram
- 2. I listan Konfigurationsinställningar väljer du E-postmeddelanden.
- 3. Klicka på fliken Server i rutan SMTP-server och ange servernamnet.
- Klicka på fliken Destinationer, sedan på (+) och skriv sedan de e-postadresser, mobilnummer och webbadresser som du vill skicka e-postvarningar till.



OBS! Om skrivaren kan hantera e-postlistor kan du skapa varningslistor över särskilda händelser på samma sätt som du lägger till e-postadresser.

- Klicka på fliken Händelser och i listan definierar du de händelser som vill skicka e-postvarningar till.
- 6. Om du vill testa inställningarna för e-postvarningar klickar du på fliken **Server** sedan på **Test**. Ett exempelmeddelande skickas till de angivna e-postadresserna och konfigurationen stämmer.
- 7. Klicka på Verkställ nu.

Specifikationer för utskriftsmaterial

För bästa resultat, använd vanligt kopieringspapper på 75 g/m². Papperet ska vara av god kvalitet och får inte ha några hack, revor, fläckar, lösa partiklar eller vara dammigt, skrynkligt, böjt eller ha hundöron.

- I USA kan förbrukningsmaterial beställas från http://www.hp.com/go/ljsupplies.
- I resten av världen kan förbrukningsmaterial beställas från http://www.hp.com/ghp/buyonline.html.
- Tillbehör kan beställas från http://www.hp.com/go/accessories.



OBS! Innan du köper in större mängder utskriftsmaterial bör du göra provutskrifter så att du är säker på att materialet uppfyller dina krav.

Materialvikter och storlekar som stöds

Tabell 1-2 Pappersstorlekar för fack 1

Fack 1	Mått	Vikt eller tjocklek	Kapacitet
Papper/kort, standardstorlek	Från - till:	Från - till:	Maximal bunthöjd: 10 mm
(Letter/A4, Legal, Executive, JIS B5, A5); specialstorlekar	76 x 127 mm till 216 x 356 mm	60 g/m ² bond till 220 g/m ² bond	Motsvarande 100 ark 75 g/m² bond
Glättat papper (Letter/A4, Legal, Executive, JIS B5, A5)	Från - till:	Från - till:	Maximal bunthöjd: 10 mm
	76 x 127 mm till 216 x 356 mm	75 g/m ² bond till 220 g/m ² bond	
OBS! Använd inte papper avsett för bläckstråleskrivare i denna skrivare.	210 x 330 111111	bond	
OH-film (Letter/A4), lämpad	Letter: 215,9 x 279,4 mm	Minsta tjocklek 0,13 mm	Maximal bunthöjd: 10 mm
för användning i laserskrivare	A4: 210 x 297 mm		
HP tåligt papper (Letter/A4)	Letter: 215,9 x 279,4 mm	tjocklek 0,13 mm	Maximal bunthöjd: 10 mm
	A4: 210 x 297 mm		
HP Color glättat laserfotopapper (Letter/A4)	Letter: 215,9 x 279,4 mm	220 g/m ² bond	Maximal bunthöjd: 10 mm
aserrotopapper (Letter/A4)	A4: 210 x 297 mm		
OBS! Använd inte papper avsett för bläckstråleskrivare i denna skrivare.			
Kuvert (Com 10, Monarch,		Från - till:	20 kuvert
C5, DL, B5)		60 g/m ² bond till 90 g/m ² bond	
Etiketter (Letter/A4, Legal, Executive, JIS B5, A5),	Från - till:	Största tjocklek 0,23 mm	Maximal bunthöjd: 10 mm
lämpade för användning i laserskrivare	76 x 127 mm till 216 x 356 mm		

Tabell 1-3 Materialstorlek för fack 2 och extrafack 3 till 61

Fack 2	och extrafack	Mått	Vikt eller tjocklek	Kapacitet	
Papper, standardstorlek		Från - till:	Från - till:	Maximal bunthöjd: 56 mm	
•	A4, Legal, Executive, A5); specialstorlekar	148 x 210 mm till 216 x 356 mm	60 g/m ² bond till 120 g/m ² bond	Motsvarande 530 ark 75 g/m² bond	
	papper (Letter/A4, Executive, JIS B5, A5)	Från - till:	Från - till:	Maximal bunthöjd: 56 mm	
222	OBS! Använd inte papper avsett för bläckstråleskrivare i denna skrivare.	148 x 210 mm till 216 x 356 mm	75 g/m ² bond till 120 g/m ² bond		
HP Color glättat laserfotopapper & Photo Imaging-papper (Letter/A4)		Letter: 215,9 x 279,4 mm A4: 210 x 297 mm	120 g/m² bond	Maximal bunthöjd: 56 mm	
3-9-3	OBS! Använd inte papper avsett för bläckstråleskrivare i denna skrivare.				
	ı (Letter/A4), lämpad	Letter: 215,9 x 279,4 mm	Minsta tjocklek:	Maximal bunthöjd: 56 mm	
för användning i laserskrivare		A4: 210 x 297 mm	0,13 mm		
HP tåligt papper (Letter/A4)		Letter: 215,9 x 279,4 mm	Största tjocklek:	Maximal bunthöjd: 56 mm	
		A4: 210 x 297 mm	0,13 mm		
	er (Letter/A4 och	Från - till:	Största tjocklek:	Maximal bunthöjd: 56 mm	
specialstorlekar), lämpade för användning i laserskrivare		148 x 210 mm till 216 x 356 mm	0,13 mm		

Fack 2 och extrafacken fungerar med specialstorlekar särskilt för B5 ISO. Dessa fack stöder inte de specialstorlekar som kan användas i fack 1.

Tabell 1-4 Automatisk dubbelsidig utskrift (dubbelsidig utskrift)

Automatisk dubbelsidig utskrift	Mått	Vikt eller tjocklek
Papper	Standardstorlekar:	Från - till:
	Letter: 215,9 x 279,4 mm	60 g/m² bond till 120 g/m²
	A4: 210 x 297 mm	bond
	8,5 x 13: 215,9 x 330,2 mm	
	Legal: 215,9 x 355,6 mm	
	Executive: 184,2 x 266,7 mm	
	JIS B5: 182 x 257 mm	

Tabell 1-4 Automatisk dubbelsidig utskrift (dubbelsidig utskrift) (fortsättning)

Autom utskrif	atisk dubbelsidig t	Mått	Vikt eller tjocklek	
	papper (A4/Letter, 13 , Legal, Executive, JIS	Standardstorlekar som stöds – se ovan	Från - till: 75 g/m² bond till 120 g/m² bond	
1999	OBS! Använd inte papper avsett för bläckstråleskrivare i denna skrivare.			
laserfo	or glättat topapper & Photo g-papper (A4/Letter)	Standardstorlekar: Letter: 215,9 x 279,4 mm	120 g/m² bond	
2237	OBS! Använd inte papper avsett för bläckstråleskrivare i denna skrivare.	A4: 210 x 297 mm		

Tabell 1-5 Enhet för häftning/stapling

Enhet	för häftning/stapling	Mått		Vikt eller tjocklek	Kapac	itet
Staplin	Stapling med sortering omlott OBS! Materialtyper: papper och kort, glättat papper, OH film, fotopapper		ut från fack 1: 27 mm till 356 mm	Från - till: 60 g/m² bond till 120 g/m² bond	399)	OBS! Facket för häftning/stapling har en kapacitet på 750
			ut från fack 2 och ck:			ark 75 g/m² bond.
		148 x 2 till	210 mm 216 x 356 mm			
Staplin	g utan sortering omlott	Skriva	ut från fack 1:	Från - till:		
3-3-3/20	OBS! Materialtyper som stöds – se ovan.		27 mm till 856 mm	75 g/m ² bond till 120 g/m ² bond		
		Skriva extrafa	ut från fack 2 och ck:			
			210 mm till 356 mm			
Häftnin	ng (30 ark)	3-3-37	OBS! Fack och	60 g/m ² till 160 g/m ²		
1997	OBS! Materialtyper: papper och kort, glättat papper, OH film, fotopapper		materialstorlekar som stöds – se ovan.			
Häftnin	OBS! Materialtyper som stöds – se ovan.		OBS! Fack och materialstorlekar som stöds – se ovan.	60 g/m ² till 220 g/m ²		

2 Kontrollpanelen

Kapitlet innehåller information om skrivarens kontrollpanel, från vilken man styr skrivarfunktionerna och får information om skrivaren och utskriftsjobben. Dokumentet innehåller följande avsnitt:

- Inledning
- Kontrollpanelens knappar
- Kontrollpanelens lampor
- Enheten f\u00f6r h\u00e4ftning/stapling vad indikerar lampan?
- Kontrollpanelens menyer
- Menyträd
- Menyn Hämta utskrift
- Menyn Information
- Menyn Pappershantering
- Menyn Konfigurera enhet
- Menyn Diagnostik
- Ändra konfigurationsinställningar på skrivarens kontrollpanel
- Använda skrivarens kontrollpanel i miljöer med flera användare

SVWW 37

Inledning

Med kontrollpanelen kan du använda skrivarens funktioner och få information om skrivaren och utskriftsjobben. I teckenfönstret visas information om skrivaren och förbrukningsmaterialens status, vilket gör det lättare att hitta och åtgärda problem.

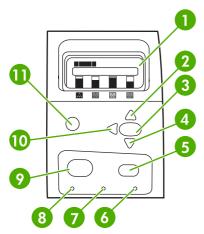


Bild 2-1 Kontrollpanelens knappar och lampor

1	Teckenfönstret
2	Uppknapp (♠)
3	Välj (✔)
4	Nedknapp (▼)
5	Stopp
6	Lampan Åtgärda
7	Lampan Data
8	Lampan Redo
9	Meny
10	Bakåt/avsluta (ᠫ)
11	Hjälp (?)

Skrivaren kommunicerar via teckenfönstret och lamporna till vänster på kontrollpanelen. Med lamporna Redo, Data och Åtgärda får du snabbt information om skrivarens status och eventuella utskriftsproblem. I teckenfönstret visas mer komplett statusinformation samt menyer, hjälpinformation, animationer och felmeddelanden.

Teckenfönstret

I det fyrradiga teckenfönstret på skrivarens kontrollpanel får du snabbt fullständig information om skrivaren och utskriftsjobben. Grafik visar förbrukningsmaterialets och utskriftjobbens status samt var papperstrassel har uppstått. På menyerna kommer du åt skrivarens funktioner och får detaljerad statusinformation.

Den övre delen av teckenfönstret har två fält:

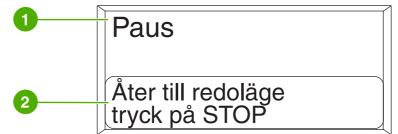


Bild 2-2 Skrivarens teckenfönster

1	Meddelandefält
2	Promptfält

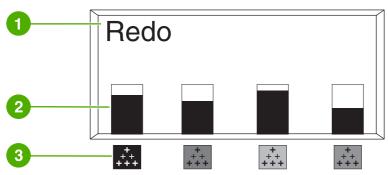


Bild 2-3 Skrivarens teckenfönster

1	Meddelandefält
2	Förbrukningsmaterialsmätare
3	Färger för tonerkassetter från vänster till höger: svart, magenta, cyan och gul

Teckenfönstrets meddelande- och promptfält gör dig uppmärksam på skrivarens status och visar vad du ska göra.

Förbrukningsmaterialsmätaren visar hur mycket som finns kvar i tonerkassetterna (svart, magenta, cyan och gul). Ett ? visas i stället för förbrukningsnivån när nivån är okänd. Detta kan inträffa i följande fall:

- Kassetter saknas
- Felaktigt placerade kassetter
- Felaktiga kassetter
- Kassetter som inte kommer från HP

Förbrukningsmaterialsmätaren visas när skrivaren visar läget **REDO** utan varningar. Den visas även när skrivaren visar ett varnings- eller felmeddelande angående en tonerkassett eller flera förbrukningsmaterial.

Visa kontrollpanelen från en dator

Skrivarens kontrollpanel kan även nås från en dator via den inbyggda webbserverns inställningssida.

SVWW Inledning 39

Du får samma information på datorn som på kontrollpanelen. Via datorn kan du även utföra kontrollpanelsfunktioner som att kontrollera förbrukningsmaterialens status, visa meddelanden eller ändra fackens konfiguration. Mer information finns i <u>Använda den inbyggda webbservern</u>.

Kontrollpanelens knappar

Med hjälp av kontrollpanelens knappar kan du utföra skrivarfunktioner, samt bläddra på menyer och svara på meddelanden som visas i teckenfönstret.

Knappnamn	Funktion
✓ Välj	Gör val och fortsätter skriva ut efter åtgärdat fel.
▲ Uppåtpil	Navigerar på menyer och i text och minskar eller ökar värdet på numeriska objekt i
▼ Nedåtpil	teckenfönstret.
⇒ Bakåt/avslutapil	Tryck för att bläddra bakåt på kapslade menyer eller för att lämna menyerna eller hjälpen.
Meny	Öppnar och lämnar menyerna.
Stopp	Pausar det aktuella jobbet och ger alternativ för fortsatt utskrift eller för att avbryta det aktuella jobbet.
? Hjälp	Tryck för att visa animerad grafik och detaljerad information om skrivarmeddelanden eller menyer.

Kontrollpanelens lampor

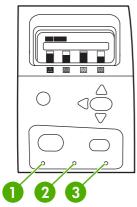



Bild 2-4 Kontrollpanelens lampor

1	Redo
2	Data
3	Åtgärda

Lampa	På	Av	Blinkande
Redo	Skrivaren är inkopplad (kan ta	Skrivare är frånkopplad eller	Skrivaren försöker avbryta en
(grön)	emot och bearbeta data).	avstängd.	utskrift och övergå till läget frånkopplad.
Data	Bearbetade data finns i	Skrivaren varken bearbetar	Skrivaren bearbetar och tar
(grön)	skrivaren men mera data behövs för att fullfölja utskriftsjobbet.	eller tar emot data.	emot data.
Åtgärda	Det har uppstått ett allvarligt	Inga förhållanden som kräver	Det har uppstått ett fel. Du
(bärnstensgul)	fel. Du måste åtgärda något.	några åtgärder föreligger.	måste åtgärda något.

Enheten för häftning/stapling – vad indikerar lampan?

I tabellen nedan anges de fel som kan uppstå i enheten för häftning/stapling och som rapporteras med hjälp av lampan och i teckenfönstret på skrivarens kontrollpanel.

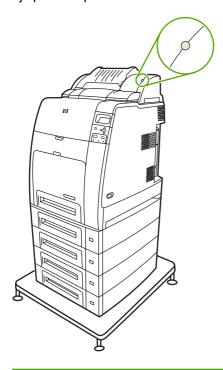

Lampa	Fast sken	Blinkar	Av	
OBS! Lampan lyser med ett fast grönt sken vid vissa icke-blockerande fel.	Tillbehöret är redo och fungerar korrekt. Det finns färre än 20 häftklamrar kvar i kassetten. Meddelandet NÄSTAN SLUT PÅ KLAMRAR I MASKIN visas i teckenfönstret på skrivarens kontrollpanel. Byt ut häftklammerkassetten. Utskriftens sidoantal överstiger 30, vilket är högsta antal för häftning. Meddelandet FÖR MÅNGA SIDOR ATT HÄFTA I UTSKR visas i teckenfönstret på skrivarens kontrollpanel. Utskrifter på mer än 30 sidor måste häftas manuellt. Utskriften omfattar olika papperstorlekar. Enheten kan inte rikta in papperet för häftning.	Ej tillämpligt.	•	Enheten för häftning/ stapling är i energisparläge, skrivaren är avstängd eller enheten för häftning/stapling är inte korrekt installerad.

Lampa	Fast sken	Blinkar	Av
	Om utskriften ska häftas måste allt skrivas ut på samma pappersstorlek eller häftas manuellt. Meddelandet BLANDADE PAPPERSSTORLEKA R I UTSKR. SOM SKA HÄFTAS visas i teckenfönstret på skrivarens kontrollpanel.		
Bärnstensgul	Det har uppstått ett hårdvarufel i tillbehöret. Mer information finns i Meddelanden på kontrollpanelen.	Användaren kan själv åtgärda problemet. Facket kan vara fullt, häftklamrar kan ha fastnat eller häftklammerkassetten kan behöva bytas ut. Mer information finns i Meddelanden på kontrollpanelen. Om meddelandet PROGRAMVARUFEL I EXTERNT TILLEBHÖR visas måste den inbyggda programvaran laddas ner på nytt. Ett papper har fastnat eller måste tas ur enheten även om det inte har fastnat. Mer information finns i Papperstrassel i häftaren/staplaren. Facket är fullt. Töm facket innan du fortsätter. Det finns färre än 30 häftklamrar kvar i kassetten. Undvik papperstrassel genom att inte använda dessa häftklamrar. Sätt i en ny häftklammerkassett innan du fortsätter. Facket är i uppfällt läge. Fäll ner facket innan du fortsätter.	Ej tillämpligt
		 Luckan till pappersbanan är öppen. Stäng luckan innan du fortsätter. 	

Lampa	Fast sken	Blinkar	Av
		 Enheten för häftni öppen. Stäng enh innan du fortsätte 	eten

Kontrollpanelens menyer

Du kan utföra de flesta rutinutskrifter från datorn via skrivardrivrutinen eller ett program. Detta är det bekvämaste sättet att styra skrivaren, och dina inställningar kommer att åsidosätta inställningarna på skrivarens kontrollpanel. I programmets hjälpfiler finns mer information om hur du kommer åt skrivardrivrutinen, se Skrivarens programvara.

Du kan även kontrollera skrivaren genom att ändra inställningarna på skrivarens kontrollpanel. Använd den om du vill utnyttja skrivarfunktioner som inte finns i skrivardrivrutinen eller programmet. Där kan du även konfigurera fackens pappersstorlek och typ.

Komma igång

- Öppna menyerna och aktivera ett val genom att trycka på knappen Meny.
- Bläddra på menyerna med uppåt- och nedåtpilarna (▲▼). Med uppåt- och nedåtpilarna kan du även öka och minska numeriska värden. Du kan hålla ner pilarna om du vill bläddra snabbare.
- Med bakåtknappen (⇒) kan du flytta bakåt på menyerna och välja numeriska värden när du konfigurerar skrivaren.
- Du kan lämna alla menyer genom att trycka på Meny.
- Om du inte trycker på någon knapp under 60 sekunder återgår skrivaren till läget REDO.
- En låssymbol bredvid ett menyalternativ betyder att du behöver en PIN-kod för att använda det. Koder delas vanligtvis ut av nätverksadministratören.

Menyträd

I följande tabeller visas alternativen på alla nivåer under varje meny.

Så här öppnar du menyerna

Tryck på Meny för att öppna MENYER.

Tryck på ▲ eller ▼ för att bläddra i listorna.

Tryck på ✓ för att välja ett passande alternativ.

MENYER

HÄMTA UTSKRIFT

INFORMATION

PAPPERSHANTERING

KONFIGURERA ENHET

DIAGNOSTIK

SERVICE

Menyn Hämta utskrift

Mer information finns i Menyn Hämta utskrift.

HÄMTA UTSKRIFT

SKRIV UT LAGRADE JOBB

ANVÄNDARNAMN

ALLA PRIV. UTSKR.

SKRIV UT

KOPIOR

TA BORT X

Menyn Information

Mer information finns i Menyn Information.

INFORMATION	SKRIV UT MENYKARTA
	SKRIV UT KONFIGURATION
	FÖRBRUKN.MATERIAL STATUSSIDA
	FÖR FÖRBR. MAT.
	SKRIV UT ANVÄNDNINGSSIDA
	SKRIV UT DEMO
	SKRIV UT RGB-EXEMPEL

SVWW Menyträd 47

SKRIV UT CMYK-EXEMPEL
SKRIV UT FILKATALOG
SKRIV UT PCL- TECKENSNITTSLISTA
SKRIV UT PS TECKENSNITTSLISTA

Menyn Pappershantering

Mer information finns i Menyn Pappershantering.

PAPPERSHANTERING	FACK 1 STORLEK
	FACK 1 TYP
	FACK <n> STORLEK</n>
	N = 2, 3, 4, 5 eller 6
	FACK <n> TYP</n>
	N = 2, 3, 4, 5 eller 6

Menyn Konfigurera enhet

I <u>Menyn Konfigurera enhet</u> och <u>Ändra konfigurationsinställningar på skrivarens kontrollpanel</u> finns mer information.

KONFIGURERA ENHET	UTSKRIFT	KOPIOR
		STANDARDSTORLEK FÖR PAPPER
		STANDARDSTORLEK SPECIALPAPPER
		DUBBELSIDIG
		DUPLEXBINDNING
		ÅSIDOSÄTT A4/LETTER
		MANUELL MATNING
		COURIER
		BRED A4
		SKRIV UT PS-FEL
		SKRIV UT PDF-FEL
		PCL
	UTSKRIFTSKVALITE	JUSTERA FÄRG
	т	STÄLL IN REGISTRERING
		AUTOSENSORLÄGE
		UTSKRIFTSLÄGEN

OPTIMERA SNABBKALIBRERING NU FULLSTÄNDIG KALIBRERING NU FÄRG-RET SKAPA RENGÖRINGSSIDA BEHANDLA RENGÖRINGSSIDA AUTORENGÖRING RENG. INTERVALL SYSTEMINSTÄLLNIN GAR DATUM/TID GRÄNS FÖR UTSKRIFTSLAGRING TIMEOUT FÖR HALL UTSKRIFT VISA ADRESS BEGRÄNSA FÄRGANVÄNDINING OPTIMAL HASTIGHET/ KOSTNAD FACKINSTÄLLNING TIDSGRÄNS FÖR ENERGISPARLÄGE UPPVAKNINGSTID VISA LJUSHET TYP BORTTAGBARA VARNINGAR FORTSÄTT AUTOMATISKT ERSÄTT FÖRBR. MAT BESTÄLL HOS SILUT PA FÄRG FORTSÄTT EFTER TRASSEL RAMDISK SPRAK HÄFTNING/ BUNTNING Denna meny visas om en enhet för häftning/ stapling är installerad Val för I/O I/O-TIMEOUT PARALLELLA INDATA INBÄDDAD JETDIRECT EIO X JETDIRECT		
FULLSTÄNDIG KALIBRERING NU FÄRG-RET SKAPA RENGÖRINGSSIDA BEHANDLA RENGÖRINGSSIDA AUTORENGÖRING RENG. INTERVALL SYSTEMINSTÄLLNIN GAR SYSTEMINSTÄLLNIN GAR TIMEOUT FÖR HALL UTSKRIFT VISA ADRESS BEGRÄNSA FÄRGANVÄNDNING OPTIMAL HASTIGHET! KOSTNAD FACKINSTÄLLNING TIDSGRÄNS FÖR ENERGISPARLÄGE UPPVAKNINGSTID VISA LJUSHET TYP BORTTAGBARA VARNINGAR FORTSÄTT AUTOMATISKT ERSÄTT FÖRBR. MAT BESTÄLL HOS SLUT PA FÄRG FORTSÄTT EFTER TRASSEL RAMDISK SPRÄK HÄFTNING! BUNTNING Denna meny visas om en enhet för hafning! stapling år installerad Val för I/O I/O-TIMEOUT PARALLELLA INDATA INBÄDDAD JETDIRECT		OPTIMERA
FÄRG-RET SKAPA RENGÖRINGSSIDA BEHANDLA RENGÖRINGSSIDA AUTORENGÖRING RENG. INTERVALL SYSTEMINSTÄLLNIN GAR SYSTEMINSTÄLLNIN GAR SYSTEMINSTÄLLNIN GAR SYSTEMINSTÄLLNIN GAR SYSTEMINSTÄLLNIN GRÄNS FÖR UTSKRIFTSLAGRING TIMEOUT FÖR HALL UTSKRIFT VISA ADRESS BEGRÄNSA FÄRGANVÄNDNING OPTIMAL HASTIGHET/ KOSTNAD FACKINSTÄLLNING TIDSGRÄNS FÖR ENERGISPARLÄGE UPPVAKNINGSTID VISA LJUSHET TYP BORTTAGBARA VARNINGAR FORTSÄTT AUTOMATISKT ERSÄTL FÖRBR. MAT BESTÄLL HOS SLUT PA FÄRG FORTSÄTT ETER TRASSEL RAMDISK SPRAK HÄFTNING/ BUNTNING Denna meny visas om enehet för härtning/ stapling är installerad Val för I/O I/O-TIMEOUT PARALLELLA INDATA INBÄDDAD JETDIRECT		SNABBKALIBRERING NU
SKAPA RENGÖRINGSSIDA BEHANDLA RENGÖRINGSSIDA AUTORENGÖRING RENG. INTERVALL SYSTEMINSTÄLLNIN GAR GRÄNS FÖR UTSKRIFTSLAGRING TIMEOUT FÖR HALL UTSKRIFT VISA ADRESS BEGRÄNSA FÄRGANVÄNDNING OPTIMAL HASTIGHET/ KOSTNAD FACKINSTÄLLNING TIDSGRÄNS FÖR ENERGISPARLÄGE UPPVAKNINGSTID VISA LJUSHET TYP BORTTAGBARA VARNINGAR FORTSÄTT AUTOMATISKT ERSÄTT FÖRBR. MAT BESTÄLL HOS SLUT PÅ FÄRG FORTSÄTT EFTER TRASSEL RAMDISK SPRÄK HÄFTNING/ BUNTNING Denna meny visas om en enhet för häftning/ stapling är installerad Val för I/O I/O-TIMEOUT PARALLELLA INDATA INBÄDDAD JETDIRECT		FULLSTÄNDIG KALIBRERING NU
BEHANDLA RENGÖRINGSSIDA AUTORENGÖRING RENG, INTERVALL SYSTEMINSTÄLLNIN GAR GRÄNS FÖR UTSKRIFTSLAGRING TIMEOUT FÖR HÅLL UTSKRIFT VISA ADRESS BEGRÄNSA FÄRGANVÄNDNING OPTIMAL HASTIGHET/ KOSTNAD FACKINSTÄLLNING TIDSGRÄNS FÖR ENERGISPARLÄGE UPPVAKNINGSTID VISA LJUSHET TYP BORTTAGBARA VARNINGAR FORTSÄTT AUTOMATISKT ERSÄTT FÖRBR. MAT BESTÄLL HOS SLUT PÅ FÄRG FORTSÄTT EFTER TRASSEL RAMDISK SPRÅK HÄFTNING/ BUNTNING Denna meny visas om en enhet för häftning/ stapling år installerad Val för I/O I/O-TIMEOUT PARALLELLA INDATA INBÄDDAD JETDIRECT		FÄRG-RET
AUTORENGÖRING RENG. INTERVALL SYSTEMINSTÄLLNIN GAR DATUMITID GRÄNS FÖR UTSKRIFTSLAGRING TIMEOUT FÖR HALL UTSKRIFT VISA ADRESS BEGRÄNSA FÄRGANVÄNDNING OPTIMAL HASTIGHET/ KOSTNAD FACKINSTÄLLNING TIDSGRÄNS FÖR ENERGISPARLÄGE UPPVAKNINGSTID VISA LJUSHET TYP BORTTAGBARA VARNINGAR FORTSÄTT AUTOMATISKT ERSÄTT FÖRBR. MAT BESTÄLL HOS SLUT PA FÄRG FORTSÄTT EFTER TRASSEL RAMDISK SPRÅK HÄFTNING/BUNTNING Denna meny visas om en enhet för häftning/stapling ar installerad Val för I/O I/O-TIMEOUT PARALLELLA INDATA INBÄDDAD JETDIRECT		SKAPA RENGÖRINGSSIDA
RENG. INTERVALL SYSTEMINSTÄLLNIN GAR DATUM/TID GRÄNS FÖR UTSKRIFTSLAGRING TIMEOUT FÖR HÅLL UTSKRIFT VISA ADRESS BEGRÄNSA FÄRGANVÄNDNING OPTIMAL HASTIGHET/ KOSTNAD FACKINSTÄLLNING TIDSGRÄNS FÖR ENERGISPARLÄGE UPPVAKNINGSTID VISA LJUSHET TYP BORTTAGBARA VARNINGAR FORTSÄTT AUTOMATISKT ERSÄTT FÖRBR. MAT BESTÄLL HOS SLUT PA FÄRG FORTSÄTT EFTER TRASSEL RAMDISK SPRÅK HÄFTNING/BUNTNING Denna meny visas om en enhet för häftning/stapling ar installerad Val för I/O Vol-TimeOUT PARALLELLA INDATA INBÄDDAD JETDIRECT		BEHANDLA RENGÖRINGSSIDA
SYSTEMINSTÄLLNIN GAR DATUM/TID GRÄNS FÖR UTSKRIFTSLAGRING TIMEOUT FÖR HALL UTSKRIFT VISA ADRESS BEGRÄNSA FÄRGANVÄNDNING OPTIMAL HASTIGHET/ KOSTNAD FACKINSTÄLLNING TIDSGRÄNS FÖR ENERGISPARLÄGE UPPVAKNINGSTID VISA LJUSHET TYP BORTTAGBARA VARNINGAR FORTSÄTT AUTOMATISKT ERSÄTT FÖRBR. MAT BESTÄLL HOS SLUT PA FÄRG FORTSÄTT EFTER TRASSEL RAMDISK SPRÄK HÄFTNING/ BUNTNING Denna meny visas om en enhet för häftning/ stapling är installerad Val för I/O I/O-TIMEOUT PARALLELLA INDATA INBÄDDAD JETDIRECT		AUTORENGÖRING
GAR GRÄNS FÖR UTSKRIFTSLAGRING TIMEOUT FÖR HALL UTSKRIFT VISA ADRESS BEGRÄNSA FÄRGANVÄNDNING OPTIMAL HASTIGHET/ KOSTNAD FACKINSTÄLLNING TIDSGRÄNS FÖR ENERGISPARLÄGE UPPVAKNINGSTID VISA LJUSHET TYP BORTTAGBARA VARNINGAR FORTSÄTT AUTOMATISKT ERSÄTT FÖRBR. MAT BESTÄLL HOS SLUT PA FÄRG FORTSÄTT EFTER TRASSEL RAMDISK SPRÄK HÄFTNING/ BUNTNING Denna meny visas om en enhet för häftning/ stapling är installerad Val för I/O I/O-TIMEOUT PARALLELLA INDATA INBÄDDAD JETDIRECT		RENG. INTERVALL
GRÄNS FÖR UTSKRIFTSLAGRING TIMEOUT FÖR HALL UTSKRIFT VISA ADRESS BEGRÄNSA FÄRGANVÄNDNING OPTIMAL HASTIGHET/ KOSTNAD FACKINSTÄLLNING TIDSGRÄNS FÖR ENERGISPARLÄGE UPPVAKNINGSTID VISA LJUSHET TYP BORTTAGBARA VARNINGAR FORTSÄTT AUTOMATISKT ERSÄTT FÖRBR. MAT BESTÄLL HOS SLUT PÅ FÄRG FORTSÄTT EFTER TRASSEL RAMDISK SPRAK HÄFTNING/ BUNTNING Denna meny visas om en enhet för härtning/ stapling är installerad Val för I/O I/O-TIMEOUT PARALLELLA INDATA INBÄDDAD JETDIRECT		DATUM/TID
VISA ADRESS BEGRÄNSA FÄRGANVÄNDNING OPTIMAL HASTIGHET/ KOSTNAD FACKINSTÄLLNING TIDSGRÄNS FÖR ENERGISPARLÄGE UPPVAKNINGSTID VISA LJUSHET TYP BORTTAGBARA VARNINGAR FORTSÄTT AUTOMATISKT ERSÄTT FÖRBR. MAT BESTÄLL HOS SLUT PA FÄRG FORTSÄTT EFTER TRASSEL RAMDISK SPRAK HÄFTNING/BUNTNING Denna meny visas om en enhet för häftning/stapling är installerad Val för I/O I/O-TIMEOUT PARALLELLA INDATA INBÄDDAD JETDIRECT	GAR	GRÄNS FÖR UTSKRIFTSLAGRING
BEGRÄNSA FÄRGANVÄNDNING OPTIMAL HASTIGHET/ KOSTNAD FACKINSTÄLLNING TIDSGRÄNS FÖR ENERGISPARLÄGE UPPVAKNINGSTID VISA LJUSHET TYP BORTTAGBARA VARNINGAR FORTSÄTT AUTOMATISKT ERSÄTT FÖRBR. MAT BESTÄLL HOS SLUT PA FÄRG FORTSÄTT EFTER TRASSEL RAMDISK SPRÅK HÄFTNING/ BUNTNING Denna meny visas om en enhet för häftning/ stapling är inställerad Val för I/O I/O-TIMEOUT PARALLELLA INDATA INBÄDDAD JETDIRECT		TIMEOUT FÖR HÅLL UTSKRIFT
OPTIMAL HASTIGHET/ KOSTNAD FACKINSTÄLLNING TIDSGRÄNS FÖR ENERGISPARLÄGE UPPVAKNINGSTID VISA LJUSHET TYP BORTTAGBARA VARNINGAR FORTSÄTT AUTOMATISKT ERSÄTT FÖRBR. MAT BESTÄLL HOS SLUT PÅ FÄRG FORTSÄTT EFTER TRASSEL RAMDISK SPRAK HÄFTNING/BUNTNING Denna meny visas om en enhet för haftning/stapling är installerad Val för I/O I/O-TIMEOUT PARALLELLA INDATA INBÄDDAD JETDIRECT		VISA ADRESS
FACKINSTÄLLNING TIDSGRÄNS FÖR ENERGISPARLÄGE UPPVAKNINGSTID VISA LJUSHET TYP BORTTAGBARA VARNINGAR FORTSÄTT AUTOMATISKT ERSÄTT FÖRBR. MAT BESTÄLL HOS SLUT PÅ FÄRG FORTSÄTT EFTER TRASSEL RAMDISK SPRAK HÄFTNING/ BUNTNING Denna meny visas om en enhet for håftning/ stapling är installerad Val för I/O I/O-TIMEOUT PARALLELLA INDATA INBÄDDAD JETDIRECT		BEGRÄNSA FÄRGANVÄNDNING
TIDSGRÄNS FÖR ENERGISPARLÄGE UPPVAKNINGSTID VISA LJUSHET TYP BORTTAGBARA VARNINGAR FORTSÄTT AUTOMATISKT ERSÄTT FÖRBR. MAT BESTÄLL HOS SLUT PA FÄRG FORTSÄTT EFTER TRASSEL RAMDISK SPRAK HÄFTNING/ BUNTNING Denna meny visas om en enhet för haftning/ stapling är installerad Val för I/O I/O-TIMEOUT PARALLELLA INDATA INBÄDDAD JETDIRECT		OPTIMAL HASTIGHET/ KOSTNAD
UPPVAKNINGSTID VISA LJUSHET TYP BORTTAGBARA VARNINGAR FORTSÄTT AUTOMATISKT ERSÄTT FÖRBR. MAT BESTÄLL HOS SLUT PA FÄRG FORTSÄTT EFTER TRASSEL RAMDISK SPRÅK HÄFTNING/ BUNTNING Denna meny visas om en enhet för häftning/ stapling är installerad Val för I/O I/O-TIMEOUT PARALLELLA INDATA INBÄDDAD JETDIRECT		FACKINSTÄLLNING
VISA LJUSHET TYP BORTTAGBARA VARNINGAR FORTSÄTT AUTOMATISKT ERSÄTT FÖRBR. MAT BESTÄLL HOS SLUT PÅ FÄRG FORTSÄTT EFTER TRASSEL RAMDISK SPRÅK HÄFTNING/BUNTNING Denna meny visas om en enhet för häftning/stapling är installerad Val för I/O I/O-TIMEOUT PARALLELLA INDATA INBÄDDAD JETDIRECT		TIDSGRÄNS FÖR ENERGISPARLÄGE
TYP BORTTAGBARA VARNINGAR FORTSÄTT AUTOMATISKT ERSÄTT FÖRBR. MAT BESTÄLL HOS SLUT PÅ FÄRG FORTSÄTT EFTER TRASSEL RAMDISK SPRÅK HÄFTNING/ BUNTNING Denna meny visas om en enhet för häftning/ stapling är installerad Val för I/O I/O-TIMEOUT PARALLELLA INDATA INBÄDDAD JETDIRECT		UPPVAKNINGSTID
BORTTAGBARA VARNINGAR FORTSÄTT AUTOMATISKT ERSÄTT FÖRBR. MAT BESTÄLL HOS SLUT PÅ FÄRG FORTSÄTT EFTER TRASSEL RAMDISK SPRÅK HÄFTNING/BUNTNING Denna meny visas om en enhet för häftning/stapling är installerad Val för I/O I/O-TIMEOUT PARALLELLA INDATA INBÄDDAD JETDIRECT		VISA LJUSHET
FORTSÄTT AUTOMATISKT ERSÄTT FÖRBR. MAT BESTÄLL HOS SLUT PÅ FÄRG FORTSÄTT EFTER TRASSEL RAMDISK SPRÅK HÄFTNING/ BUNTNING Denna meny visas om en enhet för häftning/ stapling är installerad Val för I/O I/O-TIMEOUT PARALLELLA INDATA INBÄDDAD JETDIRECT		ТҮР
ERSÄTT FÖRBR. MAT BESTÄLL HOS SLUT PÅ FÄRG FORTSÄTT EFTER TRASSEL RAMDISK SPRÅK HÄFTNING/ BUNTNING Denna meny visas om en enhet för häftning/ stapling är installerad Val för I/O I/O-TIMEOUT PARALLELLA INDATA INBÄDDAD JETDIRECT		BORTTAGBARA VARNINGAR
BESTÄLL HOS SLUT PÅ FÄRG FORTSÄTT EFTER TRASSEL RAMDISK SPRÅK HÄFTNING/ BUNTNING Denna meny visas om en enhet för häftning/ stapling är installerad Val för I/O WO-TIMEOUT PARALLELLA INDATA INBÄDDAD JETDIRECT		FORTSÄTT AUTOMATISKT
SLUT PÅ FÄRG FORTSÄTT EFTER TRASSEL RAMDISK SPRÅK HÄFTNING/ BUNTNING CONTROL HÄFTKLAMRAR KLAMRAR SLUT Denna meny visas om en enhet för häftning/ stapling är installerad Val för I/O I/O-TIMEOUT PARALLELLA INDATA INBÄDDAD JETDIRECT		ERSÄTT FÖRBR. MAT
FORTSÄTT EFTER TRASSEL RAMDISK SPRÅK HÄFTNING/ BUNTNING KLAMRAR KLAMRAR SLUT Denna meny visas om en enhet för häftning/ stapling är installerad Val för I/O I/O-TIMEOUT PARALLELLA INDATA INBÄDDAD JETDIRECT		BESTÄLL HOS
RAMDISK SPRÅK HÄFTNING/ BUNTNING Denna meny visas om en enhet för häftning/ stapling är installerad Val för I/O I/O-TIMEOUT PARALLELLA INDATA INBÄDDAD JETDIRECT		SLUT PÅ FÄRG
SPRÅK HÄFTNING/ BUNTNING Denna meny visas om en enhet för häftning/ stapling är installerad Val för I/O I/O-TIMEOUT PARALLELLA INDATA INBÄDDAD JETDIRECT		FORTSÄTT EFTER TRASSEL
HÄFTNING/BUNTNING Denna meny visas om en enhet för häftning/stapling är installerad Val för I/O I/O-TIMEOUT PARALLELLA INDATA INBÄDDAD JETDIRECT		RAMDISK
BUNTNING Denna meny visas om en enhet för häftning/ stapling är installerad Val för I/O I/O-TIMEOUT PARALLELLA INDATA INBÄDDAD JETDIRECT		SPRÅK
Denna meny visas om en enhet för häftning/ stapling är installerad Val för I/O I/O-TIMEOUT PARALLELLA INDATA INBÄDDAD JETDIRECT		HÄFTKLAMRAR
en enhet för häftning/ stapling är installerad Val för I/O I/O-TIMEOUT PARALLELLA INDATA INBÄDDAD JETDIRECT		KLAMRAR SLUT
PARALLELLA INDATA INBÄDDAD JETDIRECT	en enhet för häftning/	OFFSET-UTSKRIFT
INBÄDDAD JETDIRECT	Val för I/O	I/O-TIMEOUT
		PARALLELLA INDATA
EIO X JETDIRECT		INBÄDDAD JETDIRECT
		EIO X JETDIRECT

SVWW Menyträd 49

	(Där X =1 eller 2)
ÅTERSTÄLL	ÅTERSTÄLL FABR. INSTÄLLNINGAR
	ENERGISPARLÄGE

Menyn Diagnostik

50

Mer information finns i Menyn Diagnostik.

DIAGNOSTIK SKRIV UT HÄNDELSELOGG

VISA HÄNDELSELOGG

FELSÖKNING UTSKRIFTSKVALITET

SKRIVER UT DIAGNOSSIDA

TA BORT PATRON KONTROLL

PAPPERSBANE- SENSORER

PAPPERSBANETEST

MANUELLT SENSORTEST

MANUELLT SENSORTEST 2

KOMPONENTTEST

SKRIV UT STOPPA TEST

FÄRGRANDSTEST

Kapitel 2 Kontrollpanelen SVWW

Menyn Hämta utskrift

På den här menyn kan du visa listor över alla lagrade utskrifter.

Menyalternativ	Beskrivning	
SKRIV UT LAGRADE JOBB	Skriver ut en sida med alla utskrifter som är lagrade på skrivaren.	
	Ägaren till respektive utskriftsjobb som är lagrat på skrivaren visas. Siffran inom parentes visar hur många utskriftsjobb den personen har lagrat.	
INGA LAGRADE JOBB	Om det inte finns några lagrade utskriftsjobb så visas det här meddelandet i stället för listan.	
ANVÄNDARNAMN	Namnet anges för varje användare som har lagrat utskrifter. Välj aktuellt användarnamn om du vill se en lista över lagrade utskrifter.	
ALLA PRIV. UTSKR.	Detta meddelande visas om en användare har lagrat utskrifter som kräver en PIN-kod.	
SKRIV UT	När en användare skriver ut en privat utskrift måste han eller hon ange en PIN-kod.	
KOPIOR	Hur många exmeplar av utskriften som ska skrivas ut. Standard är 1.	
TA BORT X	När en användare tar bort en privat utskrift måste han eller hon ange en PIN-kod.	

SVWW Menyn Hämta utskrift 51

Menyn Information

52

På Information-menyn kan du visa och skriva ut skrivarinformation.

Menyalternativ	Beskrivning	
SKRIV UT MENYKARTA	Skriver ut en karta över kontrollpanelens menyer som visar menyalternativens layout och aktuella inställningar. Se <u>Informationssidor om skrivaren</u> .	
SKRIV UT KONFIGURATION	Skriver ut konfigurationssidan för skrivaren.	
FÖRBRUKN.MATERIAL STATUSSIDA	Skriver ut en uppskattning av hur länge förbrukningsmaterialet räcker samt rapporterar statistik om totalt antal sidor och utskrifter som bearbetats, tonerkassetternas tillverkningsdatum, serienummer, antal sidor och underhållsinformation.	
FÖR FÖRBR. MAT.	Visar status för tonerkassetter, fixeringsenhet och överföringsenhet i en rullningsbar lista.	
SKRIV UT ANVÄNDNINGSSIDA	Skriver ut en summering av alla materialstorlekar som har använts i skrivaren, anger om de var enkel- eller dubbelsidiga samt om de var monokroma eller i färg och rapporterar antalet sidor.	
SKRIV UT DEMO	Skriver ut en demonstrationssida.	
SKRIV UT RGB-EXEMPEL	Skriver ut färgprover för olika RGB-värden. Provutskrifterna fungerar som vägledning vid färgmatchning på the HP Color LaserJet 4700.	
SKRIV UT CMYK-EXEMPEL	Skriver ut färgprover för olika CMYK-värden. Provutskrifterna fungerar som vägledning vid färgmatchning på HP Color LaserJet 4700.	
SKRIV UT FILKATALOG	Skriver ut namn och katalog för filer som lagrats i skrivaren på en extra hårddisk.	
SKRIV UT PCL- TECKENSNITTSLISTA	Skriver ut de tillgängliga PCL-teckensnitten.	
SKRIV UT PS TECKENSNITTSLISTA	Skriver ut de tillgängliga PS-teckensnitten (emulerad PostScript).	

Kapitel 2 Kontrollpanelen SVWW

Menyn Pappershantering

Du kan använda menyn Pappershantering för att konfigurera inmatningsfacken efter storlek och typ. Det är viktigt att korrekt konfigurera facken innan du skriver ut för första gången.



OBS! Om du har använt tidigare versioner av HP LaserJet-skrivare kanske du är van vid att konfigurera fack 1 till läget **Första** eller läget **Magasin**. I skrivaren HP Color LaserJet 4700 series motsvarar inställningen **ALLA STORLEKAR** för storlek och typ för fack 1 läget **Första**. Om du ställer in storlek eller typ för fack 1 till en annan inställning än **ALLA STORLEKAR** motsvarar detta läget **Magasin**.

Menyalternativ	Värde	Beskrivning
FACK 1 STORLEK	En lista med tillgängliga storlekar visas.	Här kan du konfigurera materialets storlek för fack 1. Standardinställningen är ALLA STORLEKAR . I <u>Materialvikter och storlekar som stöds</u> finns en komplett lista över tillgängliga storlekar.
FACK 1 TYP	En lista med tillgängliga typer visas.	Här kan du konfigurera materialets storlek för fack 1. Standardinställningen är VALFRI TYP. I Materialvikter och storlekar som stöds finns en komplett lista över tillgängliga typer.
FACK <n> STORLEK</n> N = 2, 3, 4, 5 eller 6	En lista med tillgängliga storlekar visas.	Här kan du konfigurera materialstorlek för fack 2, 3, 4, 5 och 6. Standardinställningen är Letter . Fackets pappersledare känner av materialstorleken. I <u>Materialvikter och storlekar som stöds</u> finns en komplett lista över tillgängliga storlekar.
FACK <n> TYP N = 2, 3, 4, 5 eller 6</n>	En lista med tillgängliga typer visas.	Här kan du konfigurera materialtyp för fack 2, 3, 4, 5 och 6. Standardinställningen är VANLIGT. I Materialvikter och storlekar som stöds finns en komplett lista över tillgängliga typer.

Menyn Konfigurera enhet

På **KONFIGURERA ENHET**-menyn kan du ändra skrivarens standardinställningar för utskrift, justera utskriftskvaliteten, ändra alternativ för systemets konfiguration och I/O-alternativ samt återställa standardinställningarna.

Menyn Utskrift

Inställningarna påverkar endast utskrifter utan avkänning av egenskaper. De flesta utskriftsjobb känner av alla egenskaperna och åsidosätter de värden som har ställts in på den här menyn. Här kan du även ställa in standardvärden för materialstorlek och typ.

Menyalternativ	Värden	Beskrivning
KOPIOR	1-32000	Här kan du ange ett standardvärde för antalet kopior. Standard är 1.
STANDARDSTORLEK FÖR PAPPER	En lista med tillgängliga storlekar visas.	Här kan du ange en standardstorlek för utskriftsmaterial.
STANDARDSTORLEK SPECIALPAPPER	MÅTTENHET	Här kan du ange standardstorlek för utskriftsjobb som saknar angivna mått. Standardmåttenheten är millimeter .
	X-DIMENSION	
	Y-DIMENSION	
DUBBELSIDIG	AV	Här kan du aktivera eller inaktivera
	PÅ	funktionen för dubbelsidig utskrift på modeller som har den funktionen. Standard är AV .
DUPLEXBINDNING	LÅNGSIDA	Här kan du ange vilken av arkets kanter
	KORTSIDA	som ska bindas vid dubbelsidiga utskrifter. Standard är LÅNGSIDA .
ÅSIDOSÄTT A4/LETTER	NEJ	Här kan du ange att skrivaren ska skriva ut
	JA	A4-dokument på papper med storleken Letter om det inte finns något A4-papper i skrivaren. Standard är JA .
MANUELL MATNING	AV	Här kan du välja att mata in utskriftsmaterial
	PÅ	för hand. Standard är AV .
COURIER	NORMAL	Här kan du välja önskad version av
	MÖRK	teckensnittet Courier. Standard är NORMAL.
BRED A4	NEJ	Här kan du ändra den utskrivbara ytan på A4-papper så att 80 tecken med breddsteget 10 tecken per tum kan skrivas ut på en enda rad. Standard är NEJ .
	JA	
SKRIV UT PS-FEL	AV	Här kan du välja att skriva ut sidor med
	PÅ	PostScript-fel. Standard är AV .

Menyalternativ	Värden	Beskrivning
SKRIV UT PDF-FEL	AV	Här kan du välja att skriva ut sidor med PDF-fel. Standard är AV .
	PÅ	PDF-lei. Statitualti al AV.
PCL	SIDLÄNGD	SIDLÄNGD: Ställ in atalet rader per sida
	ORIENTERING	från 5 till 128 rader för standardpappersstorleken.
	TECKENSNITTSKÄLLA	ORIENTERING: Här kan du ange att
	TECKENSNITTSNR	standardinställning för sidorienteringen ska vara stående eller liggande.
	TECKENTÄTHET	TECKENSNITTSKÄLLA: Här kan du ange
	TECKENSTORLEK	teckensnittskällan som intern, kortplats 1, 2 eller 3, intern disk eller EIO-disk.
	TECKENUPPSÄTTNING	TECKENSNITTSNR: Skrivaren tilldelar
	CR (VAGNRET.) EFT LF (RADMATN.)	varje teckensnitt ett nummer och alla nummer anges i PCL-tecksnittslistan. Numreringen går från 0 till 999.
	DÖLJ TOMMA SIDOR	TECKENTÄTHET: Anger
	MAPPNING AV MATERIALKÄLLA	teckensnittstätheten. Denna punkt visas inte alltid, beroende på vilket teckensnitt som anges. Numreringen går från 0,44 till 99,99.
		TECKENSTORLEK: Anger teckensnittsstorleken. Denna punkt visas endast om storleken på det standardteckensnitt som har valts är skalbar. Numreringen går från 4,00 till 999,75.
		TECKENUPPSÄTTNING: Väljer en av flera tillgängliga teckenuppsättningar på skrivarens kontrollpanel. En teckenuppsättning är en unik grupp som består av samtliga tecken som tillhör ett teckensnitt. PC-8 eller PC-850 rekommenderas för rittecken.
		CR (VAGNRET.) EFT LF (RADMATN.): Markera Ja om du vill infoga en vagnretur till varje radmatning i bakåtkompatibla PCL- utskrifter (ren text, ingen jobbkontroll). I vissa miljöer, till exempel UNIX, markeras en ny rad med hjälp av enbart kontrollkoden för radmatning. Det blir därmed möjligt att infoga nödvändiga vagnreturer för varje radmatning.
		DÖLJ TOMMA SIDOR: När du ska göra en egen PCL inkluderas extra radbrytningar som gör att en tom sida skrivs ut. Markera Ja för att radbrytningar ska ignoreras om sidan är tom.
		Med kommandot PCL5 MAPPNING AV MATERIALKÄLLA väljs inmatningsfack via nummer som är kopplade till olika fack och matare.

Menyn Utskriftskvalitet

På den här menyn kan du justera allt som gäller utskriftskvaliteten, t.ex. kalibrering, registrering och färgrasterinställningar.

Menyalternativ	Värden	Beskrivning
JUSTERA FÄRG	HÖGDAGRAR	Här kan du justera rasterinställningarna för
	MELLANTONER	varje färg. Standard för varje färg är 0 .
	SKUGGOR	
	ÅTERSTÄLL FÄRGVÄRDEN	
STÄLL IN REGISTRERING	SKRIV UT TESTSIDA	Förflyttar marginaljusteringen så att bilden
	KÄLLA	centreras på sidan, uppifrån och ner och från vänster till höger. Du kan också justera
	JUSTERA FACK [N]	bilden på utskriftens framsida med bilden på baksidan.
		SKRIV UT TESTSIDA: Skriver ut en testsida som visar aktuella tryckinställningar.
		KÄLLA: Här kan du välja för vilket fack du vill skriva ut testsidan. Här kan du även välja eventuella extrafack som är installerade. [N] motsvarar det aktuella fackets nummer.
		JUSTERA FACK [N]: Gör tryckinställningar för det angivna facket, där [N] är fackets nummer. Ett urval visas för varje fack som är installerat och tryckinställningar måste göras för vart och ett av facken.
		 JUSTERA X1: Registrering av bilden på papperet från kant till kant när papperet ligger i facket. Vid dubbelsidig utskrift är denna sida papperets andra sida (baksidan).
		 JUSTERA X2: Registrering av bilden på papperet från kant till kant när papperet ligger i facket, för första sidan (framsidan) på en sida som skrivits ut med dubbelsidig utskrift. Denna punkt visas endast om en enhet för dubbelsidig utskrift är installerad och aktiverad. Ställ först in JUSTERA X1.
		 JUSTERA Y: Registrering av bilden på papperet uppifrån och ner när papperet ligger i facket.
AUTOSENSORLÄGE	FACK 1 IDENTIFIERING	Här kan du ställa in om du vill att facken
	FACK 2-N IDENTIFIERING	automatiskt ska känna av vilken papperstyp som ligger i. Mer information finns i avsnittet <u>Automatisk avkänning av utskriftsmaterial (automatiskt avkänningsläge)</u> .

Menyalternativ	Värden	Beskrivning
UTSKRIFTSLÄGEN	En lista över tillgängliga lägen visas.	Här kan du koppla varje materialtyp till ett visst utskriftsläge.
OPTIMERA	En lista med tillgängliga parametrar visas.	Du kan optimera vissa parametrar för alla utskriftsjobb i stället för att optimera efter
	REMKONTAKT	materialtyp.
	CACO3-PAPPER	
	TALKPAPPER	
	BAKGRUND 1	
	BAKGRUND 2	
	OH-FILM	
	MEDIETYP	
	REGISTRERING	
	LÅNGA PAPPERSARK	
	FÖR-ROTATION	
	OMÖVERFÖRING	
	FIXERINGSENH.TEMP	
	FACK 1	
	ÅTERSTÄLL OPTIMERA	
SNABBKALIBRERING NU		Utför en del skrivarkalibreringar.
		Mer information finns i Kalibrera skrivaren
FULLSTÄNDIG KALIBRERING NU		Utför alla skrivarkalibreringar.
		Mer information finns i Kalibrera skrivaren
FÄRG-RET	AV	Med menyalternativet FÄRG-RET kan
	PÅ	användaren antingen aktivera eller avaktivera en färgskrivares REt (Resolution Enhancement Technology)- inställning. Standard är PÅ .
RENG. INTERVALL	1000	Välj RENG. INTERVALL om du vill ställa ir
	2000	intervall för automatisk rengöring. Intervallen motsvarar det antal sidor som
	5000	har skrivits ut. Standard är 1000 .
	10000	Mer information finns i Använda rengöringssidan.
	20000	
AUTORENGÖRING	Av	Välj AUTORENGÖRING om du vill aktiver
	På	eller avaktivera automatisk rengöring. Standard är Av .
		Mer information finns i Använda rengöringssidan.

Menyalternativ	Värden	Beskrivning
SKAPA RENGÖRINGSSIDA	Det finns inget värde att välja.	Välj SKAPA RENGÖRINGSSIDA om du vill skapa en rengöringssida för skrivarna HP Color LaserJet 4700 och HP Color LaserJet 4700n. För skrivare som har en extern enhet för dubbelsidig utskrift skapas automatiskt en rengöringssida när BEHANDLA RENGÖRINGSSIDA väljs. Mer information finns i Använda
		rengöringssidan.
BEHANDLA RENGÖRINGSSIDA	Det finns inget värde att välja.	Välj BEHANDLA RENGÖRINGSSIDA om du vill gå till rengöringssidan.
		Mer information finns i <u>Använda</u> rengöringssidan.

Menyn Systeminställningar

På Systeminställningar-menyn kan du ändra allmänna standardinställningar för skrivarkonfiguration, t.ex. energisparläge, skrivarspråk och fortsättning efter papperstrassel.

Mer information finns i Ändra konfigurationsinställningar på skrivarens kontrollpanel.

Menyalternativ	Värden	Beskrivning
DATUM/TID	DATUM	Här kan du ställa in olika konfigurationer för
	DATUMFORMAT	vilket datumformat som ska gälla och välja 12- eller 24-timmarsbaserad tidsinställning.
	TID	
	TIDSFORMAT	
GRÄNS FÖR UTSKRIFTSLAGRING	1-100	Här kan du ställa in gränsen för maximalt antal utskriftsjobb som lagras på skrivarens hårddisk. Standard är 32 .
TIMEOUT FÖR HÅLL UTSKRIFT	AV	Här kan du ställa in hur lång tid filerna ska lagras innan de tas bort från utskriftskön.
		Standard är AV .
	4 TIMMAR	
	1 DAG	
	1 VECKA	
VISA ADRESS	AUTO	Det här alternativet bestämmer om skrivarens IP-adress visas i teckenfönstret
	AV	med meddelandet REDO . Om fler än ett EIO-kort är installerat visas IP-adressen för
		kortet på den första platsen. Standard är AV.
BEGRÄNSA FÄRGANVÄNDNING	INAKTIVERA FÄRG	Inaktivera eller begränsa färganvändning. Standard är AKTIVERA FÄRG. . För att
	AKTIVERA FÄRG.	kunna använda inställningen FÄRG VID
FÄROLUR TULOTĀNR	TILLSTÅND, anger du användarbehörigheter med hjälp av den	

Menyalternativ	Värden	Beskrivning
		inbyggda webbservern. Se <u>Använda den</u> inbyggda webbservern.
OPTIMAL HASTIGHET/ KOSTNAD	AUTO	Det här menyalternativet anger hur
	MEST FÄRGSIDOR	skrivaren växlar mellan färg- och monokromläge (svartvitt) för bästa
	MEST SVARTVITA SID	prestanda och längsta livslängd för tonerkassetten.
		AUTO återställer skrivarens inställningar ti de ursprungliga. Standard är AUTO .
		Välj MEST FÄRGSIDOR om de flesta av dina utskriftsjobb är i färg med stor täckning.
		Välj MEST SVARTVITA SID om de flesta av dina utskriftsjobb är i svartvitt eller en kombination av färg och svartvitt.
FACKINSTÄLLNING	ANV. BEGÄRT FACK	Här kan du ange inställningar för val av
	MANUELL INMATNING PROMPT	fack. (Med den här inställningen kan du konfigurera facken så att de fungerar som
	PS-UTSKR.MTRL	fack i en del tidigare HP-skrivare och konfigurera dubbelsidig utskrift på
	STORLEK-/TYP-PROMPT	förtryckta papper.)
	ANVÄND ETT ANNAT FACK	Standard för ANV. BEGÄRT FACK är EXKLUSIVT.
	DUPLEX TOMMA SIDOR	Standard för ANVÄND ETT ANNAT
	BILDROTATION	FACK är AKTIVERAD.
		Standard för MANUELL INMATNING PROMPT är ALLTID.
		PS-UTSKR.MTRL påverkar hur papperet hanteras vid utskrift från en Adobe PS-skrivardrivrutin. AKTIVERAD använder HP:s pappershantering. DEAKTIVERAD använder Adobe PS pappershantering. Standard är AKTIVERAD.
		Standard för DUPLEX TOMMA SIDOR ä AUTO .
		Standard för BILDROTATION är Standard .
		Mer information finns i Ändra konfigurationsinställningar på skrivarens kontrollpanel.
TIDSGRÄNS FÖR ENERGISPARLÄGE	1 MINUT	Minskar strömförbrukningen när skrivarer
	15 MINUTER	har varit inaktiv under den angivna tidsperioden. Standard är 1 MINUTER.
	30 MINUTER	
	45 MINUTER	
	60 MINUTER	
	90 MINUTER	

Menyalternativ	Värden	Beskrivning
	2 TIMMAR	
	4 TIMMAR	
UPPVAKNINGSTID	En lista över alla variabler för datum och tid visas.	Standard är Dagligen kl. 7:30 . Via det här menyalternativet öppnas en guide där du kan ställa in vilket klockslag skrivaren ska aktiveras.
VISA LJUSHET	Du kan välja ett värde från 1 till 10.	Här ställs ljusstyrkan in för teckenfönstret på skrivarens kontrollpanel. Standard är 5.
ТҮР	AUTO	Här kan du ställa in standardskrivarspråker för automatisk språkväxling samt PCL-,
	PCL	PDF- eller PostScript-emuleringsläge.
	PDF	Standard är AUTO .
	PS	
BORTTAGBARA VARNINGAR	UTSKR PÅ	Här kan du ange om en varning ska avlägsnas via kontrollpanelen eller när ett annat utskriftsjobb skickas. Standard är UTSKR.
FORTSÄTT AUTOMATISKT	AV PÅ	Avgör vad skrivaren ska göra när systeme genererar ett fel som kan kringgås automatiskt. Standard är PÅ .
ERSÄTT FÖRBR. MAT	STOPPA VID LÅG NIVÅ	Här anger du vad skrivaren ska göra när er kassett är nästan tom. Standard är
	STOPPA VID SLUT ÅSIDOSÄTT VID SLUT	STOPPA VID LÅG NIVÅ. Med det här alternativet kan skrivaren fortsätta att skriva ut tills en färg tar slut. När skrivaren är inställd på STOPPA VID SLUT görs en paus i utskriften tills färgkassetten har bytts ut. ÅSIDOSÄTT OM SLUT innebär att utskriften kan fortsätta när en färgkassett ä tom, samtidigt som ett varningsmeddelande visas om att en åsidosättning används och att kassetten bör bytas ut.
BESTÄLL HOS	INTERVALL = 0-100	Användaren kan ställa in vid hur många procent meddelandet BESTÄLL HOS ska visas. Standard är 15 .
SLUT PÅ FÄRG	STOPP AUTOFORTSÄTT SV.	SLUT PÅ FÄRG Här anger du vad skrivaren ska göra när en färgkassett är tom. När skrivaren är inställd på AUTOFORTSÄTT SV. fortsätter skrivaren att skriva ut med bara svart toner. Standard är STOPP.
FORTSÄTT EFTER TRASSEL	AUTO	Här kan du ange om skrivaren ska försöka skriva ut intrasslade sidor på nytt. Standard
	AV	är AUTO .
	PÅ	
RAMDISK	AUTO AV	Här kan du ange hur RAM-disken är konfigurerad. När alternativet AUTO har valts bestämmer skrivaren den mest optimala storleken på RAM-disken basera på mängden tillgängligt minne. Standard ä

Menyalternativ	Värden	Beskrivning
		AUTO . Det här meddelandet visas på modeller som inte har en hårddisk installerad.
SPRÅK	Visar en lista med tillgängliga språk.	Här kan du ställa in standardspråk. Standardspråket är SVENSKA .

Meny för enhet för häftning/stapling

Denna meny är tillgänglig om en enhet för häftning/stapling är installerad på skrivaren.

Menyalternativ	Värden	Beskrivning
HÄFTKLAMRAR	INGEN 1-KANT	I menyn HÄFTKLAMRAR definieras hur enheten för häftning/stapling hanterar ett jobb som inte har några häftningsinstruktioner. Enheten kan konfigureras så att utskriften häftas (1-KANT) eller inte häftas (INGEN). Standard är INGEN. Endast de pappersstorlekar som stöds kan häftas.
KLAMRAR SLUT	FORTSÄTT STOPP	I menyn KLAMRAR SLUT definieras vilken åtgärd som enheten för häftning/stapling ska vidta när häftklamrarna håller på att ta slut. Enheten kan ange att skrivaren ska avbryta och vänta tills häftklammerkassetten har bytts ut eller fortsätta att skriva ut utan häftning. Om enheten har konfigurerats så att den avbryter när kassetten är tom kan upp till två utskriftsjobb genomföras utan häftning innan skrivaren avbryter. Standard är FORTSÄTT.
OFFSET-UTSKRIFT	AKTIVERAD DEAKTIVERAD	I menyn OFFSET-UTSKRIFT anges om utskriften ska vara offset. När denna konfiguration har gjorts i kontrollpanelen tillämpas den på alla efterföljande utskriftsjobb. Den kan inte tillämpas från utskrift till utskrift. Standard är AKTIVERAD . Endast de pappersstorlekar som stöds kan vara offset.

I/O-meny

På den här menyn kan du konfigurera skrivarens I/O-alternativ.

Se Nätverkskonfiguration.

Menyalternativ	Värden	Beskrivning
I/O-TIMEOUT	15 SEKUNDER	Här kan du välja skrivarens I/O-
	Interv.:5-300	tidsutlösning i sekunder.
PARALLELLA INDATA	HÖGHASTIGHET	Här kan du välja i vilken hastighet som
	AVANCERADE FUNKTIONER	parallellporten ska kommunicera med värden. Du kan även aktivera eller inaktivera den parallella kommunikationen som sker i två riktningar.
		Standard för HÖGHASTIGHET är JA. Standard för AVANCERADE FUNKTIONER är PÅ.
INBÄDDAD JETDIRECT-MENY	Värdena kan variera. Följande värden kan omfattas:	TCP/IP: Välj om du vill aktivera eller avaktivera TCP/IP-protokollstacken. Du kan ställa in flera parametrar.
	TCP/IP	
	IPX/SPX	Välj KONFIGURERA METOD TCP/IP om du vill konfigurera EIO-kortet. För
	APPLETALK	alternativet MANUELL, välj värden för IP- ADRESS, DELNÄTSMASK, LOKAL
	DLC/LLC	GATEWAY och STANDARDGATEWAY.
	SÄKER WEBB	IPX/SPX: Välj om du vill aktivera eller avaktivera IPX/SPX-protokollstacken (till
	DIAGNOSTIK	exempel i Novell NetWare networks).
	ÅTERSTÄLL SÄKERHET	APPLETALK : Aktivera eller avaktivera ett AppleTalk-nätverk.
	LÄNKHASTIGHET	DLC/LLC : Välj om du vill aktivera eller avaktivera DLC/LLC-protokollstacken.
		SÄKER WEBB: Ange om den inbyggda webbservern ska hantera kommunikation enbart via säker HTTP (HTTPS) eller via både HTTP och HTTPS.
		DIAGNOSTIK : Tester som bidrar till att diagnostisera problem med nätverksmaskinvara eller TCP/IP-nätverksanslutningar.
		ÅTERSTÄLL SÄKERHET: Anger om skrivarserverns aktuella säkerhetsinställningar sparas eller återställs till leveransinställningarna.
		LÄNKHASTIGHET: Väljer länkhastighet för nätverket och kommunikationsläge för skrivarservern 10/100T. För att kommunikationen ska fungera måste Jetdirect-inställningarna stämma överens med nätverksinställningarna.
EIO X	Värdena kan variera. Följande	TCP/IP: Välj om du vill aktivera eller
(Där X =1 eller 2)	värden kan omfattas:	avaktivera TCP/IP-protokollstacken. Du kan ställa in flera parametrar.
	TCP/IP IPX/SPX	Välj KONFIGURERA METOD TCP/IP om du vill konfigurera EIO-kortet. För alternativet MANUELL , välj värden för IP -

Menyalternativ	Värden	Beskrivning
	APPLETALK	ADRESS, DELNÄTSMASK, LOKAL
	DLC/LLC	GATEWAY och STANDARDGATEWAY.
	SÄKER WEBB	IPX/SPX: Välj om du vill aktivera eller avaktivera IPX/SPX-protokollstacken (till
	ÅTERSTÄLL SÄKERHET	exempel i Novell NetWare networks).
	LÄNKHASTIGHET	APPLETALK : Aktivera eller avaktivera ett AppleTalk-nätverk.
		DLC/LLC : Välj om du vill aktivera eller avaktivera DLC/LLC-protokollstacken.
		SÄKER WEBB : Ange om den inbyggda webbservern ska hantera kommunikation enbart via säker HTTP (HTTPS) eller via både HTTP och HTTPS.
		DIAGNOSTIK : Tester som bidrar till att diagnostisera problem med nätverksmaskinvara eller TCP/IP-nätverksanslutningar.
		ÅTERSTÄLL SÄKERHET : Anger om skrivarserverns aktuella säkerhetsinställningar sparas eller återställs till leveransinställningarna.:
		LÄNKHASTIGHET: Väljer länkhastighet för nätverket och kommunikationsläge för skrivarservern 10/100T. För att kommunikationen ska fungera måste Jetdirect-inställningarna stämma överens med nätverksinställningarna.

Återställ, meny

På Återställ-menyn kan du återställa leveransinställningar, avaktivera och aktivera energisparläge och uppdatera skrivaren när nytt förbrukningsmaterial har installerats.

Menyalternativ	Värden	Beskrivning
ÅTERSTÄLL FABR. INSTÄLLNINGAR	Ingen.	Här kan du tömma sidbufferten, ta bort alla data avseende skrivarspråk som går att avlägsna, återställa utskriftsmiljön och återställa alla standardinställningar till de inställningar skrivaren hade vid leverans.
ENERGISPARLÄGE	Värdena är PÅ och AV .	Här kan du aktivera eller avaktivera energisparläget. Standard är PÅ .

Menyn Diagnostik

64

På Diagnostik-menyn kan du utföra tester som hjälper dig att hitta och lösa skrivarproblem.

Menyalternativ	Beskrivning
SKRIV UT HÄNDELSELOGG	Med det här alternativet kan du skriva ut en händelselogg som visar de femtio senaste posterna i skrivarens händelselogg, med början från den allra senaste.
VISA HÄNDELSELOGG	Med det här alternativet kan du visa de 50 senaste händelserna i teckenfönstret på kontrollpanelen, med början från den allra senaste.
FELSÖKNING UTSKRIFTSKVALITET	En åttasidig utskrift med anvisningar, sidor för varje färg, demosida och konfigurationssida. Med hjälp av denna utskrift kan problem gällande utskriftskvalitet avgränsas.
SKRIVER UT DIAGNOSSIDA	Skriv ut en sida som hjälper till att diagnostisera skrivarproblem.
TA BORT PATRON KONTROLL	Med det här alternativet kan du ta bort en tonerkassett för att försöka komma fram till vilken kassett som orsakar problemet.
Pappersbana MANUELLT SENSORTEST	Med det här alternativet kan du testa var och en av skrivarens sensorer för att bestämma om de fungerar och sedan visa status för varje sensor.
PAPPERSBANETEST	Med det här alternativet kan du testa skrivarens funktioner för pappershantering, t.ex. konfiguration av facken.
MANUELLT SENSORTEST	Med det här alternativet kan du testa om sensorerna för utskriftsbanan fungerar.
MANUELLT SENSORTEST 2	Med det här alternativet kan du testa om sensorerna för utskriftsbanan fungerar.
KOMPONENTTEST	Med det här alternativet kan du aktivera separata delar för att avgränsa buller, läckage och andra problem med maskinvaran.
SKRIV UT STOPPA TEST	Med det här alternativet kan du ta reda på orsaken till fel på utskriftskvaliteten mer exakt genom att stoppa skrivaren under pågående utskrift. Då kan du se var kvaliteten börjar försämras. Om du stoppar skrivaren under pågående utskrift kan detta orsaka att papper fastnar som du sedan behöver ta bort manuellt. En servicetekniker bör utföra detta test.
FÄRGRANDSTEST	Använd för att skriva ut en testsida för färgband för att identifiera överslag i strömförsörjningsenheten (högvolt).

Kapitel 2 Kontrollpanelen SVWW

Ändra konfigurationsinställningar på skrivarens kontrollpanel

På skrivarens kontrollpanel kan du ändra allmänna standardinställningar för skrivarkonfiguration, t.ex. fackets storlek och typ, energisparläge, skrivarspråk och fortsättning efter papperstrassel.

Du kan också nå skrivarens kontrollpanel från en dator på inställningssidan i den inbyggda webbservern. Du får samma information på datorn som på kontrollpanelen. Mer information finns i <u>Använda den inbyggda webbservern</u>.



VIKTIGT Konfigurationsinställningar behöver sällan ändras. Hewlett-Packard rekommenderar att endast systemadministratören ändrar konfigurationsinställningarna.

Gräns för utskriftslagring

Med det här alternativet kan du ställa in gränsen för maximalt antal utskrifter som lagras på skrivarens hårddisk. Maximalt tillåtet antal är 100 och standardvärdet är 32.

Ställa in gränsen för utskriftslagring

- 1. Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- 2. Tryck på ▼ för att markera KONFIGURERA ENHET.
- Tryck på ✓ för att välja KONFIGURERA ENHET.
- Tryck på ▼ för att markera SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- Tryck på ✓ för att välja SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- Tryck på ▼ för att markera GRÄNS FÖR UTSKRIFTSLAGRING.
- Tryck på ✓ för att välja GRÄNS FÖR UTSKRIFTSLAGRING.
- Tryck på ▲ eller ▼ för att ändra värdet.
- Tryck på ✓ för att ställa in värdet.
- 10. Tryck på Meny.

Tidsgräns för att hålla utskrift

Med det här alternativet kan du ställa in hur lång tid filerna ska lagras innan de tas bort från utskriftskön. Standardinställningen för det här alternativet är AV. Andra tillgängliga inställningar är 1 TIMME, 4 TIMMAR, 1 DAG och 1 VECKA.

Ställa in gränsen för hur länge en utskrift ska hållas

- Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- Tryck på ▼ för att markera KONFIGURERA ENHET.
- Tryck på ✓ för att välja KONFIGURERA ENHET.
- Tryck på ▼ för att markera SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- Tryck på ✓ för att välja SYSTEMINSTÄLLNINGAR.

- 6. Tryck på ▼ för att markera TIMEOUT FÖR HÅLL UTSKRIFT.
- 7. Tryck på ✓ för att välja TIMEOUT FÖR HÅLL UTSKRIFT.
- 8. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja önskat tidsintervall.
- Tryck på ✓ för att ställa in tiden.
- 10. Tryck på Meny.

Visa IP-adress

Det här alternativet avgör om skrivarens IP-adress visas i teckenfönstret med meddelandet **REDO**. Alternativen är **AUTO** och **AV**. Standardinställningen för detta alternativ är **AV**. Om fler än ett EIO-kort är installerat visas IP-adressen för det installerade kortet på den första platsen.

Visa IP-adressen

- 1. Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- Tryck på ▼ för att markera KONFIGURERA ENHET.
- 3. Tryck på ✓ för att välja KONFIGURERA ENHET.
- Tryck på ▼ för att markera SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- Tryck på ✓ för att välja SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 6. Tryck på ▼ för att markera VISA ADRESS.
- 7. Tryck på ✓ för att välja VISA ADRESS.
- Tryck på ▲ eller ▼ för att välja önskat alternativ.
- Tryck på ✓ för att välja alternativet.
- 10. Tryck på Meny.

Blandning av färg/svartvitt

Med det här alternativet kan du konfigurera skrivarinställningar så att de optimerar skrivarens och kassettens prestanda i utskriftsmiljön. Om skrivaren främst används för utskrifter i svart (fler än två tredjedelar av sidorna är bara svarta), ändrar du skrivarinställningarna till **MEST SVARTVITA SID**. Om skrivaren främst används för färgutskrifter ändrar du skrivarinställningarna till **MEST FÄRGSIDOR**. Om skrivaren används för en blandning av utskrifter i bara svart och färg rekommenderar vi att du använder skrivarens standardinställning **AUTO**. Du kan bestämma procenten färgsidor genom att skriva ut en konfigurationssida. Information om hur man skriver ut en konfigurationssida finns i Informationssidor om skrivaren. På konfigurationssidan visas det totala antalet sidor som skrivits ut och antalet färgsidor som skrivits ut. Du bestämmer procenten utskrivna färgsidor genom att dela antalet färgsidor med det totala antalet sidor.

Ställa in en blandning av färg och svartvitt

- Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- 2. Tryck på ▼ för att markera KONFIGURERA ENHET.
- 3. Tryck på ✓ för att välja KONFIGURERA ENHET.

- 4. Tryck på ▼ för att markera SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 5. Tryck på ✓ för att välja SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 6. Tryck på ▼ för att markera OPTIMAL HASTIGHET/ KOSTNAD.
- 7. Tryck på ✓ för att välja OPTIMAL HASTIGHET/ KOSTNAD.
- 8. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja önskat alternativ.
- Tryck på ✓ för att välja alternativet.
- 10. Tryck på Meny.

Fackfunktionerna

Det finns sju användardefinierade alternativ:

- ANV. BEGÄRT FACK. Om du väljer EXKLUSIVT kan inte skrivaren automatiskt välja ett annat fack när du anger att ett visst fack ska användas. Om du väljer FÖRSTA kan skrivaren ta material från ett andra fack om det angivna facket är tomt eller inte matchar inställningarna för utskriftsjobbet. EXKLUSIVT är standardinställningen.
- MANUELL INMATNING PROMPT. Om du väljer ALLTID (standardvärdet) visar systemet alltid en varning innan det tar papper från fack 1 (kombifacket). Om du väljer OM EJ LADDAD visar systemet en varning bara om fack 1 är tomt.
- PS-UTSKR.MTRL. Detta påverkar hur PS-drivrutiner som inte kommer från HP fungerar med enheten. Du behöver inte ändra den här inställningen om du använder drivrutiner från HP. Om inställd på AKTIVERAD, sker val av fack för PostScript-drivrutiner som inte kommer från HP fack på samma sätt som för drivrutiner som kommer från HP. Om inställd på DEAKTIVERAD, sker val av fack för en del PostScript-drivrutiner som inte kommer från HP i stället enligt metoden för PostScript-drivrutiner.
- STORLEK-/TYP-PROMPT. Med detta alternativ kan du kontrollera om fackkonfigurationsmeddelandet och tillhörande uppmaning att ändra typ eller storlek visas när ett öppet fack stängs. Värdena för detta alternativ är Teckenfönster och VISA EJ.
- ANVÄND ETT ANNAT FACK. Med detta menyalternativ kan du aktivera eller avaktivera uppmaningen att välja ett annat fack. Värdena för detta alternativ är AKTIVERAD och DEAKTIVERAD. Standard är AKTIVERAD.
- DUPLEX TOMMA SIDOR. Med det här alternativet kan du bestämma hur den dubbelsidiga utskriften ska göras. De tillgängliga värdena är AUTO, som är standardvärdet, och JA. Om du väljer AUTO kommer den dubbelsidiga utskriften inte att omfatta eventuella tomma sidor. Om du väljer JA kommer den dubbelsidiga utskriften att omfatta även eventuella tomma sidor.
- **BILDROTATION**. Detta menyalternativ är endast tillgängligt om det inte finns något tillbehör för utmatning installerat, till exempel en enhet för häftning/stapling. Om detta menyalternativ inte är tillgängligt eller om **STANDARD** väljs roteras alla sidor 180°. Med det här alternativet kan du lägga papper i inmatningsfacket i samma riktning, oavsett tillbehöret för utmatning.

Ställa in skrivaren så att den använder önskat fack

- 1. Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- 2. Tryck på ▼ för att markera KONFIGURERA ENHET.

- 3. Tryck på ✓ för att välja KONFIGURERA ENHET.
- 4. Tryck på ▼ för att markera SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- Tryck på ✓ för att välja SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 6. Tryck på ▼ för att markera FACKINSTÄLLNING.
- 7. Tryck på ✓ för att välja FACKINSTÄLLNING.
- 8. Tryck på ✓ för att välja ANV. BEGÄRT FACK.
- 9. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja EXKLUSIVT eller FÖRSTA.
- 10. Tryck på ✓ för att ställa in funktionen.
- 11. Tryck på Meny.

Ställa in prompten för manuell matning

- 1. Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- 2. Tryck på ▼ för att markera KONFIGURERA ENHET.
- 3. Tryck på ✓ för att välja KONFIGURERA ENHET.
- 4. Tryck på ▼ för att markera SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- Tryck på ✓ för att välja SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 6. Tryck på ▼ för att markera FACKINSTÄLLNING.
- 7. Tryck på ✓ för att välja FACKINSTÄLLNING.
- 8. Tryck på ▼ för att markera MANUELL INMATNING PROMPT.
- Tryck på ✓ för att välja MANUELL INMATNING PROMPT.
- 10. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja ALLTID eller OM EJ LADDAD.
- 11. Tryck på ✓ för att ställa in funktionen.
- 12. Tryck på Meny.

Ställa in skrivarstandard för PS-utskr.mtrl

- 1. Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- 2. Tryck på ▼ för att markera KONFIGURERA ENHET.
- 3. Tryck på ✓ för att välja KONFIGURERA ENHET.
- Tryck på ▼ för att markera SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 5. Tryck på ✓ för att välja SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 6. Tryck på ▼ för att markera FACKINSTÄLLNING.
- 7. Tryck på ✓ för att välja FACKINSTÄLLNING.
- 8. Tryck på ▼ för att markera PS-UTSKR.MTRL.

- Tryck på ✓ för att välja PS-UTSKR.MTRL.
- 10. Tryck på ✓ för att välja AKTIVERAD eller DEAKTIVERAD.
- 11. Tryck på ✓ för att ställa in funktionen.
- 12. Tryck på Meny.

Ställa in skrivaren så att den använder prompten om storlek/typ

- 1. Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- 2. Tryck på ▼ för att markera KONFIGURERA ENHET.
- Tryck på ✓ för att välja KONFIGURERA ENHET.
- 4. Tryck på ▼ för att markera SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 5. Tryck på ✓ för att välja SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 6. Tryck på ▼ för att markera FACKINSTÄLLNING.
- 7. Tryck på ✓ för att välja FACKINSTÄLLNING.
- 8. Tryck på ▼ för att markera STORLEK-/TYP-PROMPT.
- 9. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja VISA eller VISA EJ.
- 10. Tryck på ✓ för att ställa in funktionen.
- 11. Tryck på Meny.

Ställa in skrivaren så att den använder ett annat fack

- Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- 2. Tryck på ▼ för att markera KONFIGURERA ENHET.
- 3. Tryck på ✓ för att välja KONFIGURERA ENHET.
- Tryck på ▼ för att markera SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 5. Tryck på ✓ för att välja SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 6. Tryck på ▼ för att markera FACKINSTÄLLNING.
- 7. Tryck på ✓ för att välja FACKINSTÄLLNING.
- 8. Tryck på ▼ för att markera ANVÄND ETT ANNAT FACK.
- 9. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja AKTIVERAD eller DEAKTIVERAD.
- 10. Tryck på ✓ för att ställa in funktionen.
- 11. Tryck på Meny.

Ställa in skrivaren så att dubbelsidig utskrift omfattar tomma sidor

- Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- 2. Tryck på ▼ för att markera KONFIGURERA ENHET.

- 3. Tryck på ✓ för att välja KONFIGURERA ENHET.
- Tryck på ▼ för att markera SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- Tryck på ✓ för att välja SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 6. Tryck på ▼ för att markera FACKINSTÄLLNING.
- 7. Tryck på ✓ för att välja FACKINSTÄLLNING.
- 8. Tryck på ▼ för att markera **DUPLEX TOMMA SIDOR**.
- Tryck på ▲ eller ▼ för att välja AUTO eller JA.
- 10. Tryck på ✓ för att ställa in funktionen.
- 11. Tryck på Meny.

Ställa in skrivaren så att bilder roteras

- 1. Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- Tryck på ▼ för att markera KONFIGURERA ENHET.
- Tryck på ✓ för att välja KONFIGURERA ENHET.
- 4. Tryck på ▼ för att markera SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- Tryck på ✓ för att välja SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- Tryck på ▼ för att markera FACKINSTÄLLNING.
- 7. Tryck på ✓ för att välja FACKINSTÄLLNING.
- 8. Tryck på ▼ för att markera BILDROTATION.
- Tryck på ▲ eller ▼ för att välja STANDARD eller ALTERNATIV.
- 10. Tryck på ✓ för att ställa in funktionen.
- 11. Tryck på Meny.

Förlängt energisparläge

Den justerbara energisparlägesfunktionen minskar strömförbrukningen när skrivaren har varit inaktiv under en längre tid. Du kan ställa in tiden innan skrivaren går till energisparläge till 1 MINUT, 15 MINUTER, 30 MINUTER, 45 MINUTER, 60 MINUTER, 90 MINUTER, 2 TIMMAR eller 4 TIMMAR. Standardinställningen är 1 MINUTER.



OBS! Skrivarens teckenfönster tonas ner när skrivaren är i energisparläge. Detta läge påverkar inte skrivarens uppvärmningstid.

Ställa in förlängt energisparläge

- Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- 2. Tryck på ▼ för att markera KONFIGURERA ENHET.
- 3. Tryck på ✓ för att välja KONFIGURERA ENHET.

- 4. Tryck på ▼ för att markera SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 5. Tryck på ✓ för att välja SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 6. Tryck på ▼ för att markera TIDSGRÄNS FÖR ENERGISPARLÄGE.
- 7. Tryck på ✓ för att välja TIDSGRÄNS FÖR ENERGISPARLÄGE.
- 8. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja önskat tidsintervall.
- Tryck på ✓ för att ställa in tiden.
- 10. Tryck på Meny.



VIKTIGT Om papper laddas i fack 3 till 6 när skrivaren är i energisparläge kommer skrivaren inte att känna av det nya papperet när den lämnar energisparläget. Detta kan leda till att fel sorts papper används för en utskrift. Se till att aktivera skrivaren innan du lägger i nytt papper i facken.

Avaktivera/aktivera energisparläge

- 1. Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- 2. Tryck på ▼ för att markera KONFIGURERA ENHET.
- 3. Tryck på ✓ för att välja KONFIGURERA ENHET.
- 4. Tryck på ▼ för att markera ÅTERSTÄLL.
- 5. Tryck på ✓ för att välja ÅTERSTÄLL.
- Tryck på ▼ för att markera ENERGISPARLÄGE.
- 7. Tryck på ✓ för att välja ENERGISPARLÄGE.
- 8. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja PÅ eller AV.
- Tryck på ✓ för att ställa in valet.
- 10. Tryck på Meny.

Aktiveringstid

Med hjälp av denna funktion kan du ställa in en tid då skrivaren ska aktiveras på bestämda dagar, så att du inte behöver vänta medan skrivaren värms upp och kalibreras. För att göra denna inställning måste **ENERGISPARLÄGE** vara på.

Gör på följande sätt om du vill ställa in eller ändra aktiveringstiden:

Ställa in aktiveringstid

- Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- 2. Tryck på ▼ för att markera KONFIGURERA ENHET.
- 3. Tryck på ✓ för att välja KONFIGURERA ENHET.
- Tryck på ▼ för att markera SYSTEMINSTÄLLNINGAR.

- 5. Tryck på ✓ för att välja SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 6. Tryck på ▼ för att markera UPPVAKNINGSTID.
- 7. Tryck på ✓ för att välja UPPVAKNINGSTID.
- 8. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja veckodag.
- 9. Tryck på ✓ för att ställa in valet.
- 10. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja EGET eller Av.
- 11. Tryck på ✓ för att ställa in valet.
- 12. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja timme.
- 13. Tryck på ✓ för att ställa in valet.
- 14. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja minut.
- 15. Tryck på ✓ för att ställa in valet.
- 16. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja FM eller EM.
- 17. Tryck på ✓ för att ställa in valet.
- 18. Tryck på ✓ för att öppna GÄLLER ALLA DAGAR.
- Tryck på ▲ eller ▼ för att välja JA eller NEJ.
- 20. Tryck på ✓ för att ställa in valet.
- 21. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja vilka veckodagar som UPPVAKNINGSTID ska gälla.
- 22. Tryck på ✓ för att ställa in varje val.
- 23. Tryck på Meny.

Visa ljusstyrka

Med den här funktionen kan du ställa in nivån på ljusstyrkan i kontrollpanelens teckenfönster. Det tillåtna intervallet är 1 till 10. Standard är 5.

Gör på följande sätt om du vill ställa in eller ändra ljusstyrkan i kontrollpanelens teckenfönster:

Ställa in ljusstyrkan i kontrollpanelens teckenfönster

- Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- 2. Tryck på ▼ för att markera KONFIGURERA ENHET.
- Tryck på ✓ för att välja KONFIGURERA ENHET.
- Tryck på ▼ för att markera SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- Tryck på ✓ för att välja SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- Tryck på ▼ för att markera VISA LJUSHET.
- 7. Tryck på ✓ för att välja VISA LJUSHET.

- 8. Tryck på ▲ eller ▼ för att markera önskat värde.
- Tryck på ✓ för att ställa in valet.
- 10. Tryck på Meny.

Skrivarspråk

Den här skrivaren har automatisk växling av skrivarspråk. AUTO är standardvärdet.

- AUTO konfigurerar skrivaren att automatiskt k\u00e4nna av typen av utskriftsjobb och anpassa skrivarspr\u00e4ksinst\u00e4llningen d\u00e4refter.
- PCL konfigurerar skrivaren att använda PCL (Printer Control Language).
- PDF konfigurerar skrivaren att skriva ut PDF-filer.
- PS konfigurerar skrivaren att använda PostScript-emulering.

Ställa in skrivarspråket

- 1. Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- 2. Tryck på ▼ för att markera KONFIGURERA ENHET.
- 3. Tryck på ✓ för att välja KONFIGURERA ENHET.
- 4. Tryck på ▼ för att markera SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- Tryck på ✓ för att välja SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- Tryck på ▼ för att markera TYP.
- 7. Tryck på ✓ för att välja TYP.
- 8. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja lämpligt skrivarspråk (AUTO, PCL, PDF eller PS).
- 9. Tryck på ✓ för att ställa in skrivarspråket.
- 10. Tryck på Meny.

BORTTAGBARA VARNINGAR

Med det här alternativet kan du bestämma hur lång tid borttagbara varningar ska visas på kontrollpanelen. Det gör du genom att välja **PÅ** eller **UTSKR**. Standardvärdet är **UTSKR**.

- PÅ visar borttagbara varningar tills du trycker på ✓.
- UTSKR visar borttagbara varningar tills det aktuella jobbet har slutförts.

Ställa in borttagbara varningar

- Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- Tryck på ▼ för att markera KONFIGURERA ENHET.
- Tryck på ✓ för att välja KONFIGURERA ENHET.
- Tryck på ▼ för att markera SYSTEMINSTÄLLNINGAR.

- 5. Tryck på ✓ för att välja SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 6. Tryck på ▼ för att markera BORTTAGBARA VARNINGAR.
- Tryck på ✓ för att välja BORTTAGBARA VARNINGAR.
- 8. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja önskad inställning.
- 9. Tryck på ✓ för att ställa in valet.
- 10. Tryck på Meny.

Fortsätt automatiskt

Du kan avgöra vad skrivaren ska göra när systemet genererar ett fel som kan kringgås automatiskt. PÅ är standardinställning.

- PÅ visar ett felmeddelande i tio sekunder innan utskriften fortsätter automatiskt.
- AV gör en paus i utskriften när skrivaren visar ett felmeddelande tills du trycker på ✓.

Ställa in automatisk fortsättning

- 1. Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- Tryck på ▼ för att markera KONFIGURERA ENHET.
- 3. Tryck på ✓ för att välja KONFIGURERA ENHET.
- Tryck på ▼ för att markera SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- Tryck på ✓ för att välja SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- Tryck på ▼ för att markera FORTSÄTT AUTOMATISKT.
- Tryck på

 för att välja FORTSÄTT AUTOMATISKT.
- 8. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja önskad inställning.
- 9. Tryck på ✓ för att ställa in valet.
- 10. Tryck på Meny.

Byta ut förbrukningsmaterial

Det finns tre alternativ för skrivarhantering när en färgkassett börjar ta slut och bör bytas ut. **STOPPA VID LÅG NIVÅ** är standardvärdet.

- STOPPA VID SLUT innebär att görs en paus i utskriften tills färgkassetten har bytts ut. I kontrollpanelen visas ett varningsmeddelande om att kassetten är nästan tom och bör bytas ut.
- STOPPA VID LÅG NIVÅ innebär att skrivaren kan fortsätta att skriva ut tills färgen tar slut. I kontrollpanelen visas ett varningsmeddelande om att kassetten är tom och bör bytas ut.
- **ÅSIDOSÄTT VID SLUT** innebär att utskriften kan fortsätta när en färgkassett är tom, samtidigt som ett varningsmeddelande visas om att en åsidosättning används och att kassetten bör bytas ut.



OBS! Använder du läget för åsidosättning kan utskriftskvaliteten bli dålig. HP rekommenderar att du byter ut förbrukningsmaterialet när meddelandet **FÖRBRUKNINGSMATERIAL** visas. HP:s garantier upphör när förbrukningsmaterial används i läget för åsidosättning.

Ställa in vad som ska ske vid Byt ut förbrukningsmaterial

- Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- 2. Tryck på ▼ för att markera KONFIGURERA ENHET.
- Tryck på ✓ för att välja KONFIGURERA ENHET.
- 4. Tryck på ▼ för att markera SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 5. Tryck på ✓ för att välja SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- Tryck på ▼ för att markera ERSÄTT FÖRBR. MAT.
- 7. Tryck på ✓ för att välja ERSÄTT FÖRBR. MAT.
- 8. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja önskad inställning.
- Tryck på ✓ för att ställa in valet.
- 10. Tryck på Meny.

Beställ vid

Med det här menyalternativet kan du ställa när du vill bli påmind om att beställa nytt förbrukningsmaterial. Denna tidpunkt anges räknat efter hur många procent som kvarstår. Det tillåtna intervallet är **0-100**. Standard är **15**.

Ställa in vad som ska ske vid Beställ vid

- 1. Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- Tryck på ▼ för att markera KONFIGURERA ENHET.
- Tryck på ✓ för att välja KONFIGURERA ENHET.
- Tryck på ▼ för att markera SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 5. Tryck på ✓ för att välja SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- Tryck på ▼ för att markera BESTÄLL HOS.
- Tryck på

 för att välja BESTÄLL HOS.
- 8. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja önskad inställning.
- Tryck på ✓ för att ställa in valet.
- 10. Tryck på Meny.

Slut på färg

Det finns två alternativ för det här menyalternativet. Standard är **STOPP**.

- STOPP orsakar att utskriften avbryts tills den tomma f\u00e4rgkassetten har bytts ut.
- AUTOFORTSÄTT SV.. Med det här alternativet kan utskriften fortsätta med bara svart toner när en färg har tagit slut. Ett varningsmeddelande visas på kontrollpanelen när skrivaren är i det här läget. Utskrift i det här läget är bara tillåtet för ett bestämt antal sidor. Därefter gör skrivaren paus i utskriften tills du har bytt ut den tomma färgkassetten.

Ställa in vad skrivaren ska göra när färg tar slut

- Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- 2. Tryck på ▼ för att markera KONFIGURERA ENHET.
- 3. Tryck på ✓ för att välja KONFIGURERA ENHET.
- Tryck på ▼ för att markera SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 5. Tryck på ✓ för att välja SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- Tryck på ▼ för att markera SLUT PÅ FÄRG.
- 7. Tryck på ✓ för att välja SLUT PÅ FÄRG.
- 8. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja önskad inställning.
- Tryck på ✓ för att ställa in valet.
- 10. Tryck på Meny.

Fortsätt efter trassel

Med det här alternativet kan du konfigurera vad du vill ska ske när det uppstår papperstrassel i skrivaren, och hur sidorna ifråga ska hanteras. **AUTO** är standardvärde.

- AUTO Fortsätt efter trassel aktiveras automatiskt om det finns tillräckligt med minne.
- **AV** Intrasslade sidor kommer inte att skrivas ut på nytt. Eftersom inget minne tas i anspråk för att lagra de senast utskrivna sidorna, kan prestanda vara optimal.
- PÅ Intrasslade sidor skrivs ut på nytt. Ytterligare minne tilldelas för att lagra ett fåtal av de senast utskrivna sidorna och det kan minska skrivarens totala prestanda.

Ställa in vad som ska ske vid papperstrassel

- Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- Tryck på ▼ för att markera KONFIGURERA ENHET.
- Tryck på ✓ för att välja KONFIGURERA ENHET.
- Tryck på ▼ för att markera SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- Tryck på ✓ för att välja SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 6. Tryck på ▼ för att markera FORTSÄTT EFTER TRASSEL.

- 7. Tryck på ✓ för att välja FORTSÄTT EFTER TRASSEL.
- 8. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja önskad inställning.
- 10. Tryck på Meny.

RAM-disk

Med det här alternativet kan du ange hur RAM-disken är konfigurerad. Alternativen är **AUTO** och **AV**. När alternativet **AUTO** har valts bestämmer skrivaren den optimala storleken på RAM-disken baserat på mängden tillgängligt minne. Det här meddelandet visas endast på skrivarmodeller som inte har en hårddisk installerad. Standard är **AUTO**.

Ändra RAM-diskens funktioner

Du kan när som helst ändra dessa funktioner genom att följa nedanstående anvisningar:

- 1. Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- 2. Tryck på ▼ för att markera KONFIGURERA ENHET.
- 3. Tryck på ✓ för att välja KONFIGURERA ENHET.
- 4. Tryck på ▼ för att markera SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 5. Tryck på ✓ för att välja SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 6. Tryck på ▼ för att markera RAMDISK.
- 7. Tryck på ✓ för att välja RAMDISK.
- 8. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja AUTO eller AV.
- Tryck på ✓ för att ställa in valet.
- 10. Tryck på Meny.

Språk

I vissa produkter visas alternativet för att ställa in standardspråk första gången skrivaren initieras. Använd ▲ eller ▼ för att gå igenom de tillgängliga alternativen. När det önskade språket visas trycker du på ✔ för att ställa in det som standardspråk. Standardspråket är **SVENSKA**.

Du kan även när som helst byta språk genom att följa nedanstående anvisningar:

Välja språk

- 1. Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- 2. Tryck på ▼ för att markera KONFIGURERA ENHET.
- 3. Tryck på ✓ för att välja KONFIGURERA ENHET.
- Tryck på ▼ för att markera SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 5. Tryck på ✓ för att välja SYSTEMINSTÄLLNINGAR.

- 6. Tryck på ▼ för att markera SPRÅK.
- 7. Tryck på ✓ för att välja SPRÅK.
- 8. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja språk.
- 10. Tryck på Meny.

Välja språk om teckenfönstret är på ett språk som du inte förstår

- 1. Stäng av skrivaren.
- 2. Håll knappen ✓ nedtryckt medan du slår på skrivaren tills alla tre lamporna förblir tända.
- 3. Tryck på ✓ igen.
- 4. Tryck på ▲ eller ▼ för att gå igenom de tillgängliga språken.
- 5. Tryck på ✓ för att spara det valda språket som ny standard.

Använda skrivarens kontrollpanel i miljöer med flera användare

När flera använder samma skrivare bör du följa nedanstående anvisningar för att skrivaren ska fungera på bästa sätt:

- Kontakta systemadministratören innan du ändrar inställningarna på skrivarens kontrollpanel.
 Ändringar i inställningarna på skrivarens kontrollpanel kan påverka andra utskriftsjobb.
- Rådgör med övriga användare innan du ändrar skrivarens standardteckensnitt eller läser in nedladdningsbara teckensnitt. Om du följer dessa anvisningar sparar detta på minnet och gör att oönskade utskriftsresultat undviks.
- Tänk på att byte av skrivarspråk, t.ex. från PostScript-emulering till PCL påverkar andra användares utskrifter.



OBS! Nätverkets operativsystem kanske automatiskt skyddar varje användares utskriftsjobb från att påverkas av de andra. Kontakta nätverksadministratören för att få ytterligare upplysningar.

3 I/O-konfiguration

I det här kapitlet beskrivs hur man konfigurerar vissa nätverksparametrar i skrivaren. Dokumentet innehåller följande avsnitt:

- Nätverkskonfiguration
- Parallellkonfiguration
- USB-konfiguration
- Konfiguration av extraanslutning
- HP Jetdirect-skrivarservrar
- Trådlös utskrift

SVWW 81

Nätverkskonfiguration

Du kan behöva konfigurera vissa nätverksparametrar för skrivaren. Du kan ställa in dessa parametrar från installationsprogramvaran, skivarens kontrollpanel, den inbyggda webbservern eller hanteringsprogrammet, till exempel HP Web Jetadmin eller HP LaserJet Utility för Macintosh.



OBS! Ytterligare information om hur du använder den inbyggda webbservern finns i <u>Använda</u> den inbyggda webbservern.

Mer information om nätverk som kan användas och verktyg för nätverkskonfiguration finns i *HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide*. Denna handbok medföljer de skrivarmodeller som har en installerad HP Jetdirect-skrivarserver.

Detta kapitel innehåller följande anvisningar för konfiguration av nätverksparametrar på skrivarens kontrollpanel:

- Konfigurera TCP/IP-parametrar.
- Avaktivera oanvända nätverksprotokoll.

Konfigurera TCP/IP-parametrar

Med hjälp av skrivarens kontrollpanel kan du konfigurera följande TCP/IP-parametrar:

- IP-adress (4 byte)
- Nätmask (4 byte)
- Standardgateway (4 byte)

Så här konfigurerar du TCP/IP-parametrar manuellt på skrivarens kontrollpanel

Använd manuell konfiguration om du vill ställa in en IP-adress, nätmask och standardgateway.

Ställa in en IP-adress

- 1. Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- 2. Tryck på ▼ för att markera KONFIGURERA ENHET.
- Tryck på ✓ för att välja KONFIGURERA ENHET.
- Tryck på ▼ för att markera Val för I/O.
- Tryck på ✓ för att välja Val för I/O.
- Tryck på ▼ för att markera menyn JETDIRECT.
- 7. Tryck på ✓ för att välja menyn JETDIRECT.
- Tryck på ▼ för att markera TCP/IP.
- Tryck på ✓ för att välja TCP/IP.
- 10. Tryck på ▼ för att markera EGNA INSTÄLLNINGAR.
- 11. Tryck på ✓ för att välja EGNA INSTÄLLNINGAR.

- 12. Tryck på ▼ för att markera MANUELL.
- 13. Tryck på ▼ för att markera IP-ADRESS.
- 14. Tryck på ✓ för att välja IP-ADRESS.



OBS! Den första av tre nummeruppsättningar markeras. Om inget nummer markeras visas ett tomt markerat understreck.

- 15. Tryck på ▲ eller ▼ för att öka eller minska numret för IP-adresskonfiguration.
- **16.** Tryck på ✓ för att gå till nästa nummeruppsättning.
- 17. Upprepa steg 15 och 16 tills rätt IP-adress har angetts.
- 18. Tryck på knappen Meny för att återgå till läget REDO.

Ställa in nätmask

- 1. Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- 2. Tryck på ▼ för att markera KONFIGURERA ENHET.
- 3. Tryck på ✓ för att välja KONFIGURERA ENHET.
- Tryck på ▼ för att markera Val för I/O.
- 5. Tryck på ✓ för att välja Val för I/O.
- 6. Tryck på ▼ för att markera menyn **JETDIRECT**.
- Tryck på ✓ för att välja menyn JETDIRECT.
- 8. Tryck på ▼ för att markera menyn TCP/IP.
- Tryck på ✓ för att välja TCP/IP.
- 10. Tryck på ▼ för att välja EGNA INSTÄLLNINGAR.
- 11. Tryck på ✓ för att välja EGNA INSTÄLLNINGAR.
- 12. Tryck på ▼ för att markera **DELNÄTSMASK**.
- 13. Tryck på ✓ för att välja DELNÄTSMASK.



OBS! Den första av tre nummeruppsättningar markeras.

- **14**. Tryck på ▲ eller ▼ för att öka eller minska numret för nätmaskkonfiguration.
- **15.** Tryck på ✓ för att gå till nästa nummeruppsättning.
- **16.** Upprepa steg 14 och 15 tills rätt nätmask har angetts.
- 17. Tryck på knappen Meny för att återgå till läget REDO.

SVWW Nätverkskonfiguration 83

Ställa in standardgateway

- 1. Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- Tryck på ▼ för att markera KONFIGURERA ENHET.
- 3. Tryck på ✓ för att välja KONFIGURERA ENHET.
- Tryck på ▼ för att markera Val för I/O.
- 5. Tryck på ✓ för att välja Val för I/O.
- 6. Tryck på ▼ för att markera menyn **JETDIRECT**.
- Tryck på ✓ för att välja menyn JETDIRECT.
- 8. Tryck på ▼ för att markera TCP/IP.
- 9. Tryck på ✓ för att välja TCP/IP.
- 10. Tryck på ▼ för att markera EGNA INSTÄLLNINGAR.
- 11. Tryck på ✓ för att välja EGNA INSTÄLLNINGAR.
- 12. Tryck på ▼ för att markera STANDARDGATEWAY.
- 13. Tryck på ✓ för att välja STANDARDGATEWAY.



OBS! Den första av de tre nummeruppsättningarna visar standardinställningen. Om inte några nummer markeras visas ett tomt markerat understreck.

- 14. Tryck på ▲ eller ▼ för att öka eller minska numret för konfigurationen av STANDARDGATEWAY.
- 15. Tryck på ✓ för att gå till nästa nummeruppsättning.
- 16. Upprepa steg 15 och 16 tills rätt nätmask har angetts.
- 17. Tryck på knappen Meny för att återgå till läget REDO.

Inaktivera nätverksprotokoll (valfritt)

Alla nätverksprotokoll som kan användas är som standard aktiverade. Inaktivering av protokoll som inte ska användas ger följande fördelar:

- Minskar skrivargenererad n\u00e4tverkstrafik.
- Obehöriga användare förhindras att skriva ut på skrivaren.
- Endast tillämpliga uppgifter visas på konfigurationssidan.
- Skrivarens kontrollpanel visar protokollspecifika fel- och varningsmeddelanden.



OBS! TCP/IP-konfiguration kan inte avaktiveras på skrivaren HP Color LaserJet 4700series.

Avaktivera IPX/SPX



OBS! Avaktivera inte protokollet om användare av Windows 95/98, Windows NT, ME, 2000 och XP ska skriva ut på skrivaren med hjälp av direktläges-IPX/SPX.

- 1. Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- 2. Tryck på ▼ för att markera KONFIGURERA ENHET.
- 3. Tryck på ✓ för att välja KONFIGURERA ENHET.
- Tryck på ▼ för att markera Val för I/O.
- 5. Tryck på ✓ för att välja Val för I/O.
- 6. Tryck på ▼ för att markera menyn **JETDIRECT**.
- 7. Tryck på ✓ för att välja menyn **JETDIRECT**.
- 8. Tryck på ▼ för att markera IPX/SPX.
- 9. Tryck på ✓ för att välja IPX/SPX.
- 10. Tryck på ▼ för att markera AKTIVERA.
- 11. Tryck på ✓ för att välja AKTIVERA.
- 12. Tryck på ▼ för att markera PÅ eller AV.
- 13. Tryck på ✓ för att välja PÅ eller AV.
- 14. Tryck på knappen Meny för att återgå till läget REDO.

Avaktivera DLC/LLC

- Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- Tryck på ▼ för att markera KONFIGURERA ENHET.
- 3. Tryck på ✓ för att välja KONFIGURERA ENHET.
- Tryck på ▼ för att markera Val för I/O.
- Tryck på ✓ för att välja Val för I/O.
- 7. Tryck på ✓ för att välja menyn JETDIRECT.
- 8. Tryck på ▼ för att markera **DLC/LLC**.
- 9. Tryck på ✓ för att välja DLC/LLC.
- 11. Tryck på ✓ för att välja AKTIVERA.
- 12. Tryck på ▼ för att markera PÅ eller AV.

SVWW Nätverkskonfiguration 85

- 13. Tryck på ✓ för att välja PÅ eller AV.
- 14. Tryck på knappen Meny för att återgå till läget REDO.

Avaktivera AppleTalk

- 1. Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- 2. Tryck på ▼ för att markera KONFIGURERA ENHET.
- 3. Tryck på ✓ för att välja KONFIGURERA ENHET.
- 4. Tryck på ▼ för att markera Val för I/O.
- Tryck på ✓ för att välja Val för I/O.
- 6. Tryck på ▼ för att markera menyn **JETDIRECT**.
- 7. Tryck på ✓ för att välja JETDIRECT.
- 8. Tryck på ▼ för att markera APPLETALK.
- 9. Tryck på ✓ för att välja APPLETALK.
- 10. Tryck på ▼ för att markera **AKTIVERA**.
- 11. Tryck på ✓ för att välja AKTIVERA.
- 12. Tryck på ▼ för att markera PÅ eller AV.
- 13. Tryck på ✓ för att välja PÅ eller AV.
- 14. Tryck på knappen Meny för att återgå till läget REDO.

Kapitel 3 I/O-konfiguration

86

Parallellkonfiguration

Skrivaren HP Color LaserJet 4700 stöder både nätverks- och parallellanslutningar samtidigt. En parallellanslutning upprättas genom att du kopplar skrivaren till datorn med en dubbelriktad parallellkabel (IEEE-1284-C) med en c-kontakt i skrivarens parallellport. Kabeln kan vara högst 10 meter (30 fot).

När man talar om parallella gränssnitt betyder dubbelriktad i det sammanhanget att skrivaren både kan ta emot och sända data från/till datorn via parallellporten.

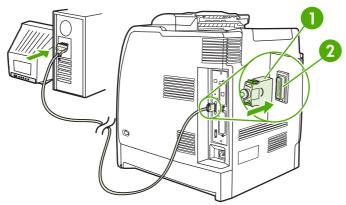


Bild 3-1 Parallellportskonfiguration

1	C-kontakt
2	Parallellport



OBS! Se till att den senaste versionen av skrivardrivrutinen är installerad om du vill kunna utnyttja det dubbelriktade parallella gränssnittets ökade kapacitet, exempelvis dubbelriktad kommunikation mellan datorn och skrivaren, snabbare dataöverföring och automatisk konfiguration av skrivardrivrutiner. Mer information finns under <u>Skrivardrivrutiner</u> eller <u>Skrivardrivrutiner</u> för <u>Macintosh-datorer</u>.

OBS! Leveransinställningarna möjliggör automatisk växling mellan parallellporten och en eller flera nätverksanslutningar i skrivaren. Får du problem, se <u>Nätverkskonfiguration</u>.

SVWW Parallellkonfiguration 87

USB-konfiguration

Den här skrivaren stöder en USB 2,0-anslutning. USB-porten finns på skrivarens baksida enligt figuren nedan. Du måste använda en USB-kabel av typen A-till-B.


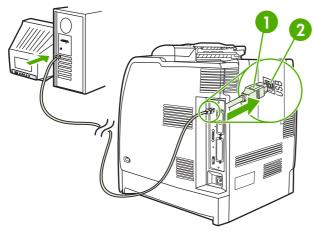


Bild 3-2 USB-konfiguration

1	USB-kontakt
2	USB-port

Skrivaren har också en port för tredjepartstillbehör (ACC) som använder USB-värdprotokoll enligt figuren nedan.

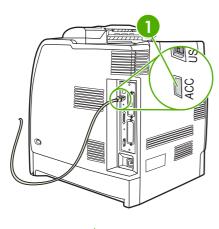

1 ACC-tillbehörsport

Konfiguration av extraanslutning

Den här skrivaren stöder en extraanslutning för pappersinmatningsenheter. Porten finns på skrivarens baksida enligt figuren nedan.

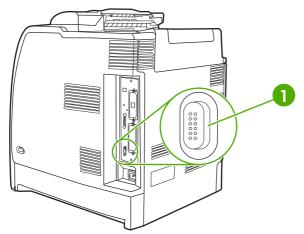


Bild 3-3 Konfiguration av extraanslutning

1 Extrakontakt

HP Jetdirect-skrivarservrar

HP Jetdirect-skrivarservern underlättar nätverkshanteringen genom att det går att direktansluta en skrivare var som helst i nätverket. Den stöder flera nätverksprotokoll och operativsystem. HP Jetdirect-skrivarservrarna stöder även SNMP-protokollet (Simple Network Management Protocol) som gör att nätverksadministratörer kan fjärrhantera och felsöka skrivare med programmet HP Web JetAdmin.

Skrivarna HP Color LaserJet 4700n, 4700dn, 4700dtn och 4700ph+ är utrustade med inbyggda HP Jetdirect-printservrar. Dessa servrar stöder Ethernet 10/100T nätverk för kringutrustning. En HP Jetdirect EIO-printserver kan även installeras i en av HP Color LaserJet 4700-skrivarens EIO-platser för nätverksanslutning.



90

OBS! Installationen av EIO-skrivarservern och nätverkskonfigurationen ska utföras av en nätverksadministratör. Konfigurera kortet antingen via kontrollpanelen eller med programmet HP Web Jetadmin.

Tillgängliga programvarulösningar

En sammanfattning av tillgänglig programvara finns i *HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide* eller på http://www.hp.com/support/net-printing.

Kapitel 3 I/O-konfiguration SVWW

Trådlös utskrift

Trådlösa nätverk utgör ett säkert och kostnadseffektivt alternativ till vanliga kabelanslutna nätverksanslutningar. En lista över tillgängliga trådlösa skrivarservrar finns i Förbrukningsmaterial och tillbehör.

IEEE 802.11-standard

Extra HP Jetdirect trådlösa skrivarservrar stöder anslutning till ett 802.11-nätverk. Denna trådlösa teknik kan ge en utskriftslösning med hög kvalitet utan de fysiska begränsningar som kablar utgör.

Kringutrustning kan placeras var som helst; på ett kontor eller hemma och kan enkelt flyttas utan att du behöver ändra nätverkskablarna. Installationen är enkel med HP-installationsguide för nätverksskrivare.



OBS! HP Jetdirect 802.11-skrivarservrarna finns för USB-anslutningar.

Bluetooth

Bluetooth trådlös teknik är en teknik för kortdistansradio med låg strömförbrukning som kan användas för att trådlöst ansluta datorer, skrivare, PDA:er (personal digital assistants), mobiltelefoner och andra enheter.

Till skillnad från IR-teknik innebär Bluetooth-teknikens stöd av radiosignaler att enheter inte behöver finnas i samma rum eller kontor med en fri siktlinje för att kunna kommunicera. Denna teknik för trådlös kommunikation ökar portabiliteten och effektiviteten i nätverksprogram.

I skrivaren HP Color LaserJet 4700 series används en Bluetooth-adapter (HP bt1300) för att införliva Bluetooth trådlös teknik. Adaptern finns för antingen USB- eller parallellanslutningar. Adaptern har en 10 meter lång siktlinje i 2,5 GHz ISM-bandet och kan uppnå dataöverföringshastigheter på upp till 723 kbps. Enheten stöder följande Bluetooth-profiler:

- Hardcopy Cable Replacement Profile (HCRP)
- Serial Port Profile (SPP)
- Object Push Profile (OPP)
- Basic Imaging Profile (BIP)
- Basic Printing Profile (BPP) med XHTML-Print

SVWW Trådlös utskrift 91

Kapitel 3 I/O-konfiguration SVWW

92

4 Utskriftsuppgifter

I det här kapitlet beskrivs hur du utför grundläggande utskriftsuppgifter. Dokumentet innehåller följande avsnitt:

- Hantera utskrifter
- Välja utskriftsmaterial
- Automatisk avkänning av utskriftsmaterial (automatiskt avkänningsläge)
- Konfigurera inmatningsfack
- Skriva ut på specialmaterial
- Använda funktioner i skrivardrivrutinen
- Använda funktioner i Macintosh-skrivardrivrutinen
- <u>Tvåsidig (dubbelsidig) utskrift</u>
- Använda häftaren/staplaren
- Särskilda utskriftssituationer
- <u>Funktioner för utskriftslagring</u>
- Minneshantering

SVWW 93

Hantera utskrifter

I operativsystemet Microsoft Windows är det tre inställningar som påverkar hur skrivardrivrutinen matar papper när du skickar ett utskriftsjobb. Inställningarna **Källa**, **Typ** och **Storlek** visas i dialogrutorna **Utskriftsformat**, **Skriv ut** eller **Egenskaper för skrivare** i de flesta program. Om du inte ändrar dessa inställningar väljer skrivaren automatiskt ett fack utifrån grundinställningarna.

Källa

Att skriva ut från *Källa* innebär att du väljer ett visst fack som du vill att skrivaren ska ta papperet ifrån. Skrivaren försöker skriva ut från det facket oavsett vilken typ eller storlek av material som ligger där. Om du väljer ett fack som inte är konfigurerat för den papperstyp eller pappersstorlek som är angiven i utskriftsdokumentet startar inte skrivaren utskriften automatiskt. I stället väntar den tills du laddar det fack som du valde med den typ eller storlek av utskriftsmaterial som du vill använda till utskriften. När du laddar facket börjar skrivaren skriva ut. Om du trycker på \checkmark , visas utskriftsalternativ från ett annat fack.

Typ och storlek

Om du skriver ut efter **Typ** eller **Storlek** tas utskriftsmaterialet från det fack som innehåller den typ eller storlek som har valts. Att välja material efter typ i stället för källa kan liknas vid att låsa fack och skydda specialmaterial från att användas av misstag. Om ett fack t.ex. är konfigurerat för brevpapper och du anger i drivrutinen att du vill skriva ut på standardpapper, matar skrivaren inte in brevpapper från det facket. I stället matas papperet in från ett fack med standardpapper och som har konfigurerats för standardpapper på skrivarens kontrollpanel. Val av material efter **Typ** och **Storlek** ger väsentligt bättre utskriftskvalitet för tungt papper, glättat papper och OH-film. Använder du fel inställning kan utskriftskvaliteten bli dålig. Skriv alltid ut efter **Typ** för särskilda utskriftsmaterial, t.ex. etiketter eller tungt material. Skriv ut kuvert efter **Storlek** om det är möjligt.

- Om du vill skriva ut efter Typ eller Storlek väljer du typ eller storlek i dialogrutan Utskriftsformat,
 Skriv ut eller Utskriftsegenskaper, beroende på det program som används.
- Om du ofta skriver ut på en viss materialtyp eller materialstorlek kan skrivaradministratören (för en nätverksskrivare) eller du (för en lokal skrivare) konfigurera ett fack för den typen eller storleken. När du sedan väljer den typen eller storleken vid utskrift, tar skrivaren materialet från det fack som är konfigurerat för typen och storleken ifråga.

Skrivarinställningsprioritet

Ändringar i utskriftsinställningar prioriteras efter var de görs enligt följande:



OBS! Kommandon och dialogrutor kan kallas olika i olika program.

- Dialogrutan Utskriftsformat. Den här dialogrutan visas när du klickar på Utskriftsformat eller ett liknande kommando på Arkiv-menyn i det program där du arbetar. Inställningar som ändras här åsidosätter andra ändringar.
- Dialogrutan Skriv ut. Den här dialogrutan visas när du klickar på Skriv ut, Utskriftsformat, eller ett liknande kommando på Arkiv-menyn i det program där du arbetar. Inställningar som ändrats i dialogrutan Skriv ut har lägre prioritet och åsidosätter inte ändringar i dialogrutan Utskriftsformat.

- Dialogrutan Egenskaper för skrivare (skrivardrivrutinen). Skrivardrivrutinen öppnas när du klickar på Egenskaper i dialogrutan Skriv ut. Inställningar som du har ändrat i dialogrutan Egenskaper för skrivare åsidosätter inte andra inställningar.
- Standardinställning i skrivaren. Standardinställningarna i skrivaren bestämmer vilka inställningar som ska användas i alla utskriftsjobb, om du inte ändrar inställningarna i någon av dialogrutorna Utskriftsformat, Skriv ut eller Egenskaper för skrivare enligt beskrivningen ovan. Det finns två sätt att ändra standardinställningarna i skrivaren:
- Klicka på Start, Inställningar, Skrivare och högerklicka på skrivarikonen och klicka sedan på Egenskaper.
- 2. Klicka på **Start**, **Kontrollpanelen**, välj mappen **Skrivare**, högerklicka på skrivarikonen och klicka sedan på **Egenskaper**.

Mer information finns under Skrivardrivrutiner eller Skrivardrivrutiner för Macintosh-datorer.



VIKTIGT För att undvika att påverka andras utskriftsjobb bör du så ofta som möjligt ändra skrivarinställningarna via programmet eller skrivardrivrutinen. Ändringar i skrivarinställningarna som gjorts på kontrollpanelen blir standardinställningar för efterföljande utskriftsjobb. Ändringar som gjorts i en tillämpning eller i skrivardrivrutinen påverkar endast den aktuella utskriften.

SVWW Hantera utskrifter 95

Välja utskriftsmaterial

Med den här skrivaren kan du välja många typer av papper och andra utskriftsmaterial. Det här avsnittet innehåller riktlinjer och specifikationer för hur du väljer och använder olika utskriftsmaterial. Mer information om de utskriftsmaterial som stöds finns i Specifikationer för utskriftsmaterial.

Det kan hända att utskriften inte blir tillfredsställande trots att materialet uppfyller alla krav som anges i detta kapitel. Detta beror då oftast på onormala förhållanden i utskriftsmiljön eller andra orsaker som Hewlett-Packard inte kan råda över (t.ex. onormal temperatur eller luftfuktighet).

Hewlett-Packard rekommenderar att du gör provutskrifter innan du köper in större mängder material.



96

VIKTIGT Användning av material som inte uppfyller kraven i de specifikationer som finns i denna handledning eller i handboken med pappersspecifikationer kan förorsaka problem som kräver service. Denna service täcks inte av Hewlett-Packards garanti eller serviceavtal.

Material som bör undvikas

Skrivaren hanterar många olika materialtyper. Om du använder annat material än det som anges i skrivarens specifikationer blir utskriftskvaliteten dålig och risken för papperstrassel ökar.

- Använd inte papper som är för grovt.
- Använd inte papper som är hålade eller perforerade, utom vanligt hålat papper.
- Använd inte blanketter i flera delar.
- Använd inte papper som redan gått genom en skrivare eller en kopiator.
- Använd inte papper med vattenstämplar när du skriver ut heltäckande färger.

Papper som kan skada skrivaren

I sällsynta fall kan papper skada skrivaren. Undvik följande papper för att förhindra att skrivaren skadas:

- Använd inte papper med häftklamrar.
- Använd inte OH-film som är avsedd för bläckstråleskrivare eller andra lågtemperaturskrivare.
 Använd heller inte OH-film som är avsedd för monokrom utskrift. Använd endast OH-filmark som är avsedda för HP Color LaserJet-skrivare.
- Använd inte glättat papper eller fotopapper som är avsedda för bläckstråleskrivare.
- Använd inte reliefpapper eller bestruket papper eller papper som inte är avsett för temperaturerna i fixeringsenheten. Välj material som tål temperaturer på 190 °C i 0,1 sekund.
- Använd inte brevpapper som är tryckt med lågtemperaturfärg eller genom en termografiprocess.
 Förtryckta formulär eller brevpapper måste ha bläck som tål temperaturer på 190 °C i 0,1 sekund.
- Använd inte material som avger skadliga ämnen, eller material smälter, förskjuts eller missfärgas när det utsätts för 190 °C i 0,1 sekund.

Du kan beställa förbrukningsmaterial för HP Color LaserJet från http://www.hp.com/go/ljsupplies i USA , eller från http://www.hp.com/ghp/buyonline.html i resten av världen.

Kapitel 4 Utskriftsuppgifter SVWW

Automatisk avkänning av utskriftsmaterial (automatiskt avkänningsläge)

Skrivarna i HP Color LaserJet 4700-skrivare har funktioner för automatisk klassificering av material till någon av följande kategorier:

- Vanligt
- OH-film
- Glättat
- Extra tungt glättat
- Glättad film
- Tungt
- Lätt

Den automatiska avkänningsfunktionen fungerar bara om det aktuella facket är konfigurerat för vanligt papper. Om ett fack har konfigurerats för andra papperstyper, t.ex. finpapper eller glättat papper, inaktiveras det aktuella fackets materialavkänningsfunktion.



OBS! Den automatiska avkänningsfunktionen fungerar optimalt om du använder HP-utskriftsmaterial som har utformats för användning med HP Color LaserJet-skrivare.

Avkänning för fack 1

Fullständig avkänning (standard)

- Skrivarens avkänningsfunktion används för varje ark som skrivs ut.
- Det här läget passar bäst för utskriftsjobb som innehåller olika typer av utskriftsmaterial.

Utökad avkänning

- Avkänningsfunktionen används för det första arket i varje nytt utskriftsjobb.
- Därefter förutsätts att den andra sidan, och samtliga efterföljande sidor i utskriftsjobbet, är av samma typ som den första sidan.
- Det här är det näst snabbaste utskriftsläget, och läget är lämpligt för utskriftsjobb som innehåller en och samma typ av utskriftsmaterial.

OH-film

- Avkänningsfunktionen aktiveras inte för arken, utan registrerar om OH-film (OH-utskriftsläget) eller papper (normalläget) används.
- Det här är den snabbaste avkänningsfunktionen. Den används med fördel för utskrift i normalläget.

N-avkänning för fack 2

Utökad avkänning

- De första fem arken som matas från varje fack registreras med avkänningsfunktionen, och ett medelvärde beräknas.
- Därefter antas att det sjätte arket, och alla efterföljande ark, är av samma material, tills skrivaren stängs, tills skrivarens energisparläge aktiveras eller tills facket öppnas.

Bara OH-film (standard)

98

- Avkänningsfunktionen aktiveras inte för arken, utan registrerar om OH-film (OH-utskriftsläget) eller papper (normalläget) används.
- Det här är den snabbaste avkänningsfunktionen. Den används med fördel för utskrift i normalläget.

Kapitel 4 Utskriftsuppgifter SVWW

Konfigurera inmatningsfack

Du kan konfigurera inmatningsfacken efter typ och storlek. Du kan ladda olika material i skrivarens inmatningsfack och sedan begära material efter typ eller storlek på kontrollpanelen.



OBS! Om du har använt andra HP LaserJet-skrivare kanske du är van vid att konfigurera fack 1 till läget Första eller läget Magasin. Det att konfigurera typ och storlek till ALLA STORLEKAR för fack 1 på HP Color LaserJet 4700-skrivare motsvarar att aktivera läget Första. Om du ställer in storlek eller typ för fack 1 till en annan inställning än ALLA STORLEKAR motsvarar detta läget Magasin.

OBS! Om du skriver ut dubbelsidigt måste du se till att materialet som laddats är avsett för dubbelsidig utskrift. (Se Materialvikter och storlekar som stöds.)

OBS! Nedanstående anvisningar gäller konfiguration av facken från skrivarens kontrollpanel. Du kan även konfigurera facken från datorn via den inbyggda webbservern. Se <u>Använda den inbyggda webbservern</u>.

Konfigurera fack när skrivaren visar en prompt

I följande situationer blir du automatiskt ombedd att konfigurera facket för typ och storlek:

- När du laddar papper i facket
- När du anger ett särskilt fack eller en särskild materialtyp för en utskrift via skrivardrivrutinen eller ett program, och facket inte har konfigurerats så att det överensstämmer med inställningarna för utskriften

På kontrollpanelen visas meddelandet FYLL PÅ FACK XX: [TYP] [STORLEK], För typändring tryck på ✓. I instruktionerna nedan förklaras hur du konfigurerar facket när prompten visas.



OBS! Prompten visas inte om du skriver ut från fack 1 och om fack 1 har konfigurerats för ALLA STORLEKAR och VALFRI TYP.

Konfigurera ett fack när papper laddas



VIKTIGT Om du laddar papper i något av facken 3–6 när skrivarens energisparläge är aktiverat, registreras inte det nya papperet när skrivaren lämnar energisparläget. Det kan leda till att fel papper används för ett utskriftsjobb. Därför bör du se till att skrivaren lämnar energisparläget innan du fyller på papper i de aktuella facken.

- 1. Ladda papper i facket. (Stäng facket om du använder fack 2 eller något av extrafacken.)
- 2. På skrivaren visas fackkonfigurationsmeddelandet För storleksändring tryck på v.
- 3. Tryck på ✓ för att visa menyn FACK X STORLEK=.
- 4. Om du vill ändra storleken 3 mm trycker du på ▼ eller ▲ för att markera rätt storlek.
- 5. Tryck på ✓ för att välja storleken.
 - Meddelandet **INSTÄLLN. SPARADES** visas och sedan en uppmaning om att du måste konfigurera papperstypen.
- Om du vill ändra typen trycker du på ▼ eller ▲ för att markera den rätta papperstypen.

- Tryck på

 för att välja papperstyp.
 - Meddelandet INSTÄLLN. SPARADES visas och sedan den aktuella typen och storleksinställningarna.
- 8. Om storlek och typ är de rätta trycker du på **⇒** för att ta bort meddelandet.

Konfigurera ett fack så att det överensstämmer med inställningarna för ett utskriftsjobb

- 1. I programmet anger du källfack, pappersstorlek och papperstyp.
- 2. Skicka utskriften till skrivaren.
 - Om facket måste konfigureras visas meddelandet FYLL PÅ FACK X:.
- Ladda facket med rätt papper. När facket stängs visas meddelandet FACK X STORLEK=.
- Om den markerade storleken inte är den rätta trycker du på ▼ eller ▲ för att markera den rätta storleken.
- 5. Tryck på ✓ för att välja rätt storlek.
 - Meddelandet **INSTÄLLN. SPARADES** visas och sedan en uppmaning om att du måste konfigurera papperstypen.
- 6. Om den markerade papperstypen inte är den rätta trycker du på ▼ eller ▲ för att markera den önskade papperstypen.
- Tryck på ✓ för att välja papperstyp.
 - Meddelandet **INSTÄLLN. SPARADES** visas och sedan den aktuella typen och storleksinställningarna.

Konfigurera fack med menyn Pappershantering

Du kan även konfigurera facken för typ och storlek utan en uppmaning från skrivaren. Använd menyn **PAPPERSHANTERING** för att konfigurera facken enligt nedan.

Konfigurera pappersstorleken

- Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- Tryck på ▼ för att markera PAPPERSHANTERING.
- Tryck på ✓ för att välja PAPPERSHANTERING.
- Tryck på ▼ för att markera FACK <N> STORLEK. (N representerar antalet fack som du konfigurerar.)
- Tryck på ✓ för att välja FACK <N> STORLEK.
- Tryck på ▼ eller ▲ för att markera korrekt storlek.
- 7. Tryck på ✓ för att välja rätt storlek.

Kapitel 4 Utskriftsuppgifter

Konfigurera papperstypen


- 1. Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- 2. Tryck på ▼ för att markera PAPPERSHANTERING.
- 3. Tryck på ✓ för att välja PAPPERSHANTERING.
- 4. Tryck på ▼ för att markera FACK <N> TYP. (N representerar antalet fack som du konfigurerar.)
- 5. Tryck på ✓ för att välja FACK <N> TYP.
- 6. Tryck på ▼ eller ▲ för att markera rätt papperstyp.
- 7. Tryck på ✓ för att välja rätt papperstyp.

Meddelandet **INSTÄLLN. SPARADES** visas och sedan den aktuella typen och storleksinställningarna.

Konfigurera fack 2 och extrafack för specialstorlek

Många pappersstorlekar identifieras automatiskt i skrivaren, but men du kan även konfigurera fack för papper i specialstorlek. Du måste ange följande parametrar:

- Måttenhet (millimeter eller tum)
- X-dimension (papperets bredd n\u00e4r papperet matas in i skrivaren)
- Y-dimension (papperets längd när papperet matas in i skrivaren)

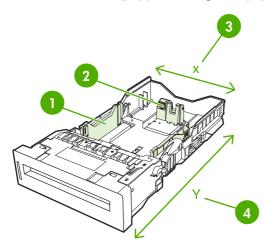

1	Materialbreddsskenor
2	Materiallängdsskenor
3	Sidbredd (X-dimension)
4	Sidlängd (Y-dimension)

Använd följande procedur för att konfigurera ett fack för specialstorlek. När en specialstorlek har angetts för ett fack behålls inställningen tills materiallängdsskenorna ställs om.

Ställa in en specialstorlek i fack 2 eller ett extrafack

- 1. Öppna facket och lägg materialet med utskriftssidan uppåt i facket.
- 2. Ställ in materiallängdsskenorna till rätt läge och stäng facket.
- När meddelandet om fackkonfiguration visas trycker du på ✓.
- 4. Tryck på ▲ för att ändra VALFRI EGEN till EGET.
- Tryck på ✓ för att välja EGET.
- 6. Tryck på ▲ eller ▼ för att markera rätt enhet (antingen millimeter eller tum).
- Tryck på

 för att välja värdet.

När måttenheten har ställts in korrekt ställer du in X-dimensionen så här:

- 8. Tryck på ▲ eller ▼ för att markera rätt värde.
- Tryck på ✓ för att välja värdet. Om det angivna värdet ligger utanför det giltiga värdeområdet visas
 Ogiltigt värde i två sekunder. Därefter uppmanas du att ange ett annat värde.

När X-dimensionen har ställts in korrekt ställer du in Y-dimensionen så här:

- 10. Tryck på ▲ eller ▼ för att markera rätt värde.
- 11. Tryck på ✓ för att välja värdet. Om det angivna värdet ligger utanför det giltiga värdeområdet visas Ogiltigt värde i två sekunder. Därefter uppmanas du att ange ett annat värde. Skrivaren visar ett meddelande om måtten för specialstorleken.

Utskrift från fack 1 (kombifack)

Fack 1 är ett kombifack som rymmer upp till 100 ark av 75 g/m²-papper eller 20 kuvert. Från det aktuella facket kan du enkelt skriva ut kuvert, OH-film, papper i specialstorlek, material som är tyngre än 14 kg eller andra typer av material, utan att behöva ta ut papperet från de andra facken.


102 Kapitel 4 Utskriftsuppgifter SVWW

Ladda fack 1



VIKTIGT Undvik papperstrassel genom att aldrig lägga till eller ta bort papper från fack 1 under utskriftens gång.

Öppna fack 1.

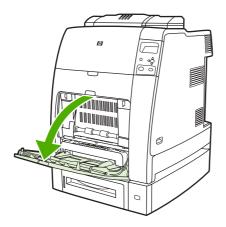


- 2. Ställ in sidoledarna till passande bredd.
- 3. Fyll på papper i facket med utskriftssidan nedåt och med sidans övre del närmast dig.



OBS! Fack 1 rymmer ungefär 100 ark av vanligt 75 g/m²-papper.

OBS! Instruktioner för hur du laddar vid dubbelsidig utskrift finns under <u>Tvåsidig</u> (<u>dubbelsidig</u>) utskrift.

4. Justera sidoledarna så att de ligger an mot pappersbunten utan att böja papperet.

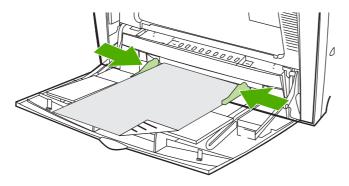



OBS! Kontrollera att papperet är korrekt placerat under hakarna på ledarna och inte ovanför markeringen för maximal laddningsnivå.

Skriva ut kuvert från fack 1

Många typer av kuvert kan skrivas ut från fack 1. Det rymmer upp till 20 kuvert. Kuvertens utförande avgör utskriftsresultatet.

Ställ in marginalerna i programmet på åtminstone 15 mm från kuvertets kant.




VIKTIGT Kuvert med gem, häftklammer, fönster, självhäftande klister eller andra syntetiska material kan allvarligt skada skrivaren. Undvik papperstrassel eller skada på skrivaren genom att aldrig försöka skriva ut dubbelsidigt på ett kuvert. Innan du laddar kuverten måste du se till att de inte är böjda, samt att de är oskadade och inte sitter ihop. Använd inte kuvert med tryckkänsligt klister.

Ladda kuvert i fack 1




VIKTIGT Lägg aldrig i eller ta bort kuvert från facket under pågående utskrift.


1. Öppna fack 1.

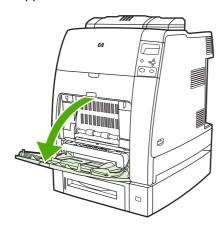

2. Ladda upp till 20 kuvert i mitten av fack 1 med utskriftssidan nedåt och frimärksänden mot skrivaren. Skjut in kuverten så långt som möjligt i skrivaren (utan att tvinga in dem).

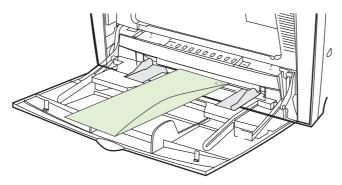

3. Flytta ledarna så att de nuddar bunten utan att kuverten böjs. Se till att kuverten ligger under ledarnas hakar.

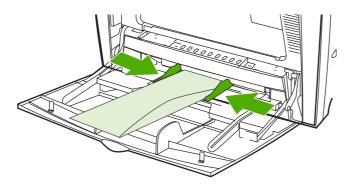

Skriva ut kuvert

- Ange fack 1 eller välj materialkällan efter storlek i skrivarens drivrutin.
- Om ditt program inte formaterar kuvert automatiskt måste du ange Liggande som sidorientering i programmet eller skrivardrivrutinen. Använd följande riktlinjer för att ställa in marginaler för adressat och mottagare på kuvert i formatet Commercial nr 10 eller E65.

Adresstyp	Vänster marginal	Övre marginal
Avsändare	5 mm	5 mm
Mottagare	102 mm	51 mm



OBS! Justera marginalinställningarna efter behov på andra kuvertstorlekar.

3. Välj **Skriv ut** i programmet eller skrivardrivrutinen.

Skriva ut från fack 2 eller från extrafacken

Vart och ett av fack 2 och extrafacken rymmer upp till 500 ark av vanligt papper eller en 50,8 mm bunt av etiketter. Fack 2 är placerat över extrafacken för 500 ark, och med rätt inställningar visas extrafacken som alternativ i kontrollpanelmenyn **KONFIGURERA ENHET**. Facken justeras för identifierbara materialstorlekar; Letter, Legal, A4, A5, JIS B5 och Executive, och för oidentifierbara materialstorlekar: 8,5 x 13 och Executive (JIS), dubbelt vykort (Japan) och Eget. I skrivaren identifieras materialstorleken i de aktuella facken automatiskt efter hur fackets pappersledare är inställda. (Se <u>Materialvikter och storlekar som stöds</u>.)



VIKTIGT Pappersbanan för extrafacken går via fack 2. Om fack 2 är delvis utdraget eller borttaget kan inte material från fack 3 matas in i skrivaren. Då stoppas utskriften, och ett meddelande visas om att fack 2 måste installeras. Alla fack som är installerade över det fack som används måste stängas, så att papper kan matas in i skrivaren.

Ladda identifierbart material av standardstorlek i fack 2 och i extrafacken




VIKTIGT Om du fyller på papper i något av facken 3-6 när skrivarens energisparläge är aktiverat, registreras inte det nya papperet när skrivaren lämnar energisparläget. Det kan leda till att fel papper används för ett utskriftsjobb. Därför bör du se till att skrivaren lämnar energisparläge innan du fyller på papper i de aktuella facken.

Följande identifierbara material i standardstorlek kan laddas i fack 2 och i extrafacken: Letter, Legal, Executive, A4, A5 och (JIS) B5.



VIKTIGT Använd inte 500-arksfacken när du skriver ut på kort, kuvert, tungt eller extratungt papper, eller på storlekar som inte stöds. Skriv bara ut på sådana material från fack 1. Lägg inte i för mycket papper i inmatningsfacket, och öppna inte facket när det används. Gör du det kan det bli papperstrassel i skrivaren.


1. Ta bort facket från skrivaren.

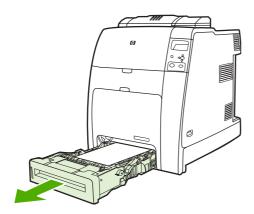




OBS! När du har dragit ut facket tar du bort det genom att lyfta det uppåt.

Justera den bakre pappersledaren genom att klämma ihop justeringsreglaget och skjuta bakre delen av facket så att det passar materialets längd.

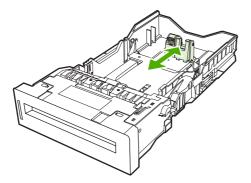

3. Skjut ut pappersledarna för bredd så att de passar den materialstorlek som du använder.

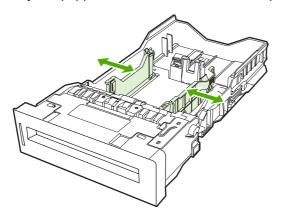

4. Lägg i materialet med utskriftssidan uppåt i facket.




OBS! För att få bästa prestanda ska du fylla facket fullt utan att dela pappersbunten eller lufta den. Om du gör det kan det orsaka dubbelmatning, vilket i sin tur kan leda till papperstrassel. Pappersfackets kapacitet kan variera. Om du t.ex. använder papper på 75 g/m² kan facket hantera en bunt på 500 ark. Om papperet är tyngre än 75 g/m² kan inte facket hantera en fullständig pappersbunt och du måste minska antalet ark. Fyll inte på för mycket i facket eftersom skrivaren kanske inte kan plocka papperet.

OBS! Om facket inte är korrekt justerat, kanske ett felmeddelande visas och papperet kan fastna.

OBS! Instruktioner för hur du laddar vid dubbelsidig utskrift finns under <u>Tvåsidig</u> (<u>dubbelsidig</u>) <u>utskrift</u>.

 Skjut in facket i skrivaren. Fackets materialtyp och –storlek visas. Om konfigurationen inte är korrekt trycker du på ✓ när du uppmanas att konfigurera facket efter typ och storlek. (Mer information finns i Konfigurera ett fack när papper laddas.)

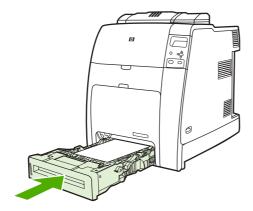

6. Om konfigurationen är korrekt tar du bort meddelandet genom att trycka på 5.

Ladda oidentifierbart material av standardstorlek i fack 2 och i extrafacken



VIKTIGT Om du fyller på papper i något av facken 3-6 när skrivarens energisparläge är aktiverat, registreras inte det nya papperet när skrivaren lämnar energisparläget. Det kan leda till att fel papper används för ett utskriftsjobb. Därför bör du se till att skrivarens energisparläge inaktiveras innan du fyller på papper i de aktuella facken.


Oidentifierbara material i standardstorlek är inte märkta i facket men visas på **Storlek**-menyn för facket.

Följande oidentifierbara material i standardstorlek kan laddas i 500-arksfacken: Executive (JIS), 8,5 x 13, dubbelt japanskt vykort och 16K.




VIKTIGT Använd inte 500-arksfacken när du skriver ut på kort, kuvert, tungt eller extratungt papper, eller på storlekar som inte stöds. Skriv bara ut på sådana material från fack 1. Lägg inte i för mycket papper i inmatningsfacket, och öppna inte facket när det används. Det kan ge upphov till papperstrassel.


1. Ta bort facket från skrivaren.

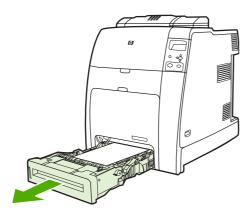

2. Justera den bakre pappersledaren genom att klämma ihop justeringsreglaget och skjuta bakre delen av facket så att det passar materialets längd.

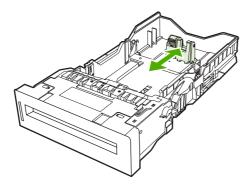

3. Skjut ut pappersledarna för bredd så att de passar den materialstorlek som du använder.

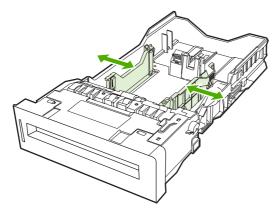

4. Lägg i materialet med utskriftssidan uppåt i facket.




OBS! För att få bästa prestanda ska du fylla facket fullt utan att dela pappersbunten eller lufta den. Om du gör det kan det orsaka dubbelmatning, vilket i sin tur kan leda till papperstrassel. Pappersfackets kapacitet kan variera. Om du t.ex. använder papper på 75 g/m² kan facket hantera en bunt på 500 ark. Om papperet är tyngre än 75 g/m² kan inte facket hantera en fullständig pappersbunt och du måste minska antalet ark. Fyll inte på för mycket i facket eftersom skrivaren kanske inte kan plocka papperet.

OBS! Om facket inte är korrekt justerat, kanske ett felmeddelande visas och papperet kan fastna.

OBS! Instruktioner för hur du laddar vid dubbelsidig utskrift finns under <u>Tvåsidig</u> (<u>dubbelsidig</u>) <u>utskrift</u>.

 Skjut in facket i skrivaren. Fackets materialtyp och –storlek visas. Om konfigurationen inte är korrekt trycker du på ✓ när du uppmanas att konfigurera facket efter typ och storlek. (Mer information finns i Konfigurera ett fack när papper laddas.)

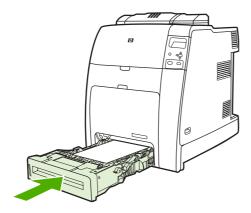


6. Om konfigurationen är korrekt tar du bort meddelandet genom att trycka på 5.


Ladda material av specialstorlek i fack 2 och i extrafacken

Om material av specialstorlek ska användas måste också storleksintällningen på kontrollpanelen ändras till **EGET**. Måttenheten, sidbredden och sidlängden måste också anges. Mer information finns i Konfigurera ett fack så att det överensstämmer med inställningarna för ett utskriftsjobb.

Ta ut facket från skrivaren.

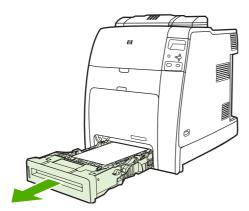

2. Skjut breddledarna helt åt sidan och justera den bakre pappersledaren så att det passar materialets längd.

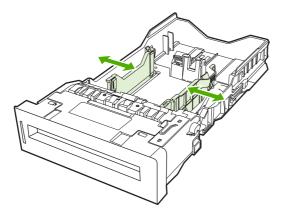


3. Lägg materialet med utskriftssidan uppåt i facket.



OBS! För att få bästa prestanda ska du fylla facket fullt utan att dela pappersbunten eller lufta den. Om du gör det kan det orsaka dubbelmatning, vilket i sin tur kan leda till papperstrassel. Pappersfackets kapacitet kan variera. Om du t.ex. använder papper på 75 g/m² kan facket hantera en bunt på 500 ark. Om papperet är tyngre än 75 g/m² kan inte facket hantera en fullständig pappersbunt och du måste minska antalet ark. Fyll inte på för mycket i facket eftersom skrivaren kanske inte kan plocka papperet.

OBS! Instruktioner för hur du laddar vid dubbelsidig utskrift finns under <u>Tvåsidig</u> (dubbelsidig) utskrift.

- 4. Skjut in ledarna så att de ligger an lätt mot papperet. Skjut in facket i skrivaren.
- 5. Skjut in facket i skrivaren. Fackets inställningar för materialtyp och materialstorlek visas. Om du vill ange specialmått, eller om typen är felaktig, Tryck ✓ vid uppmaningen Ändra storlek och, eller tryck på ✓. Om du vill ange särskilda mått eller ändra storleksvalet från VALFRI EGEN till EGET, se Konfigurera ett fack så att det överensstämmer med inställningarna för ett utskriftsjobb.

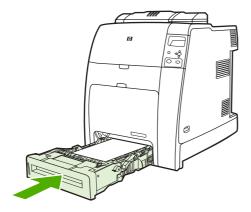

6. Om konfigurationen är korrekt tar du bort meddelandet genom att trycka på ≤.

Skriva ut på specialmaterial

Följ dessa riktlinjer när du skriver ut på specialmaterial.



OBS! Specialmaterial som kuvert, OH-film, papper i specialstorlek eller papper tyngre än 120 g/m² används i fack 1.

Om du vill skriva ut på specialmaterial gör du så här:

- 1. Fyll på materialet i facket.
- 2. När du blir ombedd att ange typ väljer du rätt materialtyp för det material som ligger i facket. Välj t.ex. **GLÄTTAT** när du laddar HP Color Laser glättat fotopapper.
- 3. I programmet eller skrivardrivrutinen ställer du in materialtypen så att den matchar den materialtyp som ligger i pappersfacket.



OBS! För att få bästa utskriftskvalitet bör du alltid kontrollera att den materialtyp som har valts på skrivarens kontrollpanel och den materialtyp som har valts i programmet eller drivrutinen matchar den materialtyp som ligger i facket.

OH-film

Beakta detta när du skriver ut på OH-film:

- Ta bara i kanterna på OH-filmen. Fingeravtryck på OH-filmark kan orsaka problem med utskriftskvaliteten.
- Använd endast sådan OH-film som rekommenderas för denna skrivare. Hewlett-Packard rekommenderar att du använder HP Color Laser OH-film. HP-produkter är utformade så att de tillsammans ger optimala utskriftsresultat.
- Välj **OH-FILM** som materialtyp i skrivarprogrammet eller skrivardrivrutinen eller skriv ut från ett fack som har ställts in för OH-film.

Mer information finns under Skrivardrivrutiner eller Skrivardrivrutiner för Macintosh-datorer.



VIKTIGT OH-film som inte är avsedd för LaserJet-utskrift kan smälta i skrivaren eller trasslas in i fixeringsenheten, så att skrivaren skadas.

Glättat papper

- I programmet eller drivrutinen väljer du **GLÄTTAT**, **TUNGT GLÄTTAT** eller **MELLAN90-104** som materialtyp, eller också skriver du ut från ett fack som har konfigurerats för glättat papper.
- Använd kontrollpanelen för att ange materialtypen GLÄTTAT för det inmatningsfack som används.
- Eftersom det påverkar alla utskriftsjobb får du inte glömma att ställa om skrivaren när utskriften är klar. Mer information finns i Konfigurera inmatningsfack.



OBS! Hewlett-Packard rekommenderar att du använder HP Color Laser glättat fotopapper och mjukt glättat papper som är avsett för HP:s färglaserskrivare. HP-produkter är utformade så att de tillsammans ger optimala utskriftsresultat. Om andra typer av glättade papper används kan utskriftskvaliteten försämras.

Färgat papper

- Färgat papper ska vara av samma höga kvalitet som vitt kopieringspapper.
- Färgpigment som används måste tåla skrivarens fixeringstemperatur på 190 °C i 0,1 sekund, utan att försämras.
- Skrivaren skapar färger genom att skriva ut punktmönster och överlappar och varierar avståndet mellan punkterna för att generera olika färger. Varierar du skuggningen eller färgen på papperet påverkas de utskrivna färgernas skuggning.

Kuvert



OBS! Kuvert kan endast skrivas ut från fack 1. Ställ in fackets materialstorlek till kuvertens storlek. Se Skriva ut kuvert från fack 1.

Genom att följa nedanstående riktlinjer kan du se till att utskrift av kuvert blir bra och förebygga papperstrassel:

- Ladda inte mer än 20 kuvert i fack 1.
- Kuvertens vikt bör inte överstiga 90 g/m².
- Kuverten ska vara plana.
- Använd inte kuvert med fönster eller häftklammer.
- Kuverten får inte vara skrynkliga, trasiga eller skadade på annat sätt.
- Kuvert med borttagningsbara klisterremsor måste ha självhäftande klister som tål värmen och trycket i skrivarens fixeringsprocess.
- Kuvert ska laddas med utskriftssidan nedåt och frimärkskanten ska matas in i skrivaren först.

Etiketter



OBS! För etiketter som går att skriva ut, ställ in fackets materialtyp på **ETIKETTER** på skrivarens kontrollpanel. Se <u>Konfigurera inmatningsfack</u>. Följ dessa riktlinjer när du skriver ut på etiketter:

- Kontrollera att etiketternas självhäftande material tål temperaturer på 190 °C i 0,1 sekund.
- Kontrollera att det inte finns några frilagda klisterytor mellan etiketterna. Frilagda områden kan göra att etiketterna lossnar under utskriften och detta kan i sin tur ge upphov till papperstrassel. Frilagt klister kan också skada skrivarkomponenterna.
- Mata aldrig ett etikettark flera gånger genom skrivaren.
- Kontrollera att etiketterna ligger plant.
- Använd inte etiketter som är skrynkliga, har bubblor eller som är skadade på annat sätt.

Tungt papper

Följande typer av tungt papper kan användas med skrivaren HP Color LaserJet 4700.

Papperstyp	Pappersvikt
Tungt och extra tungt material	105-163 g/m²
	28-19,50 kg
Kort	164-220 g/m²
	43-26,31 kg
Mellantjockt	90-105 g/m²
	24-28 lb
HP grovt papper	5 mil

Beakta detta när du skriver ut på tungt papper:

- Använd fack 1 för papper som är tyngre än 120 g/m².
- För att uppnå optimala resultat när du skriver ut på tungt papper, ställ in materialtypen på **TUNGT** på skrivarens kontrollpanel.
- I programmet eller drivrutinen väljer du **Tungt** papper som materialtyp. Du kan även välja att skriva ut från ett fack som är konfigurerat för tungt papper.
- Eftersom det påverkar alla utskrifter får du inte glömma att ställa om skrivaren när utskriften är klar. Se Konfigurera inmatningsfack.



VIKTIGT I allmänhet bör du inte använda papper som är tyngre än vad som rekommenderas för skrivaren. Om du gör det kan papperet felmatas, fastna, utskriftskvaliteten kan försämras och det mekaniska slitaget öka.

HP LaserJet grovt papper

Använd följande riktlinjer när du skriver ut på HP LaserJet grovt papper:

- Ta bara i kanterna på HP LaserJet grovt papper. Fingeravtryck på HP LaserJet grovt papper kan orsaka problem med utskriftskvaliteten.
- Använd endast papperstypen HP LaserJet grovt papper i den här skrivaren. HP-produkter är utformade så att de tillsammans ger optimala utskriftsresultat.
- Välj GROVT PAP. som materialtyp i skrivarprogrammet eller skrivardrivrutinen, eller skriv ut från ett fack som har ställts in för papperet HP LaserJet grovt papper.

Förtryckta blanketter och brevpapper

Följ dessa riktlinjer för bästa resultat med förtryckta blanketter och brevpapper:

- Blanketter och brevpapper måste skrivas ut med värmetåligt bläck som inte smälter, förångas eller avger skadliga ämnen när de utsätts för skrivarens fixeringstemperatur på cirka 190 °C i 0,1 sekund.
- Bläcket får inte vara eldfängt och det får inte inverka negativt på skrivarens valsar.

- Blanketter och brevpapper ska förvaras i fukttäta förpackningar för att förhindra att papperet skadas.
- Innan du laddar förtryckt papper, t.ex. blanketter och brevpapper måste du kontrollera att bläcket på papperet är torrt. Vått bläck kan nämligen lossna från papperet under fixeringsproceduren.
- När du ska skriva ut på förtryckta blanketter och brevpapper från fack 1 lägger du materialet med utskriftssidan nedåt och överkanten närmast dig.
- När du ska skriva ut på förtryckta blanketter och brevpapper från fack 2 eller något av extrafacken lägger du materialet med utskriftssidan uppåt och överkanten längst bort från dig.
- När du ska göra en dubbelsidig utskrift lägger du förtryckta blanketter och brevpapper i fack 2 eller ett extrafack med utskriftssidan nedåt och överkanten mot dig.

Atervunnet papper

Det går att använda återvunnet papper i den här skrivaren. Det återvunna papperet måste uppfylla samma krav i specifikationerna som standardpapper. Hewlett-Packard rekommenderar att återvunnet papper inte innehåller mer än 5 % trä.

114 Kapitel 4 Utskriftsuppgifter SVWW

Använda funktioner i skrivardrivrutinen

När du skriver ut från program finns många av produktens funktioner i skrivardrivrutinen. Mer information om funktionerna som är tillgängliga i skrivardrivrutinen finns i onlinehjälpen för skrivardrivrutinen. Följande funktioner beskrivs i det här avsnittet:

- Skapa och använda snabbinställningar
- Skapa och använda vattenstämplar
- Ändra storlek på dokument
- Ange en egen pappersstorlek från skrivardrivrutinen
- Använda olika papper/omslag
- Skriva ut en tom f\u00f6rstasida
- Skriva ut flera sidor på ett pappersark
- Skriva ut automatiskt på båda sidorna av papperet
- Ange alternativ f
 ör h
 äftning
- Ange färgalternativ
- Använda dialogrutan Alternativ för HP Digital Imaging
- Använda fliken Tjänster



OBS! Inställningar i skrivardrivrutinen och programmet åsidosätter i allmänhet inställningarna på kontrollpanelen. Inställningarna i programmet åsidosätter i allmänhet inställningarna i skrivardrivrutinen.

Skapa och använda snabbinställningar

Använd snabbinställningar om du vill spara drivrutinens aktuella inställningar för återanvändning. Du kan till exempel spara sidorientering, utskrift på båda sidorna och inställningar för papperskälla i en snabbinställning. Snabbinställningar är tillgängliga på de flesta flikar i skrivardrivrutinen. Du kan spara 25 snabbinställningar för utskrift.



OBS! Det är möjligt att skrivardrivrutinen rapporterar att 25 snabbinställningar för utskrift har definierats även när färre än 25 visas. Vissa fördefinierade snabbinställningar för utskrift som inte gäller din produkt kan ändå räknas in i det totala antalet.

Skapa en snabbinställning

- 1. Öppna skrivardrivrutinen (se Använda skrivardrivrutinerna).
- 2. Välj de utskriftsinställningar som du vill använda.
- 3. I fältet **Snabbinställningar för utskriftsjobb** skriver du ett namn på de valda inställningarna (exempelvis Kvartalsrapport eller Projektstatus).
- 4. Klicka på Spara.

Använda snabbinställningar

- 1. Öppna skrivardrivrutinen (se Använda skrivardrivrutinerna).
- Välj den snabbinställning som du vill använda i listrutan Snabbinställningar för utskriftsjobb.
- Klicka på OK. Produkten är nu inställd på att skriva ut enligt de sparade inställningarna i snabbinställningen.



OBS! Om du vill återställa skrivardrivrutinens standardinställningar väljer du Standardinställningar för utskrift i listrutan Snabbinställningar för utskriftsjobb.

Skapa och använda vattenstämplar

En vattenstämpel är ett meddelande, t.ex. "Konfidentifellt", som skrivs ut i bakgrunden på alla sidor i ett dokument.

Använda en befintlig vattenstämpel

- 1. Öppna skrivardrivrutinen (se Använda skrivardrivrutinerna).
- 2. På fliken Effekter klickar du på listrutan Vattenstämplar.
- 3. Klicka på den vattenstämpel du vill använda.
- Om du vill att vattenstämpeln endast ska visas på första sidan i dokumentet klickar du på Endast första sidan.
- 5. Klicka på **OK**. Produkten är nu inställd på att skriva ut den vattenstämpel som du har valt.

Om du vill ta bort vattenstämpeln klickar du på (ingen) i listrutan Vattenstämplar.

Ändra storlek på dokument

Använd alternativen för att ändra storlek om du vill skala ett dokument till ett procentvärde av dess normala storlek. Du kan även skriva ut dokumentet på ett annat pappersformat utan att skala det.

Förminska eller förstora ett dokument

- 1. Öppna skrivardrivrutinen (se Använda skrivardrivrutinerna).
- 2. På fliken Effekter anger du den procentsats med vilken du vill förminska eller förstora dokumentet.
 - Du kan även justera procentsatsen för förminskning/förstoring med hjälp av rullningslisten.
- Klicka på OK. Produkten är nu inställd på att skala dokumentet med den procentsats för förminskning/förstoring som du har angett.

Skriva ut ett dokument på papper i annan storlek

- 1. Öppna skrivardrivrutinen (se Använda skrivardrivrutinerna).
- På fliken Effekter klickar du på Skriv ut dokument på.
- 3. Välj pappersstorlek för utskriften.

- 4. Om du vill skriva ut dokumentet på den valda utskriftsstorleken utan att skala det, ska du se till att alternativet **Anpassa** *int*e är markerat.
- 5. Klicka på **OK**. Nu skriver du ut dokumentet enligt dina inställningar.

Ange en egen pappersstorlek från skrivardrivrutinen

Ange ett eget pappersformat

- 1. Öppna skrivardrivrutinen (se Använda skrivardrivrutinerna).
- 2. På fliken Papper eller Papper/kvalitet klickar du på Eget.
- 3. I fönstret **Egna pappersformat** skriver du namnet på specialpapperet.
- **4.** Ange längd och bredd för papperet. Om du anger en storlek som är för liten eller för stor, justeras storleken i skrivardrivrutinen till minimi- eller maximistorleken.
- 5. Klicka vid behov på knappen för att ändra måttenhet mellan millimeter och tum.
- 6. Klicka på Spara.
- Klicka på Stäng. Produkten är nu inställd på att skriva ut dokumentet på papperet med det specialformat som du angett. Namnet du sparade visas i listan med pappersstorlekar för framtida bruk.

Använda olika papper/omslag

Följ dessa anvisningar om du vill skriva ut så att den första sidan blir annorlunda än de övriga dokumentsidorna.

- 1. Öppna skrivardrivrutinen (se Använda skrivardrivrutinerna).
- 2. På fliken Papper eller Papper/kvalitet väljer du lämpligt papper för första sidan i utskriften.
- 3. Klicka på Använd olika papper/omslag.
- 4. I listrutan klickar du på de sidor eller omslag som du vill skriva ut på annat papper.
- Om du vill skriva ut fram- eller baksida måste du också markera Lägg till ett tomt eller förtryckt omslag.
- 6. Välj lämplig papperstyp eller källa för de andra sidorna i utskriften. Produkten är nu inställd på att skriva ut dokumentet på det papper som du angett.



OBS! Pappersstorleken måste vara densamma för alla sidorna i utskriften.

Skriva ut en tom förstasida

Skriva ut en tom förstasida


- 1. Öppna skrivardrivrutinen (se Använda skrivardrivrutinerna).
- 2. På fliken Papper eller Papper/kvalitet klickar du på Använd olika papper/omslag.

- 3. Klicka på Främre omslag i listrutan.
- 4. Klicka på Lägg till ett tomt eller förtryckt omslag.

Skriva ut flera sidor på ett pappersark

Du kan skriva ut flera sidor på ett och samma pappersark. Den här funktionen finns i vissa drivrutiner och är ett ekonomiskt sätt att skriva ut korrektur.

Om du vill skriva ut flera sidor på ett pappersark kan du leta efter ett alternativ som heter Layout eller Sidor per ark i drivrutinen.

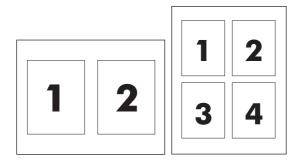

Skriva ut flera sidor på ett ark

- 1. Öppna skrivardrivrutinen (se Använda skrivardrivrutinerna).
- 2. Klicka på fliken Efterbehandling.
- 3. I avsnittet **Alternativ för dokument** anger du hur många sidor du vill skriva ut på varje ark (1, 2, 4, 6, 9 eller 16).
- 4. Om antalet sidor är större än 1 väljer du alternativ för Skriv ut sidramar och Sidföljd.
 - Klicka på Skriv ut sidramar om du vill skriva ut en ram runt varje sida på arket.
 - Klicka på Sidföljd och välj ordning och placering för sidorna på arket.
- 5. Klicka på **OK**. Produkten är nu inställd på att skriva ut det antal sidor per ark som du har valt.

Skriva ut automatiskt på båda sidorna av papperet

Om en enhet för dubbelsidig utskrift är installerad kan du automatiskt skriva ut på båda sidorna av ett papper. Om en enhet för dubbelsidig utskrift inte är installerad kan du skriva ut manuellt på båda sidorna av papperet genom att mata in papperet i produkten en andra gång.



OBS! I skrivardrivrutinen är alternativet **Skriv ut på båda sidorna (manuellt)** endast tillgängligt när en enhet för dubbelsidig utskrift är installerad eller när papperstypen i skrivaren inte kan användas i enheten för dubbelsidig utskrift.

Skriva ut på båda sidor med hjälp av tillbehöret för dubbelsidig utskrift

- Fyll på så mycket papper i något av facken att det räcker till utskriften. Om du fyller på specialpapper, t.ex. papper med brevhuvud, gör du på något av följande sätt:
 - I fack 1 lägger du in papper med brevhuvud med framsidan upp och den nedre kanten först.
 - I övriga fack fyller du på brevpapper med framsidan ned och med den övre kanten mot fackets bakre del.



VIKTIGT Använd inte papper som väger mer än 105 g/m² (finpapper). Det kan göra så att papper fastnar i skrivaren.

- 2. Öppna skrivardrivrutinen (se Använda skrivardrivrutinerna).
- 3. Windows: På fliken Efterbehandling väljer du Skriv ut på båda sidorna.
- 4. Klicka på **OK**. Nu kan du skriva ut på papperets båda sidor med produkten.

Skriva ut på båda sidorna manuellt

- Fyll på så mycket papper i något av facken att det räcker till utskriften. Om du fyller på specialpapper, t.ex. papper med brevhuvud, gör du på något av följande sätt:
 - I fack 1 lägger du in papper med brevhuvud med framsidan upp och den nedre kanten först.
 - I övriga fack fyller du på brevpapper med framsidan ned och med den övre kanten mot fackets bakre del.




VIKTIGT Använd inte papper som väger mer än 105 g/m² (finpapper). Då kan papperet fastna.

- 2. Öppna skrivardrivrutinen (se <u>Använda skrivardrivrutinerna</u>).
- 3. På fliken Efterbehandling väljer du Skriv ut på båda sidorna (manuellt).
- 4. Klicka på OK.
- 5. Skicka utskriften till produkten.
- 6. Gå till produkten. Ta bort tomt papper från fack 1. Lägg i en utskriftsbunt med framsidan uppåt och den nedre kanten i enheten först. Du måste skriva ut på den andra sidan från fack 1. Följ instruktionerna i popup-fönstret som visas innan du lägger tillbaka utskriftsbunten i Fack 1 och skriver ut den andra sidan.
- En uppmaning kan visas i kontrollpanelens teckenfönster om att trycka på en knapp innan du kan fortsätta.

Layoutalternativ för utskrift på båda sidorna

De fyra orienteringsalternativen för dubbelsidig utskrift visas nedan. Om du vill välja alternativ 1 eller 4 väljer du **Vänd sidorna uppåt** i skrivardrivrutinen.

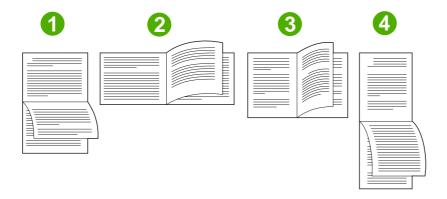

1. Långsida, liggande	Den här layouten används ofta i program för bokföring, databehandling och kalkyl. Varannan utskriven bild är upp och ned. Motstående sidor läses sammanhängande uppifrån och ned.
2. Liggande, bindning kortsida	Varje utskriven bild har högersidan uppåt. Motstående sidor läses uppifrån och ned på den vänstra sidan, därefter uppifrån och ned på den högra.
3. Stående, bindning långsida	Det här är produktens standardinställning och den vanligaste layouten, där varje utskriven sidbild har högersidan uppåt. Motstående sidor läses uppifrån och ned på den första sidan, därefter uppifrån och ned på den andra.
4. Kortsida, stående	Den här layouten används ofta till skrivskivor. Varannan utskriven bild är upp och ned. Motstående sidor läses sammanhängande uppifrån och ned.

Ange alternativ för häftning

I skrivardrivrutinen kan du välja om en utskrift ska häftas.

Ange alternativ för häftning

 Öppna egenskaper för skrivardrivrutinen och klicka på fliken Konfigurera. (Fliken Konfigurera är inte tillgänglig i programvaran.)



OBS! Hur du öppnar egenskaper för skrivardrivrutinen beror på vilket operativsystem du använder. Mer information om hur du öppnar egenskaper för skrivardrivrutinen för ditt operativsystem finns i <u>Använda skrivardrivrutinerna</u>. Titta i kolumnen för ändringar av konfigurationsinställningar.

- 2. I området för konfigurering av ytterligare utmatningsenheter väljer du häftning/buntning. Klicka sedan på **OK**.
- 3. Öppna skrivardrivrutinen (se Använda skrivardrivrutinerna).
- 4. Klicka på fliken Utmatning.
- 5. I rutan **Klammer** väljer du det alternativ för häftning som du vill använda för utskriften.
- 6. Klicka på **OK**. Produkten är nu inställd på att använda det häftningsalternativ som du har valt.

Ange färgalternativ

Använd alternativen på fliken **Färg** för att styra hur färgerna tolkas och skrivs ut från dina program. Du kan välja färgalternativen **Automatisk** och **Manuell**. Mer information finns i <u>Hantera alternativ för skrivarfärger på Windows-datorer</u>.

- Med alternativet Automatisk optimerar du de f\u00e4rger och halvtoner som anv\u00e4nds f\u00f6r varje element i ett dokument (som text, grafik och fotografier). Alternativet Automatisk tillhandah\u00e4ller ytterligare f\u00e4rgalternativ f\u00f6r program och operativsystem som st\u00f6der f\u00e4rghanteringssystem. Den h\u00e4r inst\u00e4llningen rekommenderas f\u00f6r utskrift av alla f\u00e4rgdokument.
- Välj Manuell om du vill kunna justera lägena Färg och Halvton manuellt för text, grafik och fotografier. Om du väljer en PCL-skrivardrivrutin kan du justera RGB-data. Om du använder PSdrivrutinen kan du justera RGB- eller CMYK-data.

Ange färgalternativ

- 1. Öppna skrivardrivrutinen (se Använda skrivardrivrutinerna).
- 2. Välj fliken Färg.
- 3. I området Färgalternativ väljer du vilket alternativ du vill använda.
- 4. Om du valde Manuell klickar du på Inställningar så öppnas dialogrutan Färginställningar. Ange inställningar för text, grafik och fotografier separat. Du kan också justera allmänna utskriftsinställningar. Klicka på OK.
- 5. I området Färgteman väljer du vilket alternativ för RGB-färg som du vill använda.
- Klicka på OK. Produkten är nu inställd på att använda det färgalternativ som du har valt.

Använda dialogrutan Alternativ för HP Digital Imaging

Med **Alternativ för HP Digital Imaging** kan du enkelt förbättra dina foton och bilder.



OBS! Alternativ för HP Digital Imaging finns för Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003.

Följande alternativ finns också i dialogrutan Alternativ för HP Digital Imaging :

- Kontrastförbättring: Automatiskt förbättra färger och kontrast i blekta foton. Klicka på
 Automatisk om du vill att skrivarprogramvaran ska göra fotot ljusare med fokus på de områden
 som behöver justeras.
- Digital blixt: Justera exponeringen av mörka områden om du vill förstärka detaljerna i fotot. Klicka på Automatisk om du vill att programmet automatiskt ska balansera ljus och mörker.
- **SmartFocus**: Förbättra bildkvalitet och -skärpa på bilder med låg upplösning, t.ex. de som du hämtat från Internet. Klicka på **På** om du vill att skrivarprogrammet ska öka skärpan i bilden automatiskt.
- **Skärpa**: Justera skärpan i bilden så att den blir som du vill ha den. Klicka på **Automatisk** om du vill att bildskärpan ska anges automatiskt.
- Utjämning: Göra en bild mjukare. Klicka på Automatisk om du vill att utjämning ska anges automatiskt.

Öppna dialogrutan Alternativ för HP Digital Imaging

- 1. Öppna dialogrutan Egenskaper för skrivare.
- 2. Klicka först på fliken Papper/kvalitet och sedan på knappen HP Digital Imaging.



OBS! Om du har installerat HP Image Zone kan du använda den till att redigera och förbättra digitala foton ytterligare.

Använda fliken Tjänster



122

OBS! Fliken Tjänster finns i Windows XP.

Om produkten är ansluten till ett nätverk använder du fliken **Tjänster** till att hämta information om produkten och status för förbrukningsmaterial. Klicka på **Status för enhet och förbrukningsmaterial** om du vill öppna sidan **Enhetsstatus** i HP:s inbyggda webbserver. Sidan visar den aktuella statusen för produkten, hur mycket som finns kvar i varje förbrukningsartikel i procent och information om hur du beställer förbrukningsmaterial.

Kapitel 4 Utskriftsuppgifter SVWW

Använda funktioner i Macintosh-skrivardrivrutinen

När du skriver ut från program finns många av skrivarens funktioner i skrivardrivrutinen. Mer information om funktionerna som är tillgängliga i skrivardrivrutinen finns i onlinehjälpen för skrivardrivrutinen. Följande funktioner beskrivs i det här avsnittet:

- Skapa och använda förinställningar i Mac OS X
- Skriva ut ett f\u00f6rs\u00e4ttsblad
- Skriva ut flera sidor på ett pappersark
- Skriva ut automatiskt på båda sidorna av papperet
- Ange färgalternativ



OBS! Inställningar i skrivardrivrutinen och programmet åsidosätter i allmänhet inställningarna på kontrollpanelen. Inställningarna i programmet åsidosätter i allmänhet inställningarna i skrivardrivrutinen.

Skapa och använda förinställningar i Mac OS X

Använd förinställningar om du vill spara drivrutinens aktuella inställningar för återanvändning. Du kan till exempel spara sidorientering, utskrift på båda sidorna och inställningar för papperstyp i en förinställning.

Skapa en förinställning

- 1. Öppna skrivardrivrutinen (se Använda skrivardrivrutinerna).
- 2. Välj de utskriftsinställningar som du vill använda.
- 3. I fältet **Snabbinställningar** klickar du på **Spara som** skriver du ett namn på förinställningar (exempelvis Kvartalsrapport eller Projektstatus).
- 4. Klicka på OK.

Använda förinställningar

- 1. Öppna skrivardrivrutinen (se Använda skrivardrivrutinerna).
- 2. I området Förinställningar väljer du den förinställning du vill använda.



OBS! För att återställa standardinställningarna för skrivardrivrutinen väljer du **Standard** i snabbmenyn **Förinställningar**.

Skriva ut ett försättsblad

Om du vill kan du skriva ut en ett separat försättsblad för ditt dokument som innehåller ett meddelande (till exempel "konfidentiellt").

Skriva ut ett försättsblad


- 1. Öppna skrivardrivrutinen (se Använda skrivardrivrutinerna).
- På snabbmenyn Försättsblad eller Papper/kvalitet väljer du om du vill skriva ut försättsbladet Innan dokumentet eller Efter dokumentet.
- Om du använder Mac OS X kan du välja meddelandet du vill skriva ut på försättsbladet i snabbmenyn Försättsbladstyp.



OBS! Om du vill skriva ut ett tomt försättsblad, väljer du **Standard** som **Försättsbladstyp**.

Skriva ut flera sidor på ett pappersark

Du kan skriva ut flera sidor på ett och samma pappersark. Den här funktionen ger ett kostnadseffektivt sätt att skriva ut utkast.

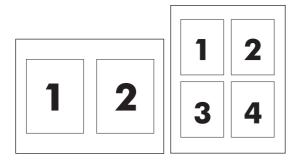

Skriva ut flera sidor på ett ark

- 1. Öppna skrivardrivrutinen (se Använda skrivardrivrutinerna).
- Klicka på snabbmenyn Layout.
- 3. Bredvid **Sidor per ark** väljer du det antal sidor som du vill skriva ut på varje blad (1, 2, 4, 6, 9 eller 16).
- 4. Om antalet sidor per ark är fler än 1, väljer du ordningen och placeringen på sidorna bredvid **Utskriftsriktning**.
- 5. Bredvid Ram väljer du den typen av ram som du vill skriva ut runt varje sida på arket.

Skriva ut automatiskt på båda sidorna av papperet

Om en enhet för dubbelsidig utskrift är installerad kan du automatiskt skriva ut på båda sidorna av ett papper. Om en enhet för dubbelsidig utskrift inte är installerad kan du skriva ut manuellt på båda sidorna av papperet genom att mata in papperet i skrivaren en andra gång.

124 Kapitel 4 Utskriftsuppgifter SVWW

Skriva ut på båda sidor med hjälp av tillbehöret för dubbelsidig utskrift

- 1. Fyll på så mycket papper i något av facken att det räcker till utskriften. Om du fyller på specialpapper, t.ex. papper med brevhuvud, gör du på något av följande sätt:
 - För fack 1 fyller du i brevpapper med framsidan uppåt och matar in nedre kanten i skrivaren först.
 - I övriga fack fyller du på brevpapper med framsidan ned och med den övre kanten mot fackets bakre del.



VIKTIGT Använd inte papper som väger mer än 105 g/m² (finpapper). Papperet kan fastna.

- 2. Öppna skrivardrivrutinen (se Använda skrivardrivrutinerna).
- 3. Öppna snabbmenyn Layout.
- 4. Bredvid **Dubbelsidig utskrift** väljer du antingen **Bindning längs långsidan** eller **Bindning längs kortsidan**.
- Klicka på Skriv ut.

Skriva ut på båda sidorna manuellt

- 1. Fyll på så mycket papper i något av facken att det räcker till utskriften. Om du fyller på specialpapper, t.ex. papper med brevhuvud, gör du på något av följande sätt:
 - För fack 1 fyller du i brevpapper med framsidan uppåt och matar in nedre kanten i skrivaren först.
 - I övriga fack fyller du på brevpapper med framsidan ned och med den övre kanten mot fackets bakre del.



VIKTIGT Använd inte papper som väger mer än 105 g/m² (finpapper). Papperet kan fastna.

- 2. Öppna skrivardrivrutinen (se Använda skrivardrivrutinerna).
- 3. På snabbmenyn Efterbehandling väljer du alternativet Manuell duplex.



OBS! Om alternativet Manuell duplex inte är aktiverat väljer du Manuell dubbelsidig utskrift.

- 4. Klicka på Skriv ut.
- 5. Gå till skrivaren. Ta bort tomt papper från fack 1. Lägg i en utskriftsbunt med framsidan uppåt och den nedre kanten i skrivaren först. Du måste skriva ut på den andra sidan från fack 1. Följ instruktionerna i popup-fönstret som visas innan du fyller på utskriftsbunten i Fack 1 och skriver ut den andra sidan.
- 6. Om en uppmaning visas på kontrollpanelens teckenfönster trycker du på en knapp på kontrollpanelen för att fortsätta.

Ange färgalternativ

Använd snabbmenyn Färgalternativ om du vill kontrollera hur färger tolkas och skrivs ut från program.



OBS! Ytterligare information om hur du använder färgalternativ finns i <u>Hantera alternativ för skrivarfärger på Macintosh-datorer</u>.

Ange färgalternativ

- 1. Öppna skrivardrivrutinen (se Använda skrivardrivrutinerna).
- 2. Öppna snabbmenyn **Färgalternativ**.
- 3. Om du använder Mac OS X klicka på Visa avancerade alternativ.
- 4. Ange manuellt inställningar för text, grafik och fotografier separat.

Tvåsidig (dubbelsidig) utskrift

En del skrivarmodeller stöder dubbelsidig utskrift, det vill säga utskrift på båda sidor av papperen. Information om vilka modeller som stöder automatisk dubbelsidig utskrift finns i <u>Grundläggande om skrivaren</u>. Alla skrivarmodeller har stöd för manuell dubbelsidig utskrift.




OBS! Du måste ange alternativ för dubbelsidig utskrift i programmet eller i skrivardrivrutinen för att skrivaren ska skriva ut på papperens båda sidor. Om det här alternativet inte syns i programmet eller drivrutinen använder du följande information för att göra alternativen för dubbelsidig utskrift tillgängliga.

Så här skriver du ut dubbelsidigt:

- Kontrollera att skrivardrivrutinen är konfigurerad så att alternativen för dubbelsidig utskrift visas: automatisk och/eller manuell. Instruktioner finns i online-hjälpen för skrivardrivrutinen. Mer information finns under <u>Skrivardrivrutiner</u> eller <u>Skrivardrivrutiner</u> för <u>Macintosh-datorer</u>.
- När alternativet för dubbelsidig utskrift visas väljer du ett alternativ i skrivardrivrutinen. Bland alternativen för dubbelsidig utskrift finns sido- och bindningsorientering. Mer information om alternativen för bindning av dubbelsidiga utskriftsjobb finns i <u>Alternativ för bindning av dokument</u> med dubbelsidig utskrift.
- Den automatiska funktionen f\u00f6r dubbelsidig utskrift g\u00e4r inte att anv\u00e4nda med vissa materialtyper, t.ex. OH-film, etiketter, tungt och extra tungt papper, kort och HP grovt papper. (Den h\u00f6gsta vikten f\u00f6r papper som anv\u00e4nds f\u00f6r automatisk dubbelsidig utskrift \u00e4r 120 g/m² bond.)
- Funktionen för automatisk dubbelsidig utskrift har stöd för pappersstorlekarna Letter, A4, 8,5 x 13, Legal, Executive och JIS B5.
- Manuell dubbelsidig utskrift stöder alla storlekar och fler materialtyper. (OH-film, kuvert och etiketter stöds inte.)
- Om både automatisk och manuell dubbelsidig utskrift är aktiverade sker dubbelsidig utskrift automatiskt om storleken och typen stöds av enheten för dubbelsidig utskrift. Annars sker dubbelsidig utskrift manuellt.
- För bästa resultat bör du undvika att skriva ut dubbelsidigt på material med grov struktur och tung vikt.
- När du ska skriva ut på förtryckta blanketter och brevpapper från fack 1 lägger du materialet med utskriftssidan uppåt och överkanten längst bort från dig.
- När du ska göra en dubbelsidig utskrift lägger du förtryckta blanketter och brevpapper i fack 2 eller ett extrafack med utskriftssidan nedåt och överkanten mot dig.



OBS! För dubbelsidig utskrift ska papperen inte placeras i facket på samma sätt som för enkelsidig utskrift.

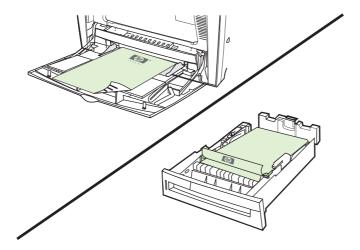

Inställningar på kontrollpanelen för automatisk dubbelsidig utskrift

Det går att ändra inställningarna för dubbelsidig utskrift i många program. Om det inte är möjligt att justera inställningarna i programmet eller skrivardrivrutinen kan du justera dem via kontrollpanelen. Leveransinställningen är **AV**.



VIKTIGT Se till att du inte använder dubbelsidig utskrift vid utskrift av etiketter. Det kan ge svåra skador på utrustningen.

Så här aktiverar eller inaktiverar du dubbelsidig utskrift från skrivarens kontrollpanel



OBS! När du ändrar inställningarna för dubbelsidig utskrift via skrivarens kontrollpanel påverkas alla utskriftsjobb. När det går ändrar du inställningarna för dubbelsidig utskrift via programmet eller skrivardrivrutinen.

OBS! Ändringar du gör i skrivardrivrutinen åsidosätter inställningar som har gjorts på kontrollpanelen i skrivaren.

- 1. Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- 2. Tryck på ▼ för att markera KONFIGURERA ENHET.
- 3. Tryck på ✓ för att välja KONFIGURERA ENHET.
- 4. Tryck på ✓ för att välja UTSKRIFT.
- 5. Tryck på ▼ för att markera **DUBBELSIDIG**.
- 6. Tryck på ✓ för att välja DUBBELSIDIG.
- Tryck på ▲ eller ▼ för att välja PÅ för aktivering av dubbelsidig utskrift eller AV för inaktivering av dubbelsidig utskrift.
- Tryck på ✓ för att ställa in värdet.
- 9. Tryck på Meny.
- 10. Välj om möjligt dubbelsidig utskrift i programmet eller i skrivardrivrutinen.



OBS! För att du ska kunna välja dubbelsidig utskrift från skrivardrivrutinen måste drivrutinen först vara korrekt konfigurerad. Instruktioner finns i online-hjälpen för skrivardrivrutinen. Mer information finns under Skrivardrivrutiner eller Skrivardrivrutiner för Macintosh-datorer.

Alternativ för bindning av dokument med dubbelsidig utskrift

Innan du skriver ut ett dubbelsidigt dokument väljer du i skrivardrivrutinen vid vilken kant du ska binda det färdiga dokumentet. Bindning längs långsidan är den vanliga metoden som används vid bokbindning. Bindning längs kortsidan är den vanliga metoden som används vid kalenderbindning.



OBS! Standardinställningen är bindning längs långsidan när sidans orientering är stående. Vill du ändra till bindning längs kortsidan markerar du kryssrutan **Vänd sidorna uppåt**.



1	Långsida och liggande ¹	Den här layouten används ofta i bokförings-, databehandlings- och kalkylprogram. Varannan sida skrivs ut uppochnedvänd. Två motstående sidor kan läsas uppifrån och ned.
2	Kortsida och liggande	Varje sida skrivs ut rättvänd. Den vänstra sidan av två motstående sidor läses uppifrån och ned, och därefter läses den högra sidan också uppifrån och ned.
3	Långsida och stående	Den här är skrivarens standardinställning, och den vanligaste layouten. Varje sida skrivs ut rättvänd. Den vänstra sidan av två motstående sidor läses uppifrån och ned, och därefter läses den högra sidan också uppifrån och ned.
4	Kortsida och stående ¹	Den här layouten används ofta för anslagstavlor. Varannan sida skrivs ut uppochnedvänd. Två motstående sidor kan läsas uppifrån och ned.

¹ I Windows-drivrutiner visar du bindningsalternativen genom att välja sidvändningsalternativet.

Dubbelsidig utskrift

Om du vill skriva ut på två sidor (dubbelsidig utskrift) på papper som har en annan storlek eller vikt än vad som stöds (t.ex. papper som är tyngre än 120 g/m² eller mycket tunt papper), måste papperet matas in manuellt i skrivaren efter det att den första sidan har skrivits ut.



OBS! Papper som är skadat eller redan använt kan fastna och bör därför inte användas.

OBS! Manuell dubbelsidig utskrift stöds inte i Windows 98 och system där PS-drivrutinen används.

Så här skriver du manuellt ut dubbelsidigt (duplex)

- 1. Kontrollera att skrivadrivrutinen är konfigurerad så att manuell dubbelsidig utskrift tillåts. I skrivardrivrutinen väljer du **Tillåt manuell dubbelsidig utskrift**. Mer information finns under Skrivardrivrutiner eller Skrivardrivrutiner för Macintosh-datorer.
- Öppna skrivardrivrutinen från programmet.
- Välj lämplig storlek och typ.
- På fliken Efterbehandling väljer du Dubbelsidig utskrift eller Dubbelsidig utskrift (manuellt).
- Standardalternativet f\u00f3r bindning \u00e4r att binda l\u00e4ngs papperets l\u00e4ngsida i st\u00e4ende orientering. Om du vill \u00e4ndra inst\u00e4llningen klickar du p\u00e4 fliken Efterbehandling och markerar sedan kryssrutan V\u00e4nd sidorna upp\u00e4t.
- **6.** Klicka på **OK**. Instruktionen **Dubbelsidig utskrift** visas. Avsluta utskriften av dokumentet genom att följa instruktionerna .



OBS! Om det totala antalet ark som ska skrivas ut dubbelsidigt överskrider kapaciteten för fack 1 för manuell dubbelsidig utskrift, lägger du i de översta 100 arken och trycker på ✓. När du uppmanas lägger du i ytterligare 100 ark och trycker på ✓. Upprepa efter behov tills alla arken från utskriftsbunten har lagts i fack 1.

Mer information finns under Skrivardrivrutiner eller Skrivardrivrutiner för Macintosh-datorer.

Skriva ut häften

I en del versioner av skrivardrivrutinen kan du styra utskriften av häften vid dubbelsidig utskrift. Du kan välja att binda på vänster eller höger sida för storlekarna Letter, Legal eller A4. Windows 2000 och XP stöder utskrift av häften för alla pappersstorlekar.

Mer information om funktionen för utskrift av häften finns i onlinehjälpen i skrivardrivrutinen.

130 Kapitel 4 Utskriftsuppgifter SVWW

Använda häftaren/staplaren

Tilläggsenheten för häftning och stapling ger också automatisk utskriftsuppdelning och har funktioner för omlottläggning av utskriftsjobb.

Häftaren/staplaren har stöd för papper som väger från 60 till 220 g/m². Häftarens/staplarens utmatningsfack rymmer upp till 750 ark 75 g/m²-papper med utskriftsförskjutning. Både standardpapper och specialpapper kan användas, men bara pappersstorlekarna Letter, A4, JIS B5, 215,9 x 330 mm och Legal kan häftas. Mer information om de utskriftsmaterial som stöds finns i Materialvikter och storlekar som stöds.



OBS! Häftarens/staplarens verkliga kapacitet kan variera, beroende på utskriftsmaterialets vikt, omgivningsförhållanden och andra faktorer.

Det högsta antalet papper som kan häftas i en bunt beror på pappersvikten och den typ av papper som används.

- Det går att häfta utskriftsjobb som innehåller upp till 30 ark som väger från 60 till 160 g/m².
- Det går att häfta utskriftsjobb som innehåller upp till 20 ark som väger från 160 till 220 g/m².
- Utskriftsjobb som innehåller upp till 20 ark av tungt papper, t.ex. HP grovt papper och HP högglättat papper för laserutskrift, kan häftas.
- Utskrifter som består av ett enda ark, eller av fler än 30 ark, skrivs ut till utmatningsfacket, men häftas inte.



OBS! Häftningsfunktionen har bara stöd för papper. Använd inte häftaren för häftning av andra utskriftsmaterial, t.ex. kuvert, OH-film eller etiketter.

Om du vill häfta ett utskriftsjobb väljer du häftaren i programmet. Vanligtvis kan häftaren väljas i programmet eller skrivardrivrutinen, men vissa alternativ kanske bara finns i skrivardrivrutinen. Skrivardrivrutinen kanske måste konfigureras för avkänning av häftaren/staplaren. Inställningen behöver bara göras en gång.

Om det inte går att välja häftaren i programmet eller skrivardrivrutinen kan du välja den på skrivarens kontrollpanel.

Konfigurera skrivardrivrutinen för avkänning av häftaren/staplaren

Windows

- Öppna skrivarmappen.
- Välj HP Color LaserJet 4700.
- 3. Klicka på Egenskaper på Arkiv-menyn.
- Välj fliken Enhetsinställningar.
- 5. Välj häftaren/staplaren med någon av följande metoder:
 - Bläddra fram Automatisk konfigurering, välj Uppdatera nu och klicka på Använd.
 - Bläddra fram Tilläggsutmatningsfack, välj HP 750–Sheet Stapler/Stacker och klicka på Använd.

Macintosh

- Öppna verktyget Printer Center (Utskriftskontroll).
- Välj HP Color LaserJet 4700.
- 3. Klicka på Show Info (X + I) (Visa info) på Arkiv-menyn.
- 4. Välj fliken Installable Options (Installerbara alternativ).
- Bläddra till Accessory Output Bins (Tilläggsutmatningsfack) och välj HP 750–Sheet Stapler/ Stacker.
- 6. Klicka på Apply Changes (Tillämpa ändringar).

Skrivarbeteende när häftklamrarna är slut

När häftklamrarna tar slut fortsätter utskriften att matas ut till häftaren/staplaren, om staplaren är konfigurerad till **FORTSÄTT**. Om staplaren är konfigurerad till **STOPP** när häftklamrarna tar slut, avbryts utskriftsjobbet tills nya häftklamrar har fyllts på. Mer information finns i Meny för enhet för häftning/stapling.

- 1. Tryck på Meny för att öppna menyerna.
- 2. Tryck på ▼ för att markera KONFIGURERA ENHET, och tryck sedan på ✓
- 3. Tryck på ▼ för att markera HÄFTNING/BUNTNING, och tryck sedan på ✓.
- 4. Tryck på ▼ för att markera KLAMRAR SLUT, och tryck sedan på ✓.
- 5. Tryck på ▼ för att markera STOPP eller FORTSÄTT, och tryck sedan på ✓.

Skriva ut till häftaren/staplaren

Häftaren/staplaren rymmer upp till 750 ark 75 g/m²-papper med utskriftsförskjutning. Både standardpapper och specialpapper kan användas, men bara pappersstorlekarna Letter, A4, JIS Exec, 215,9 x 330 mm och Legal kan häftas. Mer information om papperstyper som stöds, och allmän information om häftning, finns i <u>Materialvikter och storlekar som stöds</u> och <u>Använda häftaren/staplaren</u>.



OBS! Häftarens/staplarens verkliga kapacitet kan variera, beroende på utskriftsmaterialets vikt, omgivningsförhållanden och andra faktorer.

Skriv ut till häftaren/staplaren genom att välja alternativet i programmet, skrivardrivrutinen eller skrivarens kontrollpanel.



OBS! Om du använder utskriftsmaterial som inte uppfyller HP:s specifikationer kan det uppstå problem som kanske kräver reparationsåtgärder. Sådana reparationskostnader täcks inte av skrivargarantin eller serviceavtal.

Välja häftaren i ett program

Windows

- Klicka på Skriv ut på Arkiv-menyn, och klicka sedan på Egenskaper.
- 2. Klicka på listan under Häftning på fliken Utdata, och klicka sedan på En häftklammer.

Macintosh

- 1. Klicka på Skriv ut (Command + P) på Arkiv-menyn.
- 2. Välj alternativet **Finishing** (Efterbehandling).
- Välj Stapler (Häftare) för Output (Utmatning).
- 4. Välj 1 Staple (1 häftklammer) vid Finishing (Efterbehandling).

Välja häftaren på kontrollpanelen

- 1. Tryck på Meny för att öppna menyerna.
- Tryck på ▼ för att markera KONFIGURERA ENHET, och tryck sedan på ✓.
- 3. Tryck på ▼ för att markera HÄFTNING/BUNTNING, och tryck sedan på ✓.
- Tryck på ▼ för att markera HÄFTKLAMRAR, och tryck sedan på ✓.
- 5. Tryck på ▼ för att markera 1-KANT, och tryck sedan på ✔.



OBS! Om du väljer häftaren på skrivarens kontrollpanel ändras standardinställningen till **Häfta:**. Då kanske alla utskriftsjobb häftas. Ändringar som görs i skrivardrivrutinen har dock företräde framför ändringar som görs på konrollpanelen.

OBS! Om du anger **HÄFTKLAMRAR** = **1-KANT**, aktiveras **DEAKTIVERAD** för menyn **OFFSET-UTSKRIFT**. Det går inte att använda både häftningsfunktionen och förskjutningsfunktionen för ett utskriftsjobb.

Förskjutning

Om förskjutningsfunktionen är aktiverad förskjuts varje utskrift ett visst avstånd i häftaren/staplaren, så att det går enkelt att hitta utskriften i en bunt. Förskjutningsfunktionen kan användas för pappersstorlekarna Letter, A4, JIS B5, 215,9 x 330 mm och Legal.

Det går bara att konfigurera förskjutningsfunktionen på skrivarens kontrollpanel. Det går inte att aktivera funktionen i skrivardrivrutinen. När funktionen har konfigurerats används den för alla utskriftsjobb.



OBS! Ett utskriftsjobb kan antingen häftas eller förskjutas. Förskjutningsfunktionen används om den konfigureras på kontrollpanelen men inte i skrivardrivrutinen. Om förskjutningsfunktionen har aktiverats på kontrollpanelen, men skrivardrivrutinen är konfigurerad för häftning av ett jobb, häftas utskriften och förskjutningsfunktionen förbises.

Konfigurera förskjutningsfunktionen på kontrollpanelen

- 1. Tryck på Meny för att öppna menyerna.
- Tryck på ▼ för att markera KONFIGURERA ENHET, och tryck sedan på ✓.
- 3. Tryck på ▼ för att markera HÄFTNING/BUNTNING, och tryck sedan på ✓.
- 4. Tryck på ▼ för att markera OFFSET-UTSKRIFT, och tryck sedan på ✓.
- Tryck på ▼ för att markera AKTIVERAD, och tryck sedan på ✓.

Pappersorientering när häftaren/staplaren är installerad

När häftaren/staplaren är installerad roteras utskrifterna 180° automatiskt för alla pappersstorlekar, oavsett om utskriften häftas. Se till att lägga i papperet åt rätt håll i facket om du ska skriva ut på papper som måste roteras i en viss riktning, t.ex. brevpapper, förtryckta formulär, eller vattenstämplade eller hålslagna papper.

För enkelsidig utskrift och häftning från fack 1 lägger du papperet med utskriftssidan nedåt och logotypen närmast dig. För enkelsidig utskrift och häftning från de andra facken lägger du papperet med utskriftssidan uppåt och logotypen mot skrivaren.

För dubbelsidig utskrift och häftning från fack 1 lägger du papperet med utskriftssidan uppåt och logotypen mot skrivaren. För dubbelsidig utskrift och häftning från de andra facken lägger du papperet med utskriftssidan nedåt och logotypen närmast dig.

Kapitel 4 Utskriftsuppgifter SVWW

134

Särskilda utskriftssituationer

Följ dessa riktlinjer när du skriver ut på specialmaterial.

Skriva ut första sidan på annat material

Gör på följande sätt om du vill skriva ut den första dokumentsidan på ett annat papper än resten av dokumentet. Du kanske t.ex. vill skiva ut den första sidan på papper med förtryckt brevhuvud, men resten av dokumentet på standardpapper.

 Ange ett fack för den första sidan och ett annat fack för de återstående sidorna i programmet eller i skrivardrivrutinen.

Mer information finns under Skrivardrivrutiner eller Skrivardrivrutiner för Macintosh-datorer.

- 2. Lägg specialmaterialet i det fack som du angav i steg 1.
- 3. Lägg de återstående sidorna av dokumentet i ett annat fack.

Du kan även skriva ut på ett annorlunda material genom att ställa in de materialtyper som finns i facket på skrivarens kontrollpanel eller i skrivardrivrutinen och därefter välja den första och de återstående sidorna enligt materialtyp.

Skriva ut ett tomt bakre omslag

Använd följande procedur för att skriva ut ett tomt bakre omslag. Du kan även välja en annan papperskälla eller skriva ut på en annorlunda materialtyp än resten av dokumentet.

- På fliken Papper i skrivardrivrutinen; välj Använd annat papper för första sidan, sedan Bakre omslag i listan och markera alternativet som lägger till ett tomt bakre omslag och klicka sedan på OK.
- 2. Mer information finns under <u>Skrivardrivrutiner</u> eller <u>Skrivardrivrutiner</u> för <u>Macintosh-datorer</u>.

Du kan även välja en annan papperskälla eller skriva ut på en annorlunda materialtyp än resten av dokumentet. Om du vill kan du välja en annan källa och typ i listorna.

Skriva ut på specialmaterial

Skrivaren stöder enkelsidig utskrift på papper i specialstorlekar. Fack 1 har stöd för materialstorlekar från $76 \times 127 \text{ mm}$ till $216 \times 356 \text{ mm}$. Fack 2 och extrafacken för 500 ark har stöd för materialstorlekar från $148 \times 210 \text{ mm}$ (A5) till $216 \times 356 \text{ mm}$.

Vid utskrift på papper i specialstorlekar och när fack 1 är konfigurerat som FACK X TYP= VALFRI TYP och FACK X STORLEK= ALLA STORLEKAR på skrivarens kontrollpanel, sker utskrift på vilket papper som helst som finns i facket. Vid utskrift på specialmaterial från fack 2 eller något av extrafacken bör du ställa fackets omkopplare till läget EGET och ange materialstorleken EGET eller VALFRI EGEN på kontrollpanelen.

Det går att ange mått för papper i specialstorlek i vissa program och skrivardrivrutiner. Du kan konfigurera storlekar på specialpapper på fliken **Papper** eller fliken **Formulär** i skrivardrivrutinen (Windows 2000 och XP). Då måste du ställa in rätt pappersstorlek i både dialogrutan för utskriftsformat och i dialogrutan för utskrift.

Mer information om hur du får åtkomst till skrivardrivrutiner finns i <u>Skrivardrivrutiner</u> eller <u>Skrivardrivrutiner</u> för <u>Macintosh-datorer</u>.

SVWW Särskilda utskriftssituationer 135

Om ditt program kräver att du beräknar marginalerna för papper i specialstorlekar finns anvisningar för detta i programmets onlinehjälp.

Avbryta en utskriftsbegäran

Du kan avbryta en utskrift från skrivarens kontrollpanel eller från programmet. Om du vill avbryta en utskrift från en nätverksansluten dator finns anvisningar för detta i nätprogramvarans onlinehjälp.



OBS! Det kan ta en liten stund innan alla utskriftsdata försvinner sedan du avbrutit en utskrift.

Avbryta den aktuella utskriften från skrivarens kontrollpanel

- Tryck på Stopp på skrivarens kontrollpanel för att göra paus i den pågående utskriften. Pausar den aktuella utskriften och ger alternativ för fortsatt utskrift eller för att avbryta den aktuella utskriften.
- Lämna menyn och återuppta utskriften genom att trycka på Meny.
- Tryck på ✓ för att avbryta utskriften.

Om du trycker på Stopp påverkas inte efterföljande utskrifter som lagras i utskriftsbufferten.

Avbryta den aktuella utskriften från ett program

En dialogruta visas ett kort tag i kontrollpanelens teckenfönster där du kan avbryta utskriften.

Om flera utskrifter har skickats till skrivaren via ett program kan det hända att utskriftsjobben har placerats i en utskriftskö (t.ex. i Windows Print Manager). Se programmets dokumentation för att få detaljerade instruktioner för hur du avbryter en utskrift som har skickats från datorn.

Om en utskrift väntar i en skrivarkö (datorns minne) eller skrivarbufferten (Windows98, 2000, XP eller Me) kan du radera utskriften där.

För Windows 98, 2000, XP eller Me väljer du Start, Inställningar och sedan Skrivare. Dubbelklicka på ikonen HP Color LaserJet 4700 series för att öppna skrivarbufferten. Markera den utskrift som du vill avbryta och tryck sedan på **Ta bort**. Om utskriften inte avbryts kanske datorn måste startas om.

136 Kapitel 4 Utskriftsuppgifter **SVWW**

Funktioner för utskriftslagring

Med HP Color LaserJet 4700-skrivaren kan du lagra ett utskriftsjobb i skrivarens minne, och skriva ut vid ett senare tillfälle. I funktionen för utskriftslagring används minne från både hårddisken och RAM (Random Access Memory). Funktionerna beskrivs nedan.

Om du vill kunna utnyttja funktionerna för utskriftslagring för komplicerade jobb eller om du ofta skriver ut komplicerad grafik, PostScript (PS)-document eller använder många nerladdade teckensnitt rekommenderar HP att du installerar ytterligare minne. Ytterligare minne ger dig även större flexibilitet i användningen av utskriftslagringsfunktioner t.ex. snabbkopiering.



OBS! Det måste finnas åtminstone 256 MB DDR-skrivarminne plus 32 MB extraminne på moderkortet, om det ska gå att använda funktionerna Privat utskrift, Granska och skriv ut och Mopy. Om du vill använda snabbkopiering och funktionen för utskriftslagring måste en extra hårddisk installeras i skrivaren (modellerna HP Color LaserJet 4700, 4700n, 4700dn, 4700dtn), och drivrutinerna måste konfigureras för funktionerna.



VIKTIGT Kontrollera att du identifierar utskrifterna i skrivardrivrutinen innan du skriver ut. Om du använder standardnamn kanske föregående utskrift med samma standardnamn åsidosätts eller tas bort. Mer information finns under <u>Skrivardrivrutiner</u> eller <u>Skrivardrivrutiner</u> för <u>Macintoshdatorer</u>.

Korrekturläs- och väntafunktionen

Med korrekturläs och väntafunktionen kan du snabbt och enkelt skriva ut en kopia av ett dokument för korrektur och sedan skriva ut ytterligare kopior. Med det här alternativet lagras utskriften på skrivarens hårddisk eller i skrivarens RAM-minne. Enbart den första kopian av jobbet skrivs sedan ut vilket ger dig möjlighet att kontrollera den första kopian innan du går vidare. Om dokumentet skrivs ut korrekt kan du skriva ut resterande kopior av utskriftsjobbet från skrivarens kontrollpanel. Antalet utskrifter av denna typ som kan lagras i skrivaren ställs in på skrivarens kontrollpanel.

Om du vill lagra ett dokument permanent och hindra skrivaren från att ta bort det väljer du alternativet som lagrar en utskrift i drivrutinen.

Skriva ut lagrade utskrifter

Tryck på Meny för att öppna MENYER.

HÄMTA UTSKRIFT markeras.

- Tryck på ✓ för att välja HÄMTA UTSKRIFT.
- Tryck på ▼ för att markera ANVÄNDARNAMN.
- Tryck på ✓ för att välja ANVÄNDARNAMN.
- 5. Tryck på ▼ för att markera UTSKRIFTSNAMN.
- Tryck på ✓ för att välja UTSKRIFTSNAMN.

SKRIV UT markeras.

Tryck på ✓ för att välja SKRIV UT.

- 8. Tryck på ▲ och ▼ för att välja antal kopior.
- Tryck på ✓ för att skriva ut utskriften.

Ta bort lagrade utskrifter

När du skickar en lagrad utskrift till skrivaren ersätts alla eventuella utskrifter med samma användare och jobbnamn. Om det inte redan finns ett dokument lagrat under samma användarnamn och med samma jobbnamn, och skrivaren behöver ytterligare utrymme, kan det hända att skrivaren raderar andra lagrade dokument, från och med det äldsta. Standardantalet för hur många utskrifter som kan lagras är 32. Du kan ändra antalet utskrifter som kan lagras via kontrollpanelen. Mer information om att ställa in hur många utskrifter som maximalt kan lagras finns i Menyn Konfigurera enhet.

Utskrifter kan även tas bort via kontrollpanelen, den inbyggda webbservern eller från HP Web Jetadmin. Så här tar du bort en utskrift via kontrollpanelen:

1. Tryck på Meny för att öppna MENYER.

HÄMTA UTSKRIFT markeras.

- 2. Tryck på ✓ för att välja HÄMTA UTSKRIFT.
- 3. Tryck på ▼ för att markera ANVÄNDARNAMN.
- 4. Tryck på ✓ för att välja ANVÄNDARNAMN.
- 5. Tryck på ▼ för att markera UTSKRIFTSNAMN.
- Tryck på ✓ för att välja UTSKRIFTSNAMN.
- 7. Tryck på ▼ för att markera TA BORT X.
- 8. Tryck på ✓ för att välja TA BORT X.
- 9. Tryck på ✓ för att ta bort utskriften.

Privata utskrifter

Med det här alternativet kan du skicka en utskrift direkt till skrivarminnet. Om du väljer **Privat utskrift** aktiveras PIN-fältet. Du kan bara skriva ut den privata utskriften när du har angett en PIN-kod på skrivarens kontrollpanel. När utskriften är gjord tas den bort från skrivarens minne. Den här funktionen är användbar när du skriver ut känsliga eller konfidentiella dokument som du inte vill låta ligga i utmatningsfacket efter utskrift. Med funktionen för privata utskrifter lagras utskriften på hårddisken eller i skrivarens RAM-minne. När utskriften har släppts för utskrift tas den privata utskriften omedelbart bort från skrivaren. Om du behöver fler kopior måste du skriva ut utskriften igen från programmet. Om du skickar en andra privat utskrift till skrivaren med samma användarnamn och jobbnamn som den föregående utskriften (och du inte har släppt den ursprungliga för utskrift), skrivs den senare över av den befintliga, oavsett PIN-kod. Privata utskrifter tas bort om strömmen till skrivaren bryts.



OBS! En låssymbol bredvid jobbnamnet visar att utskriften är privat.

Du anger att utskriften ska vara privat från drivrutinen. Välj alternativet för privat utskrift och ange en 4-siffrig PIN-kod. För att undvika att utskrifter med samma namn skrivs över bör du även ange ett användarnamn och ett utskriftsnamn.

138 Kapitel 4 Utskriftsuppgifter SVWW

Skriva ut en privat utskrift

1. Tryck på Meny för att öppna MENYER.

HÄMTA UTSKRIFT markeras.

- 2. Tryck på ✓ för att välja HÄMTA UTSKRIFT.
- 3. Tryck på ▼ för att markera ANVÄNDARNAMN.
- Tryck på ✓ för att välja ANVÄNDARNAMN.
- Tryck på ▼ för att markera UTSKRIFTSNAMN.
- Tryck på ✓ för att välja UTSKRIFTSNAMN.

SKRIV UT markeras.

- 7. Tryck på ✓ för att välja SKRIV UT.
- Tryck på ▲ eller ▼ för att välja PIN-kodens första siffra.
- 9. Tryck på ✓ för att välja siffran. Då visas siffran som en asterisk.
- 10. Upprepa steg 8 och 9 för att ange de övriga tre siffrorna i PIN-koden.
- 11. Tryck på ✓ när du har angett hela PIN-koden.
- 12. Tryck på ▲ och ▼ för att välja antal kopior.
- 13. Tryck på ✓ för att skriva ut utskriften.

Ta bort en privat utskrift

En privat utskrift kan även tas bort från kontrollpanelen. Du kan ta bort en utskrift utan att skriva ut den. I annat fall tas den automatiskt bort när den har skrivits ut.

1. Tryck på Meny för att öppna MENYER.

HÄMTA UTSKRIFT markeras.

- Tryck på ✓ för att välja HÄMTA UTSKRIFT.
- 3. Tryck på ▼ för att markera ANVÄNDARNAMN.
- Tryck på ✓ för att välja ANVÄNDARNAMN.
- 5. Tryck på ▼ för att markera UTSKRIFTSNAMN.
- Tryck på ✓ för att välja UTSKRIFTSNAMN.
- Tryck på ▼ för att markera TA BORT X.
- 8. Tryck på ✓ för att välja TA BORT X.
- 9. Tryck på ▲ eller ▼ för att välja PIN-kodens första siffra.
- 10. Tryck på ✓ för att välja siffran. Då visas siffran som en asterisk.
- 11. Upprepa steg 9 och 10 för att ange de övriga tre siffrorna i PIN-koden.

- 12. Tryck på ✓ när du har angett hela PIN-koden.
- 13. Tryck på ✓ för att ta bort utskriften.

Mopier-läget

När Mopier-läget är aktiverat skapas flera sorterade kopior från en enda utskrift. Utskrift av flera original av samma sida (mopying) ökar skrivarens prestanda och minskar nättrafiken genom att utskriften skickas till skrivaren en gång och sedan lagras i skrivarens RAM-minne. Resten av kopiorna skrivs ut med skrivarens högsta hastighet. Dokument kan skapas, styras, hanteras och avslutas från skrivbordet. På så sätt undviker du det extra steget att använda en kopieringsapparat.

HP Color LaserJet 4700-skrivarna har stöd för Mopier-funktionen om minnet är tillräckligt stort (160 MB DDR plus 32 MB på moderkortet). Mopier-funktionen är aktiverad som standard, om Mopier-läget är aktiverat på fliken **Enhetsinställningar**.

Lagra en utskrift

Du kan ladda ner en utskrift till skrivaren utan att skriva ut den. Utskriften kan sedan skrivas ut när som helst via skrivarens kontrollpanel. Det kan vara praktiskt om du t.ex. vill läsa in en blankett med personuppgifter, en kalender, ett tidsschema eller en följesedel som andra användare sedan kan ta del av och skriva ut.

Om du vill lagra en utskrift permanent på hårddisken väljer du alternativet som lagrar en utskrift i drivrutinen när du skriver ut dokumentet.

- 1. Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- 2. HÄMTA UTSKRIFT markeras.
- 3. Tryck på ✓ för att välja HÄMTA UTSKRIFT.
- Tryck på ▼ för att markera ANVÄNDARNAMN.
- Tryck på ✓ för att välja ANVÄNDARNAMN.
- 6. Tryck på ▼ för att markera UTSKRIFTSNAMN.
- 7. Tryck på ✓ för att välja UTSKRIFTSNAMN.

SKRIV UT markeras.

- 8. Tryck på ✓ för att välja SKRIV UT.
- Tryck på ▲ och ▼ för att välja antal kopior som behövs.
- Tryck på ✓ för att skriva ut utskriften.

Snabbkopiera en utskrift

Med snabbkopieringsfunktionen kopieras en utskrift på hårddisken och du kan sedan skriva ut ytterligare kopior av dokumentet via kontrollpanelen. Antalet snabbkopierade utskrifter som kan lagras i skrivaren ställs in på skrivarens kontrollpanel.

Funktionen kan slås på eller stängas av via drivrutinen.

- 1. Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- HÄMTA UTSKRIFT markeras.

- 3. Tryck på ✓ för att välja HÄMTA UTSKRIFT.
- 4. Tryck på ▼ för att markera ANVÄNDARNAMN.
- 5. Tryck på ✓ för att välja ANVÄNDARNAMN.
- 6. Tryck på ▼ för att markera UTSKRIFTSNAMN.
- Tryck på ✓ för att välja UTSKRIFTSNAMN.

SKRIV UT markeras.

- 8. Tryck på ✓ för att välja SKRIV UT.
- 9. Tryck på ▲ och ▼ för att välja antal kopior.
- 10. Tryck på ✓ för att skriva ut utskriften.

Minneshantering

Den här skrivaren kan ha upp till 544 MB minne: 512 MB DDR minne plus ytterligare 32 MB minne på moderkortet. Du kan öka skrivarminnet genom att installera dual inline memory (DDR)-minne. Det finns två DDR-platser i skrivaren för utökning av minne. De kan innehålla 128 eller 256 MB RAM vardera. Information om att installera minne finns i Arbeta med minne och skrivarserverkort.



OBS! Minnesspecifikation: I HP Color LaserJet 4700-skrivarna används 200-stifts SODIMM (Small Outline Dual Inline Memory Modules) som stöder 128 eller 256 MB RAM.

Skrivaren använder Memory Enhancement technology (MEt), en teknik som automatiskt komprimerar siddata för att skrivarens RAM ska utnyttjas på effektivaste sätt.

Skrivaren använder DDR SODIMM. Extended Data Output (EDO-DIMM) kan inte användas.



142

OBS! Om det uppstår minnesproblem när du skriver ut avancerad grafik kan du frigöra minne genom att ta bort nedladdade teckensnitt, formatmallar och makron från skrivarminnet. Du kan förenkla ett dokument i programmet för att undvika eventuella minnesproblem.

Kapitel 4 Utskriftsuppgifter SVWW

5 Hantera skrivaren

I det här kapitlet beskrivs hur du hanterar skrivaren. Dokumentet innehåller följande avsnitt:

- Informationssidor om skrivaren
- Använda den inbyggda webbservern
- Använda HP Easy Printer Care Software

SVWW 143

Informationssidor om skrivaren

Du kan skriva ut sidor med uppgifter om skrivaren och den aktuella konfigurationen från skrivarens kontrollpanel. Här får du anvisningar om utskrift av följande informationssidor:

- Menykarta
- Konfigurationssida
- Statussida för förbrukningsmaterial
- Användningssida
- demosida
- Skriva ut RGB-prover
- Skriva ut CMYK-prover
- Filkatalog
- PCL- eller PS-teckensnittslista
- Händelselogg

Menykarta

Så här skriver du ut en menykarta om du vill se vilka menyer och alternativ som för närvarande finns på skrivarens kontrollpanel.

- 1. Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- Tryck på ▼ för att markera INFORMATION.
- Tryck på ✓ för att välja INFORMATION.
- 4. Om **SKRIV UT MENYKARTA** inte markeras trycker du på ▲ eller ▼ tills den markeras.
- Tryck på ✓ för att välja SKRIV UT MENYKARTA.

Meddelandet **Skriver ut... MENYKARTA** visas i teckenfönstret tills skrivaren avslutar utskriften av menykartan. Skrivaren återvänder till läget **REDO** när menykartan har skrivits ut.

Förvara sedan menykartan som referens i närheten av skrivaren. Menykartans innehåll varierar beroende på vilka alternativ som installerats i skrivaren. (Många av värdena kan dessutom åsidosättas från skrivardrivrutinen eller ett program.)

En komplett lista över kontrollpanelens menyer och värden finns i Menyträd.

Konfigurationssida

Använd konfigurationssidan för att visa aktuella skrivarinställningar, utföra felsökning av skrivarfel och för att bekräfta installationen av tillbehör, t.ex. minne (DIMM), pappersfack och skrivarspråk.

- Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- Tryck på ▼ för att markera INFORMATION.
- 3. Tryck på ✓ för att välja INFORMATION.

- Tryck på ▼ för att markera SKRIV UT KONFIGURATION.
- Tryck på ✓ för att välja SKRIV UT KONFIGURATION.

Meddelandet **Skriver ut... KONFIGURATION** visas i teckenfönstret tills skrivaren avslutar utskriften av konfigurationssidan. Skrivaren återvänder till läget **REDO** när konfigurationssidan har skrivits ut.



OBS! Om skrivaren har anpassats för en HP Jetdirect-skrivarserver eller en häftare/staplare skrivs en extra sida ut. På den finns information om de aktuella enheterna.

Statussida för förbrukningsmaterial

Statussidan för förbrukningsmaterial visar återstående användningstid för följande förbrukningsmaterial i skrivaren:

- Tonerkassetter (alla färger)
- Överföringsenhet
- Fixeringsenhet

Så här skriver du ut statussidan för förbrukningsmaterial:

- Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- Tryck på ▼ för att markera INFORMATION.
- Tryck på ✓ för att välja INFORMATION.
- Tryck på ▼ för att markera FÖRBRUKN.MATERIAL STATUSSIDA.
- 5. Tryck på ✓ för att välja FÖRBRUKN.MATERIAL STATUSSIDA.

Meddelandet **Skriver ut... Status för förbr. material** visas i teckenfönstret tills skrivaren avslutar utskriften av statussidan för förbrukningsmaterial. Skrivaren återvänder till läget **REDO** efter att statussidan för förbrukningsmaterial har skrivits ut.



OBS! Om du använder förbrukningsmaterial som inte kommer från HP visar inte statussidan för förbrukningsmaterial när det tar slut. Mer information finns i <u>Tonerkassetter som inte kommer från HP</u>.

Användningssida

Användningssidan innehåller ett sidantal för varje materialstorlek som har passerat genom skrivaren. Detta sidantal inkluderar det antal sidor som skrivits ut på en sida, antalet dubbelsidiga sidor samt totaler av de båda utskriftstyperna för varje materialstorlek. Den innehåller även medeltäckningen i procent för varje färg.

- 1. Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- Tryck på ▼ för att markera INFORMATION.
- 3. Tryck på ✓ för att välja INFORMATION.
- Tryck på ▼ för att markera SKRIV UT ANVÄNDNINGSSIDA.
- Tryck på ✓ för att välja SKRIV UT ANVÄNDNINGSSIDA.

Meddelandet **Skriver ut... ANVÄNDNINGSSIDA** visas i teckenfönstret tills skrivaren skrivit klart användningssidan. Skrivaren återvänder till läget **REDO** efter att användningssidan har skrivits ut.

Demosida

En demosida är en återgivning av ett färgfotografi som visar utskriftskvaliteten.

- Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- Tryck på ▼ för att markera INFORMATION.
- Tryck på ✓ för att välja INFORMATION.
- 4. Tryck på ▼ för att markera SKRIV UT DEMO.
- Tryck på ✓ för att välja SKRIV UT DEMO.

Meddelandet **Skriver ut... DEMOSIDA** visas i teckenfönstret tills demosidan har skrivits ut. Skrivaren återställs till läget **REDO** efter det att demosidan har skrivits ut.

Skriva ut CMYK-prover

Använd sidan **SKRIV UT CMYK-EXEMPEL** för att skriva ut CMYK-färgprover och matcha färgvärdena i programmet.

- 1. Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- Tryck på ▼ för att markera INFORMATION.
- 3. Tryck på ✓ för att välja INFORMATION.
- Tryck på ▼ för att markera SKRIV UT CMYK-EXEMPEL.
- 5. Tryck på ✓ för att välja SKRIV UT CMYK-EXEMPEL.

Meddelandet **Skriver ut... CMYK-exempel** visas i teckenfönstret tills provsidan har skrivits ut. Skrivaren återvänder till läget **REDO** när provsidan har skrivits ut.

Skriva ut RGB-prover

Använd sidan **SKRIV UT RGB-EXEMPEL** för att skriva ut RGB-färgprover och matcha färgvärdena i programmet.

- 1. Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- Tryck på ▼ för att markera INFORMATION.
- 3. Tryck på ✓ för att välja INFORMATION.
- Tryck på ▼ för att markera SKRIV UT RGB-EXEMPEL.
- Tryck på ✓ för att välja SKRIV UT RGB-EXEMPEL.

Meddelandet **Skriver ut... RGB-exempel** visas i teckenfönstret tills provsidan har skrivits ut. Skrivaren återvänder till läget **REDO** när provsidan har skrivits ut.

146 Kapitel 5 Hantera skrivaren SVWW

Filkatalog

På filkatalogsidan visas uppgifter om alla installerade enheter för masslagring. Alternativet visas inte om ingen masslagringsenhet är installerad.

- 1. Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- Tryck på ▼ för att markera INFORMATION.
- Tryck på ✓ för att välja INFORMATION.
- Tryck på ▼ för att markera SKRIV UT FILKATALOG.
- Tryck på ✓ för att välja SKRIV UT FILKATALOG.

Meddelandet **Skriver ut... FILMAPP** visas i teckenfönstret tills utskriften av filkatalogsidan är klar. Skrivaren återställs i läget **REDO** när filkatalogsidan har skrivits ut.

PCL eller PS-teckensnittslista

Använd teckensnittslistorna om du vill se vilka teckensnitt som för närvarande är installerade i skrivaren. (Teckensnittslistorna visar också de teckensnitt som finns på en extra hårddisk eller flash-DIMM-kort.)

- 1. Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- 2. Tryck på ▼ för att markera INFORMATION.
- 3. Tryck på ✓ för att välja INFORMATION.
- Tryck på ▼ för att markera SKRIV UT PCL- TECKENSNITTSLISTA eller SKRIV UT PS TECKENSNITTSLISTA.
- Tryck på ✓ för att välja SKRIV UT PCL- TECKENSNITTSLISTA eller SKRIV UT PS TECKENSNITTSLISTA.

Meddelandet **Skriver ut... TECKENSNITTSLISTA** visas i teckenfönstret tills utskriften av teckensnittslistan är klar. Skrivaren återställs i läget **REDO** när teckensnittslistan har skrivits ut.

Händelselogg

Skrivarens händelselogg innehåller en lista över skrivarhändelser, inklusive papperstrassel, servicefel och andra skrivartillstånd.

- 1. Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- Tryck på ▼ för att markera DIAGNOSTIK.
- 3. Tryck på ✓ för att välja **DIAGNOSTIK**.
- Tryck på ▼ för att markera SKRIV UT HÄNDELSELOGG.
- Tryck på ✓ för att välja SKRIV UT HÄNDELSELOGG.

Meddelandet **Skriver ut... HÄNDELSELOGG** visas i teckensfönstret tills skrivaren avslutar utskriften av händelseloggen. Skrivaren återvänder till läget **REDO** efter att händelseloggen har skrivits ut.

Använda den inbyggda webbservern



OBS! När skrivaren är direktansluten till en dator, använder du HP Easy Printer Care Software för att visa skrivarens status.

När skrivaren är direktansluten till en dator kan den inbyggda webbservern användas i Windows 98 och senare versioner.

När skrivaren är ansluten till nätverket är den inbyggda webbservern automatiskt tillgänglig. Du kan använda den inbyggda webbservern i Windows 98 och senare, eller i Apple Safari.

Med den inbyggda webbservern kan du visa status för skrivaren och nätverket och hantera utskriftsfunktioner från din dator i stället för från skrivarens kontrollpanel. Nedan följer några exempel på vad du kan göra med hjälp av den inbyggda webbservern:

- Visa information om skrivarstatus.
- Ställa in vilka papperstyper som lagts i respektive fack.
- Avgöra återstående användningstid för allt förbrukningsmaterial och beställa nytt.
- Visa och ändra fackens konfiguration.
- Visa och ändra menykonfigurationen på skrivarens kontrollpanel.
- Visa och skriva ut interna sidor.
- Få meddelande om skrivarens och förbrukningsmaterialens händelser.
- Visa och ändra nätverkskonfigurationen.
- Begränsa åtkomsten till färgutskrift. (Se http://www.hp.com/go/coloraccess för inställningsinstruktioner.)

Du måste ha Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senare versioner för att kunna använda den inbyggda webbservern. När skrivaren är ansluten till ett IP-baserat nätverk är den inbyggda webbservern tillgänglig. Den inbyggda webbservern stöder inte IPX-baserade skrivaranslutningar. Du måste inte ha tillgång till Internet för att öppna eller använda den inbyggda webbservern. Mer information om den inbyggda HP-webbservern finns i *HP Embedded Web Server User Guide* (Användarhandbok för inbyggd webbserver). Den här handboken finns på cd-skivan som medföljer skrivaren.

Öppna den inbyggda webbservern

I en webbläsare på din dator anger du skrivarens IP-adress. (Du hittar IP-adressen genom att skriva ut en konfigurationssida. Mer information om att skriva ut en konfigurationssida finns i Informationssidor om skrivaren.)



OBS! När du har öppnat webbadressen kan du märka den med ett bokmärke så att du snabbt kan gå tillbaka till den.

- Den inbyggda webbservern har tre flikar som innehåller inställningar och information om skrivaren: Fliken Information, fliken Inställningar och fliken Nätverk. Klicka på fliken som du vill visa.
- Mer information om varje flik finns i följande avsnitt.

Fliken Information

Informationssidorna består av följande sidor.

- **Enhetens status**. På den här sidan visas skrivarstatus och återstående användningstid för HP:s förbrukningsmaterial, där 0 % innebär att ett förbrukningsmaterial är slut. Den här sidan visar även utskriftsmaterialets typ och storlek, som har ställts in för varje fack. Du ändrar standardinställningarna genom att klicka på **Ändra inställningar**.
- Konfigurationssida. Den här sidan visar informationen som återfinns på skrivarens konfigurationssida.
- Status för förbrukningsmaterial. På den här sidan visas den återstående användningstiden för HP:s förbrukningsmaterial, där 0 % innebär att förbrukningsmaterialet är slut. På den här sidan visas också produkternas artikelnummer. Om du vill beställa nytt förbrukningsmaterial klickar du på Beställ förbrukningsmaterial i området Andra länkar till vänster i fönstret. För att kunna besöka webbplatser måste du ha tillgång till Internet.
- Händelselogg. Den här sidan visar en lista över skrivarens händelser och fel.
- Användningssida. Den här sidan visar en sammanfattning över antal sidor som skrivaren har skrivit ut, grupperade efter storlek och typ.
- Enhetsinformation. Den här sidan visar också skrivarens nätverksnamn, adresser och information om skrivarmodellen. Om du vill ändra inställningarna klickar du på Enhetsinformation på fliken Inställningar.
- Kontrollpanelen. Den här sidan visar en bild på den text som för närvarande visas i kontrollpanelens teckenfönster på skrivaren.

Fliken Inställningar

På den här fliken kan du konfigurera skrivaren från datorn. Fliken **Inställningar** kan lösenordsskyddas. Om skrivaren ingår i ett nätverk ska du alltid tala med skrivaradministratören innan du ändrar inställningarna på den här fliken.

Fliken Inställningar består av följande sidor.

- Konfigurera enhet. Använd den här sidan för att konfigurera alla skrivarinställningar. Den här sidan innehåller traditionella menyer som du kan komma åt på skrivaren med hjälp av kontrollpanelens teckenfönster. Menyerna är Information, Pappershantering, Konfigurera enhet och Diagnostik.
- Varningar. Endast n\u00e4tverk. G\u00f6r inst\u00e4llningar s\u00e4 att du f\u00e4r meddelanden via e-post om olika skrivaroch f\u00f6rbrukningsmaterialsh\u00e4ndelser. Varningar kan \u00e4ven skickas till en URL-adress.
- E-post. Endast nätverk. Används tillsammans med sidan Varningar för att ställa in inkommande och utgående e-post, såväl som varningar via e-post.
- Säkerhet. Ange ett lösenord som måste anges för att nå flikarna Inställningar och Nätverk.
 Aktivera och inaktivera vissa funktioner i den inbyggda webbservern.
- Andra länkar. Lägg till eller anpassa egna länkar till andra webbplatser. Den här länken visas i området Andra länkar på alla sidor för inbyggd webbserver. Följande permanenta länkar visas alltid i området Andra länkar: HP Instant Support™, Beställ förbrukningsmaterial och Produktsupport.

- **Enhetsinformation**. Namnge skrivaren och tilldela den ett enhetsnummer. Ange namnet och e postadressen för den primära kontaktpersonen som ska få information om skrivaren.
- Språk. Ange det språk som du vill visa information om den inbyggda webbservern på.
- Tidsservice. Konfigurera skrivarens tidsinställningar.
- **Restrict Color (Begränsa färg)**. Ange användarbegränsningar för färgutskrift. Mer information om hur du begränsar och rapporterar färganvändning finns i http://www.hp.com/go/coloraccess.

Ställa in realtidsklockan

Ställ in datum och klockslag med hjälp av realtidsklockan. Datum- och klockslagsinformationen kopplas till lagrade utskriftsjobb, så att du kan identifiera de senast lagrade utskrifterna.

I klockfunktionen kan du ange datumformat, datum, tidsformat och klockslag.

Fliken Nätverk

På den här fliken kan nätverksadministratören styra skrivarens nätverksrelaterade inställningar när den är ansluten till ett IP-baserat nätverk. Den här fliken visas inte om skrivaren är direktansluten till en dator, eller om skrivaren är ansluten till ett nätverk via andra enheter än en HP Jetdirect-skrivarserver.

Klicka på Hjälp på nätverksfliken, om du vill ha mer information om nätverksinställningar.

Andra länkar

150

Det här avsnittet innehåller länkar som ansluter till en plats på Internet där du kan beställa förbrukningsmaterial eller få produktsupport. Du måste ha tillgång till Internet för att kunna använda någon av de här länkarna. Om du använder en fjärranslutning och inte kopplade upp datorn när du först öppnade den inbyggda webbservern, måste datorn kopplas upp innan du kan besöka de här webbplatserna. Det kan hända att du måste stänga den inbyggda webbservern och öppna den igen för att du ska bli uppkopplad till Internet.

- HP Instant Support™. Ansluter dig till HP:s webbplats, där du kan hitta lösningar på problem. Den här tjänsten analyserar skrivarens fellogg och konfigurationsinformation för att kunna ge information om diagnostik och support för just din skrivare.
- **Beställ förbrukningsmaterial**. Klicka på den här länken om du vill öppna HP:s webbplats och beställa äkta HP-förbrukningsmaterial, t.ex. tonerkassetter och papper.
- Produktsupport. Ansluter dig till supportsidan för HP Color LaserJet 4700-skrivaren. Därefter kan du söka efter hjälp som rör allmänna ämnen.

Kapitel 5 Hantera skrivaren SVWW

Använda HP Easy Printer Care Software

HP Easy Printer Care Software är ett program med vilket du kan göra följande:

- Visa information om färganvändning.
- Kontrollera skrivarstatus.
- Kontrollera status f
 ör f
 örbrukningsmaterial.
- Ställa in varningar.
- Få åtkomst till felsöknings- och underhållsverktyg.

Du kan använda HP Easy Printer Care Software när skrivaren är direkt ansluten till datorn eller när den är ansluten till ett nätverk. Du måste utföra en fullständig programinstallation om du ska använda HP Easy Printer Care Software. Mer information finns i http://www.hp.com/go/easyprintercare.



OBS! Du måste inte ha tillgång till Internet för kunna använda HP Easy Printer Care Software. Om du emellertid klickar på en webbaserad länk, måste du ha åtkomst till Internet för att komma till den plats som länken hänvisar till.

Operativsystem som kan användas

HP Easy Printer Care Software har stöd för Windows 2000-, Windows XP- och Windows 2003-server.

Använda HP Easy Printer Care Software

Du öppnar HP Easy Printer Care Software på ett av följande sätt:

- På menyn Start väljer du Program, därefter HP Easy Printer Care och sedan väljer du Starta HP Easy Printer Care.
- I Windows system-/aktivitetsfält (längst ner till höger på skrivbordet) dubbelklickar du på ikonen HP Easy Printer Care Software.
- Dubbelklicka på skrivbordsikonen.

HP Easy Printer Care Software-delar

HP Easy Printer Care Software innehåller de delar som beskrivs i tabellen nedan.

Avsnitt	Be	Beskrivning	
Fliken Översikt	•	Listan Device (Enheter): Visar de skrivare du kan välja.	
Innehåller grundläggande statusinformation om skrivaren.	•	Avsnittet Enhetens status : Visar skrivarstatus. I det här avsnittet visas olika situationer för skrivarvarningar, till exempel en tom tonerkassett. Här visas även information om enhetsidentifiering, meddelanden på kontrollpanelen och tonerkassettnivåer. När du har korrigerat ett fel på skrivaren, klickar du på knappen 5 för att uppdatera avsnittet.	

Avsnitt

Beskrivning

- Avsnittet Status för förbrukningsmaterial: Visar detaljerad statusinformation om förbrukningsmaterial, till exempel hur mycket toner som finns kvar i tonerkassetterna (visas i procent) och status för det material som ligger i varje fack.
- Länken Uppgifter om tillbehör: Öppnar statussidan om förbrukningsmaterial. Där finns detaljerad information om skrivarens förbrukningsmaterial, beställningsinformation och information om återvinning.

Fliken Support

Rapporter över skrivaranvändning

Visar hjälpinformation och länkar.

- Programuppdateringar, inklusive automatiska uppdateringar av HP-drivrutiner
- Onlinediagnostik
- Användardokumentation online
- Onlinesupport



OBS! Om du använder fjärransluten uppkoppling, och inte kopplade upp dig till Internet när du först öppnade HP Easy Printer Care Software, måste du koppla upp datorn innan du kan besöka webbplatserna.

Fönstret Beställning av förbrukningsmaterial

Ger åtkomst till en webbplats där du kan beställa förbrukningsmaterial, antingen online eller via e-post.

- Beställningslista Visar vilket förbrukningsmaterial du kan beställa för varje skrivare. Om du vill beställa en viss artikel klickar du i kryssrutan **Beställ** för motsvarande artikel i listan över förbrukningsmaterial.
- Knappen Handla förbrukningsmaterial online: Öppnar HP:s webbsida med förbrukningsmaterial i ett nytt webbläsarfönster. Om du har markerat rutan Beställ för några artiklar, kan informationen om dessa artiklar överföras till webbsidan.
- Knappen Skriv ut shoppinglista: Klicka på den här knappen om du vill skriva ut informationen om det förbrukningsmaterial som kryssrutan Beställ är markerad för.
- Knappen Skicka shoppinglista per e-post: Skapar en lista med de artiklar som kryssrutan Beställ har markerats för. Du kan kopiera listan i ett e-postbrev som du skickar till din leverantör.

Fönstret Aviseringsinställningar

Här kan du konfigurera skrivaren så att du blir

- Aviseringar på eller av: Aktiverar eller deaktiverar varningsfunktionen för en viss skrivare.
- När aviseringar visas: Ange när du vill att varningarna ska visas: när du skriver ut på skrivaren i fråga eller varje gång det händer något med skrivaren.
- Aviseringshändelsetyp: Ange om du vill att varningar endast ska visas för allvarliga fel eller för alla fel, även enklare fel.
- Meddelandetyp: Ange vilken typ av varning som ska visas (snabbmeddelande, varning i systemfältet eller varning via e-post).

Fliken Enhetslista

informerad om alla

skrivarproblem.

Skrivarinformation: skrivarnamn, fabrikat och modell

Visar information om varje skrivare i listan **Enheter**.

- Charachine mattern charachin, rabinat con modeli
- En ikon (om listrutan **Visa som** är inställd till **Sida vid sida**, vilket är standardinställningen)
- Alla aktuella varningar för skrivaren

Om du klickar på en skrivare i listan, öppnar HP Easy Printer Care Software fliken **Overview** (Översikt) för denna skrivare.

Informationen på fliken Enhetslista innefattar följande:

Fönstret **Sök efter andra skrivare**

Här kan du lägga till fler skrivare i skrivarlistan.

Klicka på länken **Sök efter andra skrivare** i listan **Enheter** om du vill öppna fönstret **Sök efter andra skrivare**. I fönstret **Sök efter andra skrivare** finns ett verktyg som upptäcker andra nätverksanslutna skrivare. Du kan lägga till dessa skrivare i listan **Enheter** och sedan övervaka de skrivarna från din dator.

6 Färg

I det här kapitlet beskrivs hur skrivaren HP Color LaserJet 4700 ger högklassiga utskrifter i färg. I kapitlet beskrivs också hur du får bästa möjliga färgutskrifter. Dokumentet innehåller följande avsnitt:

- Färgutskrift
- Färgmatchning
- Hantera alternativ f\u00f6r skrivarf\u00e4rger p\u00e4 Windows-datorer
- Hantera alternativ för skrivarfärger på Macintosh-datorer

SVWW 153

Färgutskrift

Med färgskrivaren HP Color LaserJet 4700 kan du skriva ut högklassiga färgutskrifter så fort du har installerat skrivaren. Den har automatiska färgfunktioner som ger bra resultat för den vanlige kontorsanvändaren, men har även sofistikerade verktyg för den professionelle användaren som är van att hantera färg.

Färgskrivaren HP Color LaserJet 4700 har noggrant utformade och testade färgtabeller för att alla utskrivbara färger ska återges jämnt och exakt.

HP ImageREt 3600

Utskriftstekniken HP ImageREt 3600 är ett system av innovativa tekniker som har utvecklats av HP för att ge högre utskriftskvalitet. HP ImageREt-systemet utmärker sig inom branschen genom integrering av nya tekniker och optimering av element i utskriftssystemet. Flera kategorier av HP ImageREt har utvecklats för en mängd olika användarbehov.

Systemets grund består av viktiga färglasertekniker, däribland bildförbättringar, smarta förbrukningsmaterial och bilduppbyggnad med hög upplösning. Allteftersom nivån eller kategorin på ImageREt höjs förfinas dessa kärntekniker för mer avancerad systemanvändning och ytterligare tekniker integreras. HP erbjuder utmärkta bildförbättringar för allmänna kontorsdokument och marknadsmaterial. Tekniken HP Image REt 3600, som är optimerad för HP:s högglättade papper för färglaserutskrift, ger oöverträffade utskriftsresultat med alla utskriftsmaterial och vid de flesta omgivningsförhållanden.

Pappersval

För att få bästa färg- och bildkvalitet är det viktigt att välja lämplig materialtyp via menyn Skrivare eller kontrollpanelen. Se <u>Välja utskriftsmaterial</u>.

Färgalternativ

Färgalternativen ger automatiskt tillgång till en rad metoder som möjliggör optimal färgutskrift för olika typer av dokument.

Objektmärkning medger att optimala inställningar för färg och raster används för olika objekt på en sida (text, grafik och fotografier). Skrivarens drivrutin avgör vilka objekttyper som en sida innehåller och använder sedan inställningar för raster och färg för att ge bästa möjliga utskriftskvalitet för varje objekt. Objektmärkning, i kombination med optimerade standardinställningar, ger fantastisk färgutskrift redan från början.

I Windows finns färgalternativen **Automatisk** och **Manuell** på fliken **Färg** i skrivardrivrutinen.

Mer information finns under Skrivardrivrutiner eller Skrivardrivrutiner för Macintosh-datorer.

sRGB

Standard red-green-blue (sRGB) är en global färgstandard, ursprungligen utvecklad av HP och Microsoft som ett gemensamt färgspråk för bildskärmar, inmatningsenheter (skannrar, digitala kameror) och utmatningsenheter (skrivare, kurvskrivare). Den är standard för färg i HP-produkter, Microsofts operativsystem, webben och de flesta programvaror som säljs idag. sRGB är representativt för den typiska bildskärmen till en Windows-dator idag och en standard för television med hög upplösning.



OBS! Sådana faktorer som vilken bildskärmstyp du använder och rumsbelysningen kan påverka hur färgerna ser ut på datorskärmen. Mer information finns i <u>Färgmatchning</u>.

154 Kapitel 6 Färg SVWW

I de senaste versionerna av Adobe PhotoShop, CoreIDRAW™, Microsoft Office och många andra program används sRGB för färgåtergivning. Som standardfärgområde i Microsofts operativsystem har sRGB uppnått en hög grad av användning för utbyte av färginformation mellan tillämpningar och enheter med hjälp av en gemensam definition som gör att vanliga användare upplever starkt förbättrad färgmatchning. sRGB förbättrar användarnas möjlighet att automatiskt matcha färger mellan skrivaren, datorns bildskärm och andra inmatningsenheter (skanner, digital kamera) utan att de behöver bli experter på färg.

Skriva ut i fyra färger - CMYK

Cyan, magenta, gul och svart (den engelska akronymen är CMYK) är vanliga utskriftsfärger. Det brukar kallas för att man gör en fyrfärgsutskrift. CMYK-datafiler används ofta i branscher som sysslar med grafik (tryckerier och publiceringsföretag till exempel). Skrivaren hanterar CMYK-färger genom PS-skrivardrivrutinen. Skrivarens funktion för återgivning av CMYK-färger ger fylliga och mättade färger i text och bilder.

CMYK-bläckemulering (endast PostScript)

Skrivarens CMYK-färgåtergivning kan emulera flera standardfärguppsättningar för offset-tryck. I vissa bilder eller dokument kanske CMYK-färgvärdena inte är anpassade efter skrivaren. Ett dokument kan t.ex. vara optimerat för andra skrivare. För ett optimalt resultat bör CMYK-värdena vara anpassade till HP Color LaserJet 4700. Välj rätt färgprofil i skrivardrivrutinen.

- Default CMYK+. Tekniken HP CMYK+ ger ett optimalt resultat f\u00f6r de flesta utskrifter.
- SWOP (Specification for Web Offset Publications). Vanlig bläckstandard i USA och andra länder/regioner.
- Euroscale (även Euro Standard). Vanlig bläckstandard i Europa och andra länder/regioner.
- DIC (Dainippon Ink and Chemical). Vanlig bläckstandard i Japan och andra länder/regioner.
- Custom profile (Egen profil). Välj det här alternativet om du vill använda en egen färgprofil, t.ex. för att emulera andra HP color LaserJet-skrivare. Du kan hämta färgprofiler på http://www.hp.com.

SVWW Färgutskrift 155

Färgmatchning

Matchningen av färgutskriften med bilden på datorskärmen är en komplicerad procedur eftersom skrivare och bildskärmar använder olika metoder för att återge färg. Bildskärmar *visar* färg med hjälp av ljuspixlar enligt RGB-modellen (RGB = röd, grön, blå), medan skrivare *skriver ut* färger enligt CMYK-modellen (CMYK = cyan, magenta, gul och svart).

Det finns flera faktorer som kan påverka möjligheten att få de utskrivna färgerna att se ut som färgerna på bildskärmen, Dessa faktorer är:

- Utskriftsmaterial
- Utskriftsfärgmedlen (t.ex. bläck eller toner)
- Utskriftsprocessen (t.ex. bläckstråle, tryckpress eller laserteknik)
- Rumsbelysningen
- Skillnader i hur olika personer uppfattar färg
- Program
- Skrivardrivrutiner
- Datoroperativsystem
- Skärmar
- Skärmkort och drivrutiner
- Driftsmiljö (t.ex. luftfuktighet)

Kom ihåg ovanstående faktorer om färgerna på skärmen inte helt stämmer med färgerna i utskriften.

Den bästa metoden för att matcha de färger du ser på skärmen med färgerna i skrivaren är vanligen att skriva ut sRGB-färger.

PANTONE®-färgmatchning

PANTONE® har flera färgmatchningssystem. I det mycket populära färgsystemet används fulltonsbläck för generering av ett brett spektrum av färgnyanser och toner. På webbplatsen http://www.hp.com/support/cli4700 finns information om hur du kan använda PANTONE®-färgsystem på den här skrivaren.



OBS! De PANTONE®-färger som skapas kanske inte överensstämmer med PANTONE-identifierade standarder. Se efter i aktuell PANTONE-dokumentation för att hitta rätt färg. PANTONE® och övriga Pantone-varumärken tillhör Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2000.

Färgmatchning med färgregister

Det är en komplicerad process att matcha skrivarens utskrifter med tryckta färgregister och standardfärgreferenser. I allmänhet kan du uppnå ganska bra överensstämmelse med ett färgregister, om det trycktes med färgerna cyan, magenta, gul och svart. Sådana register kallas ofta färgregister för processfärger.

En del färgregister skapas med dekorfärger. Dekorfärger är särskilt utformade nyanser. Många dekorfärger ligger utanför det färgutrymme som kan återges med skrivaren. De flesta färgregister för dekorfärger har kompletterande register med CMYK-färger som motsvarar dekorfärgerna.

156 Kapitel 6 Färg SVWW

I de flesta färgregister för processfärger anges vilka standarder som användes när registret trycktes. I de flesta fall handlar det om SWOP, EURO eller DIC. För att få färger som matchar processfärgregistret bör du välja motsvarande bläckemulering på skrivarmenyn. Om du inte kan ta reda på vilken processtandard det handlar om använder du SWOP-bläckemulering.

Skriva ut färgprover

Om du vill använda färgproverna väljer du det färgprov som överensstämmer bäst med den färg du vill ha. Använd provets färgvärde i programmet för att beskriva det objekt som du vill matcha. Färger kan variera beroende på papperstyp och det program som används. Mer information om hur du använder färgprover finns på http://www.hp.com/support/clj4700.

Använd följande procedur för att skriva ut färgprover på skrivaren via kontrollpanelen:

- Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- Tryck på ▼ för att markera INFORMATION.
- 3. Tryck på ✓ för att välja INFORMATION.
- 4. Tryck på ▼ för att markera SKRIV UT CMYK-EXEMPEL eller SKRIV UT RGB-EXEMPEL.
- 5. Tryck på ✓ för att välja SKRIV UT CMYK-EXEMPEL eller SKRIV UT RGB-EXEMPEL.

SVWW Färgmatchning 157

Hantera alternativ för skrivarfärger på Windows-datorer

Genom att ställa in färgalternativen till Automatisk får du vanligtvis den bästa möjliga utskriftskvaliteten för vanliga utskrifter. För en del dokument kan du däremot få bättre utskriftskvalitet om du anger färgalternativen manuellt. Exempel på den typen av dokument är broschyrer som innehåller många bilder och dokument som skrivs ut på en materialtyp som inte är med i skrivardrivrutinen.

I Windows kan du ändra inställningarna för färg eller välja att skriva ut svartvitt på fliken **Färg** i skrivardrivrutinen.

Mer information om hur du får åtkomst till skrivardrivrutiner finns i Använda skrivardrivrutinerna

Skriva ut i gråskala

Väljer du alternativet Skriv ut i gråskala i skrivardrivrutinen skrivs dokumentet ut i svartvitt.

RGB-färg (färgteman)

Det finns fem värden för inställningen RGB-färg:

- Välj Standard (sRGB) för de flesta utskrifter. Standard anger att skrivaren ska tolka RGB-färg som sRGB. sRGB är den accepterade standarden för Microsoft och World Wide Web Organization (www).
- Välj Bildoptimering (sRGB) om du vill förbättra dokument som till största delen består av bitmappbilder, t.ex. .GIF- och .JPEG-filer. Med den här inställningen använder skrivaren den bästa färgmatchningen för att återge sRGB-bilder och bitmappbilder. Den här inställningen påverkar inte text eller vektorbaserad grafik. Om du använder glättat utskriftsmaterial med den här inställningen får du bästa möjliga förbättring.
- Välj AdobeRGB för dokument som använder färgrymden AdobeRGB i stället för sRGB. En del digitalkameror tar bilder med AdobeRBG och dokument som produceras med Adobe PhotoShop använder färgrymden AdobeRGB. När du skriver ut från professionella program med Adobe RGB stänger du av färghanteringen i programmet och låter skrivarprogrammet hantera färgrymden.
- Välj Inget om du vill instruera skrivaren att skriva ut RGB-data i RAW-läge. För att fotografier ska återges ordentligt när du har valt det här alternativet, måste du hantera färger i programmet som du arbetar i eller i operativsystemet.



VIKTIGT Använd det här alternativ om känner till metoderna för att hantera färg i programmet eller operativsystemet.

 Välj Anpassad profil när du vill kopiera en utskrift från andra skrivare eller när du använder specialeffekter så som sepiatoner. Välj det här alternativet när du vill använda en anpassad indataprofil för att mer exakt kunna förutsäga och kontrollera färgutdata. Du kan hämta anpassade profiler från www.hp.com.

Automatisk eller manuell färgjustering

Med alternativet för **automatisk** färgjustering optimeras den neutrala gråa färgbehandlingen, halvtonsrastreringen och kantförbättringen som används för alla element i ett dokument. Ytterligare information finns i hjälpfunktionen i skrivardrivrutinen.



OBS! Automatisk är standardinställning och rekommenderas för utskrift av de flesta färgdokument.

158 Kapitel 6 Färg SVWW

Med alternativet **Manuell** färgjustering kan du justera neutrala gråtoner, färgbehandling, halvtoner och kantförbättringar för text, grafik och fotografier. Du kommer åt de manuella färgalternativen genom att på fliken **Färg** välja **Manuell** och därefter **Inställningar**.

Manuella färgalternativ

Du kan manuellt justera kantkontroll, halvtonsrastrering och neutrala gråtoner.

Kantkontroll

Inställningen för **kantkontroll** anger hur kanterna ska vara. Det finns tre komponenter i kantkontroll: adaptiv halvtoning, REt och svällning. Med adaptiv halvtoning blir kanterna skarpare. Med svällning minskas effekten av felaktig passning mellan färgplan genom att kanterna på angränsande objekt överlappar varandra en aning. Med alternativet för REt utjämnas kanterna.



OBS! Om du lägger märke till vita utrymmen mellan objekt eller områden som har en nyans av cyan, magenta eller gult i kanten väljer du en inställning för kantkontroll som ökar svällningsnivån.

Det finns fyra nivåer av kantkontroll:

- Max är den allra aggressivaste svällningsinställningen. Inställningarna för adaptiv halvtoning och färg-REt är på.
- Normal är standardinställningen för svällning. Svällning är inställt på mellannivå. Inställningarna för adaptiv halvtoning och färg-REt är på.
- Låg sätter svällningen till lägsta nivå. Inställningarna för adaptiv halvtoning och färg-REt är på.
- AV stänger av både svällning, adaptiv halvtoning och färg-REt.

Alternativ för bildraster

Alternativen för bildraster påverkar färgutskriftens upplösning och skärpa. Du kan välja bildrastreringsinställningar för text, grafik och fotografier separat. De två bildrastreringsalternativen är **Linjedetalj** och **Detalj**.

- Alternativet Linjedetalj ger bättre resultat för stora områden som är fyllda med en enda färg. Det förbättrar också utseendet på fotografier genom att fina färgövergångar jämnas ut. Välj det här alternativet när det är viktigast att vtan ska vara jämn.
- Alternativet **Detalj** är användbart för text och grafik som kräver skarpa skillnader mellan linjer eller färger, t.ex. i bilder som innehåller ett mönster eller många smådetaljer. Välj den här alternativet när det är viktigast att konturer och detaljer ska vara skarpa.



OBS! I en del program konverteras text eller grafik till bitmappbilder. Då påverkar färgalternativen för **fotografier** också hur text och grafik visas.

Neutralt grå

Inställningarna för **Neutral gråskala** bestämmer vilken metod som ska användas för att skapa gråtoner i text, grafik och fotografier.

Det finns två värden för inställningen Neutral gråskala:

- Endast svart genererar neutrala f\u00e4rger (gr\u00e4 nyanser och svart) och anv\u00e4nder endast svart toner.
 Det garanterar att nyanserna blir neutrala utan inblandning av f\u00e4rg.
- 4-färg genererar neutrala nyanser (gråa nyanser och svart) genom att kombinera alla fyra tonerfärgerna. Med den tekniken blir det jämnare nyanser och övergångar till icke-neutrala färger och du kan även få allra mörkaste svart.



OBS! I en del program konverteras text eller grafik till rastrerade bilder. Då påverkar färgalternativen för **fotografier** också hur text och grafik visas.

Begränsa färgutskrift

HP Color LaserJet 4730mfp har en **BEGRÄNSA FÄRGANVÄNDNING**-inställning för nätverksskrivare. Nätverksadministratören kan med inställningen begränsa användarnas åtkomst till funktionerna för färgutskrift i syfte att spara på färgtoner. Kontakta nätverksadministratören om du inte kan skriva ut med färg.

- 1. Tryck på Meny.
- 2. Tryck på ▼ för att välja UTSKRIFTSKVALITET och tryck sedan på ✓.
- Tryck på ▼ för att välja SYSTEMINSTÄLLNINGAR och tryck sedan på ✓.
- Tryck på ▼ för att välja BEGRÄNSA FÄRGANVÄNDNING och tryck sedan på ✓.
- Tryck på ▼ för att välja ett av följande alternativ:
 - INAKTIVERA FÄRG: Den här inställningen spärrar alla färgutskriftsfunktioner för alla användare.
 - AKTIVERA FÄRG.: Det här är standardinställningen som tillåter alla användare att använda färgutskriftsfunktionerna.
 - **FÄRG VID TILLSTÅND**: Med inställningen kan nätverkadministratören se till att vissa användare kan skriva ut med färg. Använd den inbyggda webbservern för att ange de användare som ska kunna skriva ut med färg.
- Tryck på ✓ för att spara inställningen.

Nätverkadministratören kan övervaka färganvändningen för en viss HP Color LaserJet 4700-skrivare genom att skriva ut en driftslogg för färganvändningen. Mer information finns i <u>Informationssidor om skrivaren</u>.

Mer information om hur du begränsar och rapportera färganvändning finns på webbplatsen http://www.hp.com/go/coloraccess.

160 Kapitel 6 Färg SVWW

Hantera alternativ för skrivarfärger på Macintosh-datorer

Genom att ställa in färgalternativen till Automatisk får du vanligtvis den bästa möjliga utskriftskvaliteten för vanliga utskrifter. För en del dokument kan du däremot få bättre utskriftskvalitet om du anger färgalternativen manuellt. Exempel på den typen av dokument är broschyrer som innehåller många bilder och dokument som skrivs ut på en materialtyp som inte är med i skrivardrivrutinen.

Skriv ut färg som grå eller ändra färgalternativen genom att använda snabbmenyn **Färgalternativ** i dialogrutan **Utskrift**.

Mer information om hur du får åtkomst till skrivardrivrutiner finns i Använda skrivardrivrutinerna.

Skriv ut färg som grå

Om du väljer alternativet **Skriv ut färg som grå** från skrivardrivrutinen skrivs dokument ut i svart och gråskalor. Detta alternativ är användbart vid förhandsgranskning av preliminära kopior av bilder och dokument som kommer att fotokopieras eller faxas.

Avancerade färgalternativ för text, grafik och foton

Använd manuell färgjustering för att justera alternativen Färg (eller Färgkarta) och Raster för en utskrift.

Rasteringsalternativ

Alternativen för bildraster påverkar färgutskriftens upplösning och skärpa. Du kan ange halvtonsinställningar för text, grafik eller fotografier var för sig. De två bildrastreringsalternativen är **Linjedetalj** och **Detalj**.

- Alternativet Linjedetalj ger bättre resultat för stora områden som är fyllda med en enda färg. Det förbättrar också utseendet på fotografier genom att fina färgövergångar jämnas ut. Välj det här alternativet när det är viktigast att ytan ska vara jämn.
- Alternativet **Detalj** är användbart för text och grafik som kräver skarpa skillnader mellan linjer eller färger, t.ex. i bilder som innehåller ett mönster eller många smådetaljer. Välj den här alternativet när det är viktigast att konturer och detaljer ska vara skarpa.



OBS! I en del program konverteras text eller grafik till rastrerade bilder. I de här fallen styr inställningarna för **fotografi** även text och grafik.

Neutrala gråtoner

Inställningarna för **Neutrala gråtoner** avgör vilken metod skrivaren använder för att skapa gråskalor i text, grafik och fotografier.

Det finns två värden för inställningen Neutral gråskala:

- **Endast svart** genererar neutrala färger (grå nyanser och svart) och använder endast svart toner. Det garanterar neutrala färger som inte har någon färgton.
- 4-färg genererar neutrala nyanser (gråa nyanser och svart) genom att kombinera alla fyra tonerfärgerna. Med den tekniken blir det jämnare nyanser och övergångar till icke-neutrala färger och du kan även få allra mörkaste svart.



OBS! I en del program konverteras text eller grafik till rastrerade bilder. I de här fallen styr inställningarna för **fotografi** även text och grafik.

RGB-färg

Det finns fem värden för inställningen RGB-färg:

- Välj Standard (sRGB) för de flesta utskrifter. Standard anger att skrivaren ska tolka RGB-färg som sRGB. sRGB är den accepterade standarden för Microsoft och World Wide Web Organization (www).
- Välj Bildoptimering (sRGB) om du vill förbättra dokument som till största delen består av bitmappbilder, t.ex. .GIF- och .JPEG-filer. Med den här inställningen använder skrivaren den bästa färgmatchningen för att återge sRGB-bilder och bitmappbilder. Den här inställningen påverkar inte text eller vektorbaserad grafik. Om du använder glättat utskriftsmaterial med den här inställningen får du bästa möjliga förbättring.
- Välj AdobeRGB för dokument som använder färgrymden AdobeRGB i stället för sRGB. En del digitalkameror tar bilder med AdobeRBG och dokument som produceras med Adobe PhotoShop använder färgrymden AdobeRGB. När du skriver ut från professionella program med Adobe RGB stänger du av färghanteringen i programmet och låter skrivarprogrammet hantera färgrymden.
- Välj Inget om du vill instruera skrivaren att skriva ut RGB-data i RAW-läge. För att återge dokument korrekt när det här alternativet är markerat måste du hantera färger i programmet som du använder eller i operativsystemet.



VIKTIGT Använd det här alternativ om känner till metoderna för att hantera färg i programmet eller operativsystemet.

 Välj Anpassad profil när du vill kopiera en utskrift från andra skrivare eller när du använder specialeffekter så som sepiatoner. Välj det här alternativet när du vill använda en anpassad indataprofil för att mer exakt kunna förutsäga och kontrollera färgutdata. Du kan hämta anpassade profiler från www.hp.com.

Kantkontroll

Inställningen för **Kantkontroll** anger hur kanterna ska vara. Det finns tre komponenter i kantkontroll: adaptiv rastrering, REt (Resolution Enhancement Technology), och trappning. Med adaptiv halvtoning blir kanterna skarpare. Med svällning minskas effekten av felaktig passning mellan färgplan genom att kanterna på angränsande objekt överlappar varandra en aning. Med alternativet för REt utjämnas kanterna.



OBS! Om du lägger märke till vita utrymmen mellan objekt eller områden som har en nyans av cyan, magenta eller gult i kanten väljer du en inställning för kantkontroll som ökar svällningsnivån.

Det finns fyra nivåer av kantkontroll:

- **Max** är den allra aggressivaste svällningsinställningen. Inställningarna för adaptiv halvtoning och färg-REt är på.
- **Normal** är standardinställningen för svällning. Svällning är inställt på mellannivå. Inställningarna för adaptiv halvtoning och färg-REt är på.
- Låg sätter svällningen till lägsta nivå. Inställningarna för adaptiv halvtoning och färg-REt är på.
- AV stänger av både svällning, adaptiv halvtoning och färg-REt.

162 Kapitel 6 Färg SVWW

7 Underhåll

I det här kapitlet beskrivs hur du ska sköta din skrivare. Dokumentet innehåller följande avsnitt:

- Hantera tonerkassetter
- Byta tonerkassetter
- Byta ut förbrukningsmaterial
- Använda rengöringssidan
- Konfigurera varningar

SVWW 163

Hantera tonerkassetter

Kontrollera att du använder äkta HP-tonerkassetter för att få bästa kvalitet på utskrifterna. I det här avsnittet finns information om hur du använder och förvarar tonerkassetter från HP på rätt sätt. Du får även information om hur du använder tonerkassetter som inte kommer från HP.

HP-tonerkassetter

När du använder en ny äkta HP-tonerkassett kan du visa följande förbrukningsmaterialinformation:

- hur många procent av förbrukningsmaterialet som återstår
- beräknat antal återstående sidor
- antal utskrivna sidor



OBS! <u>Artikelnummer</u> innehåller beställningsinformation.

Tonerkassetter som inte kommer från HP

Hewlett-Packard Company rekommenderar inte att du använder tonerkassetter som inte kommer från HP, vare sig de är nya eller återanvända. Eftersom de inte är HP-produkter, kan HP inte påverka deras utformning eller kvalitet. Service eller reparation som härrör från användning av tonerkassetter som inte kommer från HP täcks *inte* av skrivarens garanti.

När du använder en tonerkassett som inte kommer från HP kan det tänkas att du inte får tillgång till vissa funktioner, t.ex. uppgifter om hur mycket toner som finns kvar.

Om en tonerkassett som inte kommer från HP har sålts till dig som en äkta HP-produkt, se <u>HP:s</u> <u>telefonnummer för bedrägerier</u>.

Verifiering av tonerkassett

I skrivaren HP Color LaserJet 4700 verifieras tonerkassetterna automatiskt när de sätts in i skrivaren. Under verifieringen får du veta om det är en äkta HP tonerkassett.

Om ett meddelande på skrivarens kontrollpanel visar att det inte är en äkta HP tonerkassett fastän du är säker på att den såldes som en sådan ringer du HP:s speciella telefonnummer för bedrägerier.

För att åsidosätta ett felmeddelande om att tonerkassetten inte kommer från HP, trycker du på knappen ✓.

HP:s telefonnummer för bedrägerier

Ring HP:s telefonnummer för bedrägerier (1-877-219-3183, gratis inom Nordamerika) om skrivaren visar ett meddelande om att kassetten inte är från HP när du installerar en HP tonerkassett. HP kan hjälpa dig att avgöra om kassetten är äkta och vidta åtgärder för att åtgärda problemet.

Det kan tänkas att den inte är en äkta tonerkassett från HP om du lägger märke till något av följande:

- Du får många problem med tonerkassetten.
- Kassetten ser inte ut som den brukar (förpackningen kanske t.ex. inte är en HP-förpackning).

164 Kapitel 7 Underhåll SVWW

Förvaring av tonerkassett

Ta inte ut tonerkassetten ur förpackningen innan du tänker använda den.



VIKTIGT Förhindra att tonerkassetten skadas genom att inte utsätta den för ljus i mer än ett fåtal minuter.

Beräknad livslängd för tonerkassetten

Hur länge tonern räcker beror på hur mycket du använder den och hur mycket toner som behövs för de utskrifter du gör. En färgtonerkassett från HP räcker till i genomsnitt 10 000 sidor och en svart tonerkassett från HP räcker till i genomsnitt 11 000 sidor vid utskrift på pappersstorlekarna Letter eller A4 med minst 5 % täckning för varje tonerkassett. Användningsförhållanden och utskriftsvanor kan göra att de faktiska resultaten varierar.

Du kan när som helst kontrollera tonernivå enligt beskrivningen nedan.

Kontrollera tonerkassettens livslängd

Du kan kontrollera tonerkassettens livslängd via skrivarens kontrollpanel, den inbyggda webbservern, skrivarens programvara HP Easy Printer Care Software eller programmet HP Web Jetadmin.

Använda skrivarens kontrollpanel

- Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- Tryck på ▼ för att markera INFORMATION.
- Tryck på ✓ för att välja INFORMATION.
- Tryck på ▼ för att markera FÖRBRUKN.MATERIAL STATUSSIDA.
- 5. Tryck på ✓ så skrivs statussidan för förbrukningsmaterial ut.

Använda den inbyggda webbservern

- 1. Ange skrivarens IP-adress i datorns webbläsare. Skrivarens statussida visas. Se <u>Använda den inbyggda webbservern</u>.
- 2. På skärmens vänstersida klickar du på **Status för förbrukningsmaterial**. Då öppnas en sida med förbrukningsmaterialens status och information om tonerkassetten.

Använda HP Easy Printer Care Software

På fliken **Overview** (Översikt) i delen **Supplies Status** (Status för förbrukningsmaterial) klickar du på **Supplies Details** (Materialinfo) för att öppna sidan med status för förbrukningsmaterial.

Mer information om HP Easy Printer Care Software finns på webbplatsen http://www.hp.com/go/easyprintercare.

Använda HP Web Jetadmin

Välj skrivarenheten i HP Web Jetadmin. På sidan med enhetens status visas information om tonerkassetterna.

SVWW Hantera tonerkassetter 165

Byta tonerkassetter

När en tonerkassett börjar ta slut visas ett meddelande om att du bör beställa en ny i teckenfönstret på kontrollpanelen. Skrivaren kan fortsätta att skriva ut med den nuvarande tonerkassetten tills du får meddelande om att du bör byta ut den.

Skrivaren använder fyra färger och var och en av dem har en egen kassett: svart (K), magenta (M), cyan (C) och gul (Y).

Byt ut en tonerkassett när teckenfönstret på skrivarens kontrollpanel visar meddelandet **ERSÄTT** <**FÄRG> KASSETT**. I teckenfönstret på kontrollpanelen anges även vilken färgkassett som ska bytas ut (såvida inte den befintliga kassetten kommer från en annan tillverkare än HP).

Byta en tonerkassett



VIKTIGT Om du får toner på kläderna torkar du av den med en torr trasa och tvättar sedan kläderna i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i textilien.




OBS! Information om återvinning av kasserade tonerkassetter finns i <u>Information om</u>

<u>HP:s program för återlämning och återvinning av förbrukningsmaterial</u> eller på HP LaserJet Supplies-sidan på http://www.hp.com/go/recycle.

Byta tonerkassett


1. Fäll upp skrivarens övre lucka.

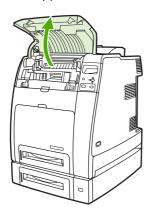



VIKTIGT Fixeringsenheten kan vara mycket varm.


2. Fäll ner den främre luckan och överföringsenheten.

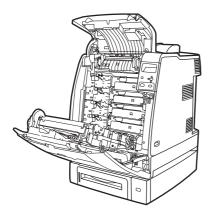




VIKTIGT Placera inte något föremål på överföringsenheten när den är öppen. Om överföringsenheten skadas kan det bli problem med utskriftskvaliteten.

3. Ta bort den använda tonerkassetten från skrivaren.

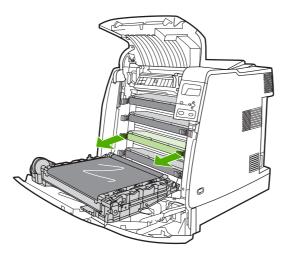


4. Ta ut den nya tonerkassetten ur påsen. Placera den gamla tonerkassetten i påsen och lämna den till återvinning.

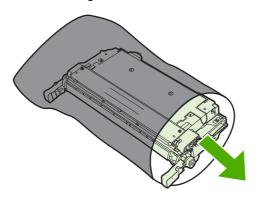

SVWW Byta tonerkassetter 167

5. Rikta in tonerkassetten mot spåren inuti skrivaren och skjut in kassetten så långt det går.

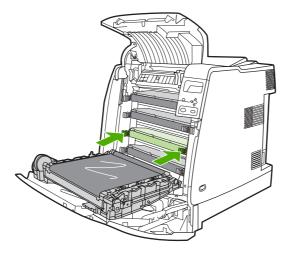



OBS! Tonerkassettens förseglingstejp tas bort automatiskt när kassetten installeras i skrivaren.

OBS! Om en kassett sitter på fel plats visas meddelandet FEL [FÄRG] KASSETT.

- Stäng den främre och därefter den övre luckan. Efter ett kort tag ska kontrollpanelen visa meddelandet REDO.
- 7. Isättningen är klar. Placera den gamla tonerkassetten i den låda som den nya låg i. Se den bifogade handboken för anvisningar om återvinning.
- 8. Använder du en tonerkassett som inte kommer från HP får du ytterligare anvisningar på kontrollpanelen.

Mer hjälp finns på http://www.hp.com/support/clj4700.

Byta ut förbrukningsmaterial

När du använder förbrukningsmaterial från HP får du automatiskt meddelande från skrivaren när förbrukningsmaterial håller på att ta slut. Meddelandet att beställa förbrukningsmaterial ger dig god tid att beställa nytt förbrukningsmaterial innan det behöver bytas ut.

Hitta förbrukningsmaterialet

Du identifierar förbrukningsmaterialet med hjälp av etiketterna och de blå plasthandtagen.

På nedanstående bild ser du var förbrukningsmaterialen finns.

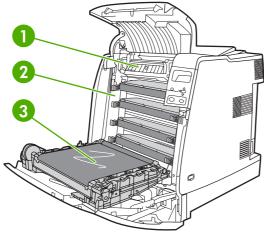


Bild 7-1 Förbrukningsmaterialens placering

1	Fixeringsenhet
2	Tonerkassetter
3	Överföringsenhet

Riktlinjer för att byta ut förbrukningsmaterial

För att underlätta byte av förbrukningsmaterial bör du tänka på följande när du installerar skrivaren.

- Se till att det finns tillräckligt med utrymme ovanför och framför skrivaren när du ska ta bort förbrukningsmaterialet.
- Skrivaren ska placeras på ett plant, stabilt underlag.

Instruktioner för att installera förbrukningsmaterial finns i installationshandledningen som medföljer varje förbrukningsartikel. Mer information finns på http://www.hp.com/support/clj4700. När sidan öppnas väljer du **Solve a Problem** (Lösa ett problem).



VIKTIGT Hewlett-Packard rekommenderar att äkta HP-produkter används i den här skrivaren. Användning av produkter som inte kommer från HP kan ge upphov till problem som kräver service. Sådan service täcks inte av Hewlett-Packards garanti eller serviceavtal.

Skapa utrymme runt skrivaren för att byta ut förbrukningsmaterial

På bilden ser du hur mycket utrymme som krävs framför, över och omkring skrivaren för att byta ut förbrukningsmaterial.

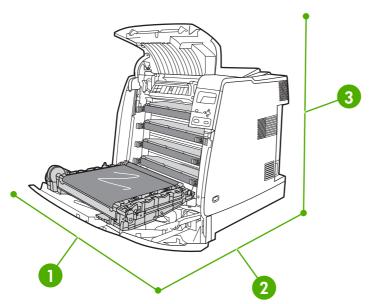


Bild 7-2 Utrymme som krävs för att byta förbrukningsmaterial

1	530 mm
2	1 294 mm
3	804 mm

Ungefärliga utbytesintervall för förbrukningsmaterial

I nedanstående tabell visas beräknade utbytesintervall för förbrukningsmaterialen och de kontrollpanelsmeddelandet som uppmanar dig att byta ut dem. Användningsförhållanden och utskriftsvanor kan göra att resultaten varierar.

Objekt	Skrivarens meddelande	Antal sidor	Ungefärligt tidsintervall ²
Svarta kassetter	ERSÄTT SVART KASSETT	11 000 sidor¹	3 månader
Färgkassetter	ERSÄTT <färg> KASSETT</färg>	10 000 sidor ¹	2,7 månader
Bildöverföringssats	INSTALLERA NY ÖVERFÖRINGSENHET	120 000 sidor	40 månader
Bildfixeringssats	BYT UT FIXERSATS	150 000 sidor ³	50 månader

Ungefärligt genomsnittligt antal sidor med formatet A4/Letter baseras på ca 5 % täckning med separata färger.

Du kan beställa förbrukningsmaterial via den inbyggda webbservern. Mer information finns i <u>Använda den inbyggda webbservern</u>.

Den ungefärliga livslängden baseras på 3 000 sidor per månad.

Ungefärlig livslängd baseras på antagandet att 150 000 sidor skrivs ut med intermittent fyrsidesutskrift.

Byta häftklammermagasin

Häftklammermagasinet innehåller 5 000 häftklamrar. Byt magasinet när det är tomt.

Byt häftklammermagasin när meddelandet **NÄSTAN SLUT PÅ KLAMRAR I MASKIN** visas på skrivaren (då finns det 20-50 häftklamrar kvar), eller när meddelandet **BYT UT HÄFTKASSETT** visas. Om häftklamrarna tar slut och **FORTSÄTT** har angetts för häftaren/staplaren, matas utskrifterna till häftaren/staplaren utan att häftas. Om häftaren/staplaren är konfigurerad för att inaktiveras när häftklamrarna tar slut, avbryts den pågående utskriften tills ett nytt häftklammermagasin har installerats.



OBS! HP rekommenderar att du byter häftklammermagasin när meddelandet **BYT UT HÄFTKASSETT** visas. De häftklamrar som är kvar i magasinet kan hamna i häftningsmekanismen och ge upphov till skador på maskinen.

Sätta i ett nytt häftklammermagasin


1. Öppna häftklammermagasinets lucka till vänster om häftaren/staplaren genom att dra i luckan.






OBS! Information om hur du beställer ett nytt häftklammermagasin (artikelnummer C8091A) finns i <u>Förbrukningsmaterial och tillbehör</u>.


2. Dra häftklammermagasinets handtag uppåt.

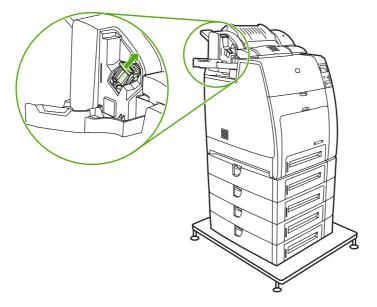

3. Vrid försiktigt häftklammermagasinet motsols och dra ut magasinet.

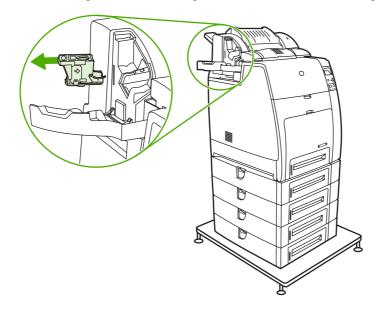

4. Sätt i det nya häftklammermagasinet och tryck det nedåt tills det snäpper på plats.

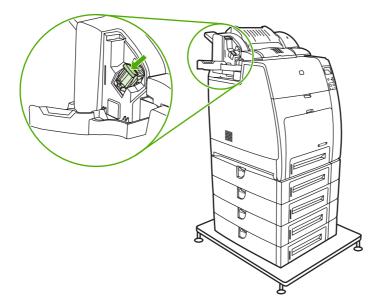



OBS! Ange artikelnumret C8091A när du beställer ett nytt häftklammermagasin.

5. Stäng luckan till häftklammermagasinet.



Använda rengöringssidan

När du skriver ut kan toner- och dammpartiklar ackumuleras i skrivaren. Med tiden kan beläggningarna ge upphov till försämrad utskriftskvalitet. Utskrifterna kan t.ex. bli suddiga eller fläckiga. Skrivaren har en rengöringsfunktion som avhjälper och förhindrar sådana problem.





Så här rengör du HP Color LaserJet 4700 och HP Color LaserJet 4700n-skrivare från kontrollpanelen:

- Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- 2. Tryck på ▼ för att markera KONFIGURERA ENHET.
- Tryck på ✓ för att välja KONFIGURERA ENHET.
- Tryck på ▼ för att markera UTSKRIFTSKVALITET.
- Tryck på ✓ för att välja UTSKRIFTSKVALITET.
- 6. Tryck på ▼ för att markera SKAPA RENGÖRINGSSIDA.
- Tryck på ✓ för att välja SKAPA RENGÖRINGSSIDA.



OBS! En rengöringssida med ett mönster skrivs ut. Alternativet **BEHANDLA RENGÖRINGSSIDA** är inte tillgängligt på skrivarna förrän rengöringssidan har skapats.

- 8. Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- Tryck på ▼ för att markera KONFIGURERA ENHET.
- 10. Tryck på ✓ för att välja KONFIGURERA ENHET.
- 11. Tryck på ▼ för att markera UTSKRIFTSKVALITET.
- 12. Tryck på ✓ för att välja UTSKRIFTSKVALITET.

- 13. Tryck på ▼ för att markera BEHANDLA RENGÖRINGSSIDA.
- 14. Tryck på ✓ för att välja BEHANDLA RENGÖRINGSSIDA.

Så här rengör du skrivarna HP Color LaserJet 4700dn, HP Color LaserJet 4700dtn och HP Color LaserJet 4700ph+ från kontrollpanelen:

- Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- 2. Tryck på ▼ för att markera KONFIGURERA ENHET.
- Tryck på ✓ för att välja KONFIGURERA ENHET.
- 4. Tryck på ▼ för att markera UTSKRIFTSKVALITET.
- Tryck på ✓ för att välja UTSKRIFTSKVALITET.
- 6. Tryck på ▼ för att markera BEHANDLA RENGÖRINGSSIDA.
- 7. Tryck på ✓ för att välja BEHANDLA RENGÖRINGSSIDA.

En sida med ett mönster skrivs ut.

Ställa in automatisk rengöring

Med menyalternativet **AUTORENGÖRING** kan du aktivera eller inaktivera funktionen för automatisk rengöring. Om funktionen för automatisk rengöring är aktiverad skrivs en rengöringssida ut när det antal sidor som har specificerats för rengöringsintervallet har skrivits ut. Om **Av** har angetts för den automatiska rengöringsfunktionen visas inget rengöringsintervall. Standardvärdet för den automatiska rengöringsfunktionen är **Av**.

- 1. Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- 2. Tryck på ▼ för att markera KONFIGURERA ENHET.
- Tryck på ✓ för att välja KONFIGURERA ENHET.
- Tryck på ▼ för att markera UTSKRIFTSKVALITET.
- 5. Tryck på ✓ för att välja UTSKRIFTSKVALITET.
- 6. Tryck på ▼ för att markera AUTORENGÖRING.
- 7. Tryck på ✓ för att välja AUTORENGÖRING.
- 8. Tryck på ▼ för att markera ett värde.
- 9. Tryck på ✓ för att välja värdet.

Ange ett rengöringsintervall

Med menyalternativet **RENG. INTERVALL** kan du ange ett intervall som ska användas för skrivarens automatiska rengöringsfunktion. Rengöringsintervallet kan anges till mellan 1 000 och 20 000 sidor.

- 1. Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- 2. Tryck på ▼ för att markera KONFIGURERA ENHET.
- Tryck på ✓ för att välja KONFIGURERA ENHET.
- Tryck på ▼ för att markera UTSKRIFTSKVALITET.

- 5. Tryck på ✓ för att välja UTSKRIFTSKVALITET.
- 6. Tryck på ▼ för att markera **RENG. INTERVALL**.
- 7. Tryck på ✓ för att välja RENG. INTERVALL.
- 8. Tryck på ▼ för att markera ett värde.
- 9. Tryck på ✓ för att välja värdet.

Konfigurera varningar

Med HP Web Jetadmin eller skrivarens inbyggda webbserver kan du konfigurera systemet så att du blir varnad om det blir problem med skrivaren. Varningarna skickas i e-postmeddelanden till det eller de e-postkonton som du anger.

Du kan konfigurera följande:

- Den eller de skrivare som du vill övervaka.
- Varningsmeddelanden som ska tas emot (t.ex. papperstrassel, papperet slut, förbrukningsmaterialets status och när luckan är öppen).
- Det e-postkonto som varningarna ska skickas till.

Programvara	Informationen finns på	
HP Web Jetadmin	I <u>HP Web Jetadmin</u> finns allmän information om HP Web Jetadmin.	
	I onlinehjälpen för HP Web Jetadmin finns information om varningar och hur de ska ställas in.	
Inbyggd webbserver	I <u>Använda den inbyggda webbservern</u> finns allmän information om den inbyggda webbservern.	
	I den inbyggda webbserverns onlinehjälp finns information om varningar och hur de ska ställas in.	

SVWW Konfigurera varningar 177

8 Problemlösning

I det här kapitlet beskrivs vad du ska göra om det uppstår problem med skrivaren. Dokumentet innehåller följande avsnitt:

- Checklista f\u00f6r grundl\u00e4ggande fels\u00f6kning
- Faktorer som påverkar skrivarens prestanda
- Sidor med felsökningsinformation
- Kontrollpanelens meddelandetyper
- Meddelanden på kontrollpanelen
- Papperstrassel
- Vanliga orsaker till papperstrassel
- Åtgärda papperstrassel
- Problem med materialhantering
- Problem med skrivarens respons
- Problem med skrivarens kontrollpanel
- Felaktiga utskrifter
- <u>Programvaruproblem</u>
- Felsöka allmänna problem i Macintosh
- Problem vid färgutskrift
- Felsökning vid brister i utskriftskvaliteten

SVWW 179

Checklista för grundläggande felsökning

Om du får problem med skrivaren kan du försöka hitta orsaken med hjälp av den här checklistan.

- Får skrivaren ström?
- Är skrivaren i läget REDO?
- Är alla nödvändiga kablar anslutna?
- Visas några meddelanden på skrivarens kontrollpanel?
- Har äkta förbrukningsmaterial från HP satts i?
- Är tonerkassetterna rätt isatta?
- Är förbrukningsmaterialet (bildfixeringssats, bildöverföringssats) rätt isatt?
- Är strömbrytaren påslagen?

Hittar du inte lösningen på skrivarproblemen i den här handboken, se http://www.hp.com/supplies/cli4700.

Information om installation och iordningställande av skrivaren finns i installationshandledningen.

Faktorer som påverkar skrivarens prestanda

Det finns flera faktorer som påverkar hur lång tid det tar att skriva ut ett dokument. Bland dessa är skrivarens hastighet, som mäts i sidor per minut (spm). Andra faktorer som påverkar utskriftshastigheten är användningen av specialmaterial (såsom OH-film, glättat material, tungt material och material i specialstorlekar), bearbetningstiden i skrivaren och nedladdningstiden.

Den tid som krävs att ladda ner ett utskriftsjobb från datorn och att bearbeta det beror på följande variabler:

- hur komplicerad och omfattande grafiken är
- skrivarens I/O-konfiguration (nätverk kontra parallell)
- datorns hastighet
- mängden installerat skrivarminne
- nätverksoperativsystem och -konfiguration (om nätverk används)
- skrivarspråket (PCL- eller PostScript 3-emulering)



OBS! Genom att lägga till ytterligare skrivarminne kan du lösa problem med skrivarminnet, förbättra skrivarens hantering av komplicerad grafik och förkorta nedladdningstiden, men skrivarens maximala hastighet (sidor per minut) ökas inte.

Sidor med felsökningsinformation

Från skrivarens kontrollpanel kan du skriva ut sidor som hjälper dig med felsökningen av skrivarproblem. Här får du anvisningar om utskrift av följande informationssidor:

Konfigurationssida



Vi rekommenderar att du skriver ut en konfigurationssida innan du börjar felsöka.

- Test av utskriftsbanan
- Registreringssida
- Händelselogg

Konfigurationssida

Använd konfigurationssidan för att visa eller återställa aktuella skrivarinställningar, utföra felsökning av skrivarfel och för att bekräfta installationen av tillbehör, t.ex. minne (DIMM), pappershanteringstillbehör, pappersfack och skrivarspråk.

- Tryck på Meny för att öppna **MENYER**.
- 2. Tryck på ▼ för att markera INFORMATION.
- 3. Tryck på ✓ för att välja INFORMATION.
- Tryck på ▼ för att markera SKRIV UT KONFIGURATION.
- Tryck på ✓ för att välja SKRIV UT KONFIGURATION.

Meddelandet Skriver ut... KONFIGURATION visas i teckenfönstret tills skrivaren avslutar utskriften av konfigurationssidan. När provsidan har skrivits ut aktiveras skrivarläget REDO igen.



OBS! Om skrivaren har anpassats för en HP Jetdirect-skrivarserver, en enhet för dubbelsidig utskrift eller en häftare/staplare skrivs en extra sida ut. På den finns information om de aktuella enheterna.

Test av utskriftsbanan

Sidan för test av utskriftsbanan kan användas för att testa skrivarens pappershanteringsfunktioner. Du kan definiera vilken pappersbana som du vill testa genom att välja källa, mål och andra alternativ som finns för skrivaren.

- Tryck på Meny för att öppna MENYER. 1.
- 2. Tryck på ▼ för att markera **DIAGNOSTIK**.
- 3. Tryck på ✓ för att välja **DIAGNOSTIK**.
- 4. Tryck på ▼ för att markera PAPPERSBANETEST.
- Tryck på ✓ för att välja PAPPERSBANETEST.

Meddelandet Utför... PAPPERSBANETEST visas i teckenfönstret tills skrivaren skrivit klart testet av utskriftsbanan. Skrivaren återgår till läget REDO när den har skrivit ut testet av utskriftsbanan.

Registreringssida

På **registrerings**sidan skrivs en horisontell pil och en vertikal pil ut som visar hur långt från mitten en bild kan skrivas ut på sidan. Du kan ställa in registreringsvärdena för ett fack så att en bild på fram- och baksidan av en sida blir centrerad. Om du ställer in registreringssidan kan du även ställa in utskriften från kant till kant så att den ligger cirka 2 mm från alla kanter på papperet. Bildplaceringen varierar något från fack till fack. Utför registreringen för varje fack.

- Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- Tryck på ▼ för att markera KONFIGURERA ENHET.
- 3. Tryck på ✓ för att välja KONFIGURERA ENHET.
- Tryck på ▼ för att markera UTSKRIFTSKVALITET.
- Tryck på ✓ för att välja UTSKRIFTSKVALITET.
- 6. Tryck på ▼ för att markera STÄLL IN REGISTRERING.
- Tryck på ✓ för att välja STÄLL IN REGISTRERING.



OBS! Du kan välja ett fack genom att ange en **KÄLLA**. Standard **KÄLLA** är fack 2. Om du vill ställa in registreringen för fack 2, gå till steg 12. Annars kan du gå vidare till nästa steg.

- Tryck på ▼ för att markera KÄLLA.
- 9. Tryck på ✓ för att välja KÄLLA.
- 10. Tryck på eller för att markera ett fack.
- 11. Tryck på ✓ för att välja facket.

När du har valt fack återgår skrivarens kontrollpanel till menyn STÄLL IN REGISTRERING.

- 12. Tryck på ▼ för att markera SKRIV UT TESTSIDA.
- 13. Tryck på ✓ för att välja SKRIV UT TESTSIDA.
- 14. Följ instruktionerna på den utskrivna sidan.

Meddelandet **SKRIVER UT... REGISTRERINGSSIDA** visas i teckenfönstret tills registreringssidan har skrivits ut. Skrivaren återvänder till läget **REDO** när registreringssidan har skrivits ut.

Händelselogg

Skrivarens händelselogg innehåller en lista över skrivarhändelser, inklusive papperstrassel, servicefel och andra skrivartillstånd.

- Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- Tryck på ▼ för att markera DIAGNOSTIK.
- Tryck på ✓ för att välja DIAGNOSTIK.
- Tryck på ▼ för att markera SKRIV UT HÄNDELSELOGG.
- Tryck på ✓ för att välja SKRIV UT HÄNDELSELOGG.

Meddelandet **Skriver ut... HÄNDELSELOGG** visas i teckensfönstret tills skrivaren avslutar utskriften av händelseloggen. Skrivaren återvänder till läget **REDO** efter att händelseloggen har skrivits ut.

Kontrollpanelens meddelandetyper

Kontrollpanelens meddelande är indelade i tre typer beroende på grad av allvar.

- Statusmeddelanden
- Varningsmeddelanden
- Felmeddelanden

I kategorin felmeddelanden är en del meddelanden rankade som *kritiska* felmeddelanden. I det här avsnittet beskrivs skillnaden mellan de olika typerna av kontrollpanelsmeddelanden.

Statusmeddelanden

Statusmeddelanden visar skrivarens aktuella status. De informerar dig om normala funktioner och kräver inga åtgärder. Dessa meddelanden ändras allt eftersom skrivarstatusen förändras. När skrivaren är redo, inte upptagen och inte har några väntande varningsmeddelanden visas statusmeddelandet **REDO** om skrivaren är online.

Varningsmeddelanden

Varningsmeddelanden informerar dig om data- och skrivarfel. Meddelandena växlar vanligtvis mellan **REDO** eller **Status** och visas tills du trycker på knappen ✓. Om **UTSKR** har angetts för **BORTTAGBARA VARNINGAR** i skrivarens konfigurationsmeny tas meddelandena bort vid nästa utskriftsjobb.

Felmeddelanden

Felmeddelanden informerar dig om att du måste utföra något, t.ex. lägga i papper eller åtgärda papperstrassel.

En del felmeddelande har en automatisk fortsättningsfunktion. Om **FORTSÄTT AUTOMATISKT=PÅ** fortsätter skrivaren efter att ha visat felmeddelandet i 10 sekunder.



OBS! Om du trycker på någon knapp under de 10 sekunderna åsidosätts den automatiska fortsättningsfunktionen och knappens funktion träder in i stället. Om du t.ex. trycker på knappen Meny visas huvudmenyn.

Meddelanden om allvarliga fel

Allvarliga felmeddelanden informerar dig om att det är fel på en enhet. Du kan ta bort vissa av dessa meddelanden genom att stänga av skrivaren och sedan slå på den igen. De här meddelandena påverkas inte av inställningen **FORTSÄTT AUTOMATISKT**. Om felet inte försvinner krävs service.

Följande tabell visar de meddelanden på kontrollpanelen som kan förekomma för denna skrivare, i alfabetisk ordning.

Meddelanden på kontrollpanelen

Meddelandelista

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd
(FS)	Ett fel har inträffat i den enhet som anges. Utskrifter som inte kräver tillgång till flash-	 Om du vill ta bort meddelandet trycker du på knappen ✓.
ENHET FUNGERAR EJ Fortsätt genom att trycka på ✓	DIMM kan fortsätta.	Om meddelandet finns kvar tar du bort och sätter i EIO-diskenheten igen.
växlar med		Slå på skrivaren igen.
REDO		Om meddelandet finns kvar byter du ut flash-DIMM.
(FS) FILSYSTEMET FULLT	Skrivaren tog emot ett PJL- filsystemkommando som försökte lagra något i filsystemet, men det lyckades inte	Ta bort filer från flashminnet med hjälp av HP Web Jetadmin, och försök på nytt.
Fortsätt genom att trycka på ✓	eftersom systemet är fullt.	 Om du vill ta bort meddelandet trycker du på knappen ✓.
växlar med REDO		 Stäng av skrivaren och slå sedan på den igen, om meddelandet kvarstår.
(FS) SKRIVSKYDDAD	Filsystemenheten är skyddad så att inga nya filer kan skrivas på den.	Om du vill aktivera skrivning till flashminnet kan du stänga av skrivskyddet i HP Web Jetadmin.
Fortsätt genom att trycka på ✔		 Om du vill ta bort meddelandet trycker du på knappen ✓.
växlar med REDO		Stäng av skrivaren och slå sedan på den igen, om meddelandet kvarstår.
(FS) FIL ÅTGÄRD MISSLYCKADES	Skrivaren tog emot ett PJL- filsystemkommando som försökte utföra en	 Om du vill ta bort meddelandet trycker du på knappen ✔.
Fortsätt genom att trycka på ✓	ologisk åtgärd (t.ex. att ladda ner en fil till en katalog som inte finns).	Stäng av skrivaren och slå sedan på den igen, om meddelandet kvarstår.
växlar med REDO		Om meddelandet visas igen kan det vara problem med programmet.
[FS] INTE	Enheten har inte initierats.	Du kan initiera enheten med hjälp av Web
INITIERAD		JetAdmin.
10.90.XY SÄTT TILLBAKA	En färgtonerkassett har slut på färg och	Byt ut färgkassetten.
[FÄRG] KASSETT	måste bytas.	
växlar med		
Tryck ? för hjälp		
10.92.YY TILLBEHÖR	Tonerkassetten är felplacerad i skrivaren.	Ta bort tonerkassetten och sätt i den på nytt.
AVAKTIVERADE		

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd		
10.X.X TILLBEHÖRS- MINNESFEL växlar med Tryck ? för hjälp Mätaren för förbrukningsmaterial visar förbrukningsnivåerna för tonerkassetter.	Skrivaren kan inte skriva eller läsa till minst ett minnesmärke för en tonerkassett eller så saknas minst ett minnesmärke. Följande kontrollpanelsmeddelanden motsvarar färgen på tonerkassetten: 10.00.00 = tonerkassett för svart 10.00.01 = tonerkassett för cyan 10.00.02 = tonerkassett för magenta	 Stäng av skrivaren och slå sedan på der igen. Tryck på ? om du vill ha mer information. Om felet finns kvar, kontakta HP Support på http://www.hp.com/support/clj4700. 		
44 V INTERNET IZ AGIZETI	10.00.03 = tonerkassett för gul	T 1 ° 45" U5 1 "U 0 5 1 1 1 1 "		
11.X INTERNT KLOCKFEL Forts tryck ✓	Det här meddelandet visas när det har inträffat ett problem med realtidsklockan på moderkortet. XX=01 Fel på klockbatteriet XX=02 Fel på realtidsklockan	Tryck på ✓ för att fortsätta. Om felet inträffa registreras tiden och datumet med hjälp av processorklockan, tills skrivaren stängs av. Om felet inte avhjälps blir du ombedd att ställa in datumet och tiden när skrivaren slå på efter det att den här stängts av.		
13.XX.YY FLERA TRASSEL I DUPL.BANA	Flera sidor har fastnat i pappersbanan för dubbelsidig utskrift. Den ingår i det övre luckområdet.	 Tryck på ? så får du detaljerad information om hur du tar bort papperer som fastnat. 		
Tryck ? för hjälp		 Tryck på ▲ och ▼ om du vill gå igenom anvisningarna. 		
		 Mer information finns i <u>Åtgärda</u> papperstrassel. 		
		 Om meddelandet visas n\u00e4r du har tagit bort allt papper kontaktar du HP Support p\u00e4 http://www.hp.com/support/clj4700. 		
13.XX.YY FLERA TRASSEL I PAPP.BANA	Flera sidor har fastnat i pappersbanan. Den ingår i det övre luckområdet.	 Tryck på ? så får du detaljerad information om hur du tar bort pappere som fastnat. 		
Tryck ? för hjälp		 Tryck på ▲ och ▼ om du vill gå igenom anvisningarna. 		
		 Mer information finns i <u>Åtgärda</u> <u>papperstrassel</u>. 		
		 Om meddelandet visas n\u00e4r du har tagit bort allt papper kontaktar du HP Support p\u00e4 http://www.hp.com/support/clj4700. 		
13.XX.YY TRASSEL	Det har fastnat papper i enheten för	1. Tryck på ? så får du detaljerad		
TA BORT FACK 2	dubbelsidig utskrift. Undersök om det är papperstrassel i enheten.	information om hur du tar bort pappere som fastnat.		
Tryck ? för hjälp		 Tryck på ▲ och ▼ om du vill gå igenom anvisningarna. 		
		 Mer information finns i <u>Atgärda</u> papperstrassel. 		
		 Om meddelandet visas n\u00e4r du har tagit bort allt papper kontaktar du HP Support p\u00e4 http://www.hp.com/support/clj4700. 		

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rel	kommenderad åtgärd
13.XX.YY TRASSEL I DUPLEXBANA	Papper har fastnat i utskriftsbanan för dubbelsidig utskrift.	1.	Tryck på ? så får du detaljerad information om hur du tar bort papperet som fastnat.
Tryck ? för hjälp		2.	Tryck på ▲ och ▼ om du vill gå igenom anvisningarna.
		3.	Mer information finns i <u>Åtgärda</u> papperstrassel.
		4.	Om meddelandet visas när du har tagit bort allt papper kontaktar du HP Support på http://www.hp.com/support/clj4700.
13.XX.YY TRASSEL I FACK 1	Det har fastnat papper i fack 1.	1.	Tryck på ? så får du detaljerad information om hur du tar bort papperet som fastnat.
Rensa trasslet och tryck på ✓		2.	Tryck på ▼ för att visa steg-för-steg- instruktioner.
och uyek pa 🕶		3.	Mer information finns i <u>Åtgärda</u> papperstrassel.
		4.	Om meddelandet visas när du har tagit bort allt papper kontaktar du HP Support på http://www.hp.com/support/clj4700.
13.XX.YY TRASSEL I FACK X	En sida har fastnat i fack 2 eller i ett eller flera extrafack.	1.	Tryck på ? så får du detaljerad information om hur du tar bort papperet som fastnat.
Tryck ? för hjälp		2.	Tryck på ▲ och ▼ om du vill gå igenom anvisningarna.
		3.	Mer information finns i <u>Åtgärda</u> papperstrassel.
		4.	Om meddelandet visas när du har tagit bort allt papper kontaktar du HP Support på http://www.hp.com/support/clj4700.
13.XX.YY TRASSEL I HÄFTNINGSENHETEN	En häftklammer har fastnat i häftaren. Undersök om det har fastnat häftklamrar i häftaren/staplaren.	1.	Tryck på ? så får du detaljerad information om hur du tar bort papperet som fastnat.
Tryck ? för hjälp		2.	Tryck på ▲ och ▼ om du vill gå igenom anvisningarna.
		3.	Mer information om hur du tar bort material som har fastnat finns i Papperstrassel i häftaren/staplaren.
		4.	Om meddelandet visas när du har tagit bort allt papper kontaktar du HP Support på http://www.hp.com/support/clj4700.
13.XX.YY TRASSEL I PAPPERSBANA	Papper har fastnat i pappersbanan.	1.	Tryck på ? så får du detaljerad information om hur du tar bort papperet som fastnat.
Tryck ? för hjälp		2.	Tryck på ▲ och ▼ om du vill gå igenom anvisningarna.

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd		
		Mer information finns i <u>Åtgärda</u> <u>papperstrassel</u> .		
		 Om meddelandet visas n\u00e4r du har tagit bort allt papper kontaktar du HP Support p\u00e4 http://www.hp.com/support/clj4700. 		
13.XX.YY TRASSEL I	Det har fastnat papper i en extern pappershanteringsenhet. Den gula lampan	Undersök om papper har fastnat i enheten för dubbelsidig utskrift eller i häftaren/staplaren.		
UTMATNINGSENHETEN växlar med	på häftaren/staplaren blinkar.	Mer information finns i <u>Papperstrassel i</u> <u>häftaren/staplaren</u> .		
Tryck ? för hjälp		 Tryck på ? så får du detaljerad information om hur du tar bort papperet som fastnat. 		
		 Tryck på ▲ och ▼ om du vill gå igenom anvisningarna. 		
		 Om meddelandet visas n\u00e4r du har tagit bort allt papper kontaktar du HP Support p\u00e4 http://www.hp.com/support/clj4700. 		
13.XX.YY TRASSEL VID Ö. LUCKA EL. DUPLEX	Det är papperstrassel vid den övre luckan.	 Tryck på ? så får du detaljerad information om hur du tar bort papperet som fastnat. 		
Tryck ? för hjälp		 Tryck på ▲ och ▼ om du vill gå igenom anvisningarna. 		
		 Mer information finns i <u>Åtgärda</u> papperstrassel. 		
		 Om meddelandet visas n\u00e4r du har tagit bort allt papper kontaktar du HP Support p\u00e4 http://www.hp.com/support/clj4700. 		
13.XX.YY UTMATNINGSFACK PAPPERSTRASSEL	Papper har fastnat i häftaren/staplaren.	 Tryck på ? så får du detaljerad information om hur du tar bort papperet som fastnat. 		
		 Tryck på ▲ och ▼ om du vill gå igenom anvisningarna. 		
		Mer information om hur du tar bort material som har fastnat finns i Papperstrassel i häftaren/staplaren.		
		 Om meddelandet visas n\u00e4r du har tagit bort allt papper kontaktar du HP Support p\u00e4 http://www.hp.com/support/clj4700. 		
20 Otillräckligt minne	Skrivaren har tagit emot mer data från datorn än vad som får plats i det tillgängliga minnet.	 Tryck på för att fortsätta utskriften. 		
Tryck ? för hjälp	and the plane of the gardings will like	OBS! Data kommer att förloras.		
växlar med				
20 Otillräckligt minne		Minska utskriftsjobbets komplexitet för att undvika felet i framtiden.		
Forts tryck ✓		Om du installerar mer minne i skrivaren kan du skriva ut mer komplicerade sidor.		

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rel	commen	nderad åtgärd	
22 EIO X BUFFERT ÖVERFULL Forts tryck ✓	I/O-bufferten för EIO-kortet på plats X har fyllts på för mycket i upptaget läge.	1.	Tryck p	oå ✓ för att fortsätta utskriften. OBS! Data kommer att förloras.	
		2.	du HP	eddelandet finns kvar kontaktar Support på http://www.hp.com/ t/clj4700.	
22 INBÄDDAD I/O-	Den inbyggda JetDirect-skrivarservern är överbelastad.		Tryck på ✔ för att fortsätta. Om det här fele inträffar kan data gå förlorade. Om det behövs skickar du utskriften till skrivaren		
BUFFERT ÄR ÖVERFULL	overbelastau.	beh			
växlar med		iger	1.		
Forts tryck ✔					
22 PARALLELL I/O-	Parallellbufferten har fyllts på alltför mycket i	1.	Tryck p	oå ✔ för att fortsätta utskriften.	
BUFFERT ÖVERFULL	upptaget läge.		[]	OBS! Data kommer att	
Tryck ? för hjälp			<u>-</u>	förloras.	
växlar med		2.		eddelandet finns kvar tar du ur Ilkabeln i båda ändarna och	
22 PARALLELL I/O-				sedan i den igen.	
BUFFERT ÖVERFULL		3.		eddelandet finns kvar kontaktar	
Forts tryck ✔				Support på http://www.hp.com/ t/clj4700.	
22 USB-I/O-	USB-bufferten har fyllts på alltför mycket i	1.	Tryck p	oå ✔ för att fortsätta utskriften.	
BUFFERT ÖVERFULL Forts tryck ✔	upptaget läge.		1999	OBS! Data kommer att förloras.	
•		2.	du HP	eddelandet finns kvar kontaktar Support på http://www.hp.com/ t/clj4700.	
40 EIO X DÅLIG	En anslutning till kortet på EIO-platsen X har	1.	Tryck p	oå ✔ för att fortsätta utskriften.	
ÖVERFÖRING	brutits.		[]]]	OBS! Data kommer att	
Forts tryck ✓			<u>-</u> 2	förloras.	
		2.	du HP	eddelandet finns kvar kontaktar Support på http://www.hp.com/t/cij4700 .	
40 INBÄDDAT I/O	Anslutningen till den inbyggda JetDirect- skrivarservern har brutits.		Stäng av skrivaren och slå sedan på den igen. Tryck på ? om du vill ha mer information.		
DÅLIG ÖVERFÖRING					
växlar med		Om	meddel	andet finns kvar kontaktar du	
Forts tryck ✓			Support 700.	på http://www.hp.com/support/	

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Reko	mmenderad åtgärd
41.3 OVÄNTAD STORLEK I FACK X	Du har fyllt på material som är längre eller kortare än den storlek som facket är		Om fel storlek har valts, avbryt utskrifter eller tryck på ? så får du hjälp.
	konfigurerat för.	ı	ELLER
Tryck ? för hjälp		2.	Tryck på ✔ för att välja ett annat fack.
växlar med		3.	Tryck på ▲ och ▼ om du vill gå igenom
FYLL PÅ FACK XX		ć	anvisningarna.
[TYP] [STORLEK]			
Tryck ✓ för att			
anv. annat fack			
41.5 OVÄNTAD	Skrivaren känner av att det finns en annan materialtyp i pappersbanan än som är		Om fel storlek har valts avbryter du utskriften eller trycker på ? för att visa
TYP I FACK X	konfigurerad i facket.		hjälpinformation.
Tryck ? för hjälp		ı	ELLER
växlar med		2.	Tryck på ✔ för att välja ett annat fack.
FYLL PÅ FACK XX			Tryck på ▲ och ▼ om du vill gå igenom
[TYP] [STORLEK]		ć	anvisningarna.
Tryck ✔ för att			
anv. annat fack			
49.XXXX	Det har inträffat ett allvarligt fel i den inbyggda		Stäng av skrivaren och slå sedan på den
SKRIVARFEL	programvaran.		igen.
Fortsätt genom att			Om meddelandet finns kvar kontaktar du HP Support på http://www.hp.com/
stänga av o. slå på		<u> </u>	support/clj4700.
50.X FIXERINGSFEL	Det har uppstått ett fel i fixeringsenheten.	Stäng	g av skrivaren och slå sedan på den
Fortsätt genom att		igen.	
stänga av o. slå på			
50.X FIXERINGSFEL	Ett fixeringsenhetsfel har inträffat. Följande	1. \$	Stäng av skrivaren och slå sedan på den
Tryck ? för hjälp	felkoder används för fixeringsenheten:	i	igen.
, , , ,	50.1: På grund av ett fel är temperaturen i huvudtermistorn för låg.		Tryck på ▲ och ▼ om du vill gå igenom anvisningarna.
	50.2: Ett fel har inträffat i fixeringsenhetens uppvärmningsfunktion.	(Om meddelandet finns kvar kontaktar du HP Support på http://www.hp.com/
	50.3: På grund av ett fel är temperaturen i huvudtermistorn för hög.	<u> </u>	support/clj4700.
	50.6: Ett öppningsfel har uppstått i fixeringsenheten.		
	50.7: Det är fel på fixeringsenhetens tryckavlastningsfunktion.		

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd		
	Felet kan bero på otillräcklig strömtillförsel, otillräcklig linjespänning eller problem med fixeringsenheten.			
51.2Y	Antingen identifierar en laserstråle ett fel eller också har ett laserfel uppstått.	Stäng av skrivaren och slå sedan på den igen.		
SKRIVARFEL	Värdena för Y är:	Om felet finns kvar kontaktar du		
Tryck ? för hjälp	Y beskrivning	HP Support på http://www.hp.com/support/cli4700 .		
växlar med	0 - Svart	<u> </u>		
51.2Y	1 - Cyan			
SKRIVARFEL	2 - Magenta			
Fortsätt genom att	3 - Gul			
stänga av o. slå på				
52.XY SKRIVARFEL	Det har uppstått ett skrivarfel.	Stäng av skrivaren och slå sedan på den igen. Tryck på ? om du vill ha mer		
växlar med		information.		
Fortsätt genom att		Om meddelandet finns kvar kontaktar du		
stänga av o. slå på		HP Support på http://www.hp.com/support/clj4700.		
53.XY.ZZ KONTR. RAM DIMM-FACK X	Ett minnesfel har uppstått.	Om du ombeds göra det trycker du på 🗸 f att fortsätta. Skrivaren ska försättas i läge REDO men kommer inte att använda allt installerat minne.		
		Annars:		
		Stäng av skrivaren.		
		 Kontrollera att alla DDR SDRAM uppfyller kraven enligt specifikationerna och är rätt isatta. 		
		3. Slå på skrivaren.		
		 Om felet finns kvar kontaktar du HP Support på http://www.hp.com/support/clj4700. 		
54.01 SKRIVAR	Utskriften kan inte fortsätta. Fuktighetssensorn fungerar inte.	Stäng av skrivaren och slå sedan på den igen.		
FEL Fortsätt genom att		Om felet finns kvar kontaktar du HP Support på http://www.hp.com/		
stänga av o. slå på		support/clj4700.		
54.X	Utskriften kan inte fortsätta. Det är fel på en	Stäng av skrivaren och slå sedan på den		
SKRIVARFEL	sensor.	igen.		
Fortsätt genom att	Värdena för X är:	2. Om felet finns kvar kontaktar du HP Support på http://www.hp.com/		
stänga av o. slå på	01 - Fuktighetssensor	support/clj4700		
•	15 - Gul			
	16 - Magenta			

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd
	17 - Cyan	
	18 - Svart	
55.0X.YY DC	Det har uppstått ett skrivarkommandofel.	 Stäng av skrivaren och slå sedan på der igen.
FEL I STYRKORT		Om felet finns kvar kontaktar du
Tryck ? för hjälp		HP Support på http://www.hp.com/support/clj4700.
växlar med		<u> support сij+т оо</u> .
55.0X.YY		
SKRIVARFEL		
Fortsätt genom att		
stänga av o. slå på		
56.XX	Det har uppstått ett skrivarfel.	Stäng av skrivaren och slå sedan på der igen.
SKRIVARFEL		Om felet finns kvar kontaktar du
Fortsätt genom att		HP Support på http://www.hp.com/
stänga av o. slå på		support/clj4700.
57.0X	Det har blivit fel på skrivarens fläkt.	 Stäng av skrivaren och slå sedan på der igen.
SKRIVARFEL		Om felet finns kvar kontaktar du
Fortsätt genom att		HP Support på http://www.hp.com/
stänga av o. slå på		support/clj4700.
58.0X	Skrivaren upptäckte ett minnesfel.	 Stäng av skrivaren och slå sedan på der igen.
SKRIVARFEL		Om felet finns kvar kontaktar du
Tryck ? för hjälp		HP Support på http://www.hp.com/
växlar med		support/clj4700.
58.0X		
SKRIVARFEL		
Fortsätt genom att		
stänga av o. slå på		
59.XY	Det har uppstått ett skrivarmotorfel.	Stäng av skrivaren och slå sedan på der igen
SKRIVARFEL		igen.
Tryck ? för hjälp		2. Om felet finns kvar kontaktar du HP Support på http://www.hp.com/
växlar med		support/clj4700.
59.XY		Obs! Meddelandet kan även visas om överföringsenheten saknas eller har
SKRIVARFEL		satts i på ett felaktigt sätt. Se till att överföringsenheten sätts i rätt.
Fortsätt genom att		

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd		
stänga av o. slå på				
60.XX	Ett facklyftningsfel har inträffat. XX betecknar fackets nummer.	 Tryck på ▼ för att visa steg-för-steg- instruktioner. 		
SKRIVARFEL	rackets nummer.			
växlar med		Stäng av skrivaren och slå sedan på den igen, om felet inträffar igen.		
Fortsätt genom att		3. Om felet inte försvinner registrerar du		
stänga av o. slå på		meddelandet och kontaktar HP Support på http://www.hp.com/support/clj4700 .		
62 NO SYSTEM	Inget system hittades.	Stäng av skrivaren och slå sedan på den igen.		
Fortsätt genom att		Om felet finns kvar kontaktar du		
stänga av o. slå på		HP Support på http://www.hp.com/support/clj4700.		
65.12.XX TILLSTÅND	En extern utmatningsenhet måste ses över	Ta bort papper som har fastnat, och öppna		
FÖR UTMATNINGSENHET	innan utskriften kan återupptas. Den gula lampan på häftaren/staplaren blinkar.	och stäng den övre luckan. Montera om utmatningsenheten, om det behövs.		
65.XY.ZZ URKOPPLAD	Kommunikationen mellan skrivaren och enheten har brutits. Enheten kanske är	Stäng av skrivaren. Byt häftaren/staplaren på skrivaren. Slå på skrivaren.		
UTMATNINGSENHET	frånkopplad.	·		
		Om felet inte försvinner registrerar du meddelandet och kontaktar HP Support på http://www.hp.com/support/clj4700 .		
66.XY.ZZ FEL PÅ	Ett fel har inträffat i häftaren/staplaren. Den	Stäng av skrivaren.		
UTMATNINGSENHET	gula lampan på häftaren/staplaren lyser, utan att blinka.	 Undersök om det har fastnat papper eller häftklamrar i häftningsenheten. Kontrollera att häftklammermagasinet fungerar som det ska. 		
		 Kontrollera att häftarens/staplarens rörelse inte hindras av något. 		
		Kontrollera att utmatningsfacket är installerat som det ska.		
		5. Slå på skrivaren.		
68.X LAGR.FEL	En eller flera inställningar som har sparats i	 Tryck på ✓ för att fortsätta. 		
INSTÄLLN. ÄNDRADE	en permanent lagringsenhet är inte giltiga och har återställts till leveransinställningarna. Du kan ta bort meddelandet genom att trycka	Stäng av skrivaren och slå sedan på den igen, om meddelandet kvarstår.		
Tryck ? för hjälp	på ✓. Utskriften kan fortsätta, men det kan hända oväntade saker.	Om felet finns kvar kontaktar du		
växlar med	nanua uvantaue saket.	HP Support på http://www.hp.com/		
68.X LAGR.FEL		support/clj4700.		
INSTÄLLN. ÄNDRADE				
Forts tryck ✓				
68.X PERMANENT	En permanent lagringsenhet är full. Du kan ta	 Tryck på ✓ för att fortsätta. 		
LAGRING FULL	bort meddelandet genom att trycka på ✔. Utskriften kan fortsätta, men det kan hända oväntade saker.	 Vid fel av typen 68.0 stänger du av skrivaren och slår sedan på den igen. 		
Tryck ? för hjälp		omivaren och siar sedan på den igen.		
	X Beskrivning			

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd		
växlar med	0 För inbyggt NVRAM-minne	Om ett fel av typen 68.0 finns kvar, kontaktar du HP Support.		
68.X PERMANENT	1 För borttagbar disk (flash- eller hårddisk)	4. Vid fel av typen 68.1 tar du bort filer frår		
LAGRING FULL		diskenheten med hjälp av programvaran HP Web Jetadmin.		
Forts tryck ✓		Om ett fel av typen 68.1 finns kvar kontaktar du HP Support.		
68.X SKRIVFEL VID	En permanent lagringsenhet är full. Du kan ta	 Tryck på ✓ för att fortsätta. 		
PERMANENT LAGRING	bort meddelandet genom att trycka på ✔. Utskriften kan fortsätta, men det kan hända oväntade saker.	 Stäng av skrivaren och slå sedan på de igen, om meddelandet kvarstår. 		
Forts tryck ✓				
	X Beskrivning	 Om felet finns kvar kontaktar du HP Support på http://www.hp.com/ 		
	0 För inbyggt NVRAM-minne	support/clj4700.		
	1 För borttagbar disk (flash- eller hårddisk)			
69.X SKRIVARFEL	Det har uppstått ett skrivarfel.	Stäng av skrivaren och slå sedan på den igen. Tryck på ? om du vill ha mer		
Tryck ? för hjälp		information.		
växlar med				
69.X SKRIVARFEL				
Fortsätt genom att				
stänga av o. slå på				
79.XXXX	Det har uppstått ett kritiskt maskinvarufel.	Stäng av skrivaren och slå sedan på der igen.		
SKRIVARFEL		-		
Fortsätt genom att		 Om felet finns kvar kontaktar du HP Support på http://www.hp.com/support/clj4700. 		
stänga av o. slå på		<u>supportraj4700</u> .		
8X.YYYY	Det har uppstått ett allvarligt fel i IO-tillbehöret på kortplats X.	Stäng av skrivaren och slå sedan på den igen.		
EIO X-FEL	X Beskrivning	2. Om felet finns kvar kontaktar du		
	1: Fel på plats 1	HP Support på http://www.hp.com/support/clj4700 .		
	2: Fel på plats 2			
8X.YYYY INBYGGD	Det här meddelandet visas när ett fel har	Stäng av skrivaren och slå sedan på den		
JETDIRECT-FEL	uppstått i den inbyggda JetDirect- skrivarservern.	igen. Tryck på ? om du vill ha mer information.		
		Om meddelandet finns kvar kontaktar du HP Support på http://www.hp.com/support/clj4700 .		
ABCDEFGHIJ	Det här meddelandet visas när pappersbanan eller sensorn för	Ingen åtgärd behöver vidtas.		
ABODEI OIIIO				
0110000000	pappersbanan testas. Bokstaven indikerar vilken sensor som kontrolleras.			

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd		
Avsluta meddelandet genom att trycka på Stopp				
ANV FACK XX	Skrivaren ger dig möjlighet att välja annat utskriftsmaterial för utskriftsjobbet.	 Visa fackkonfigurationer (typ och storlek) med ▲ och ▼. 		
[TYP] [STORLEK]		2. Tryck på ✔ för att välja ett fack.		
Ändra, tryck ▲/▼		3. Visa föregående meddelande genom att		
Fortsätt, tryck ✓		trycka på <mark>Bakåt</mark> .		
Avbryter	Skrivaren håller på att avbryta en utskrift. Meddelandet finns kvar medan utskriften stoppas, pappersbanan rensas och alla återstående inkommande data i den aktiva datakanalen tas emot och raderas.	Ingen åtgärd behöver vidtas.		
Bearbetar	Skrivaren bearbetar en utskrift men har inte börjat mata några sidor än. När pappersmatningen sätter igång ersätts meddelandet av ett som anger vilket fack som används.	Ingen åtgärd behöver vidtas.		
Bearbetar	Skrivaren bearbetar en utskrift från facket	Ingen åtgärd behöver vidtas.		
från fack xx	ifråga.			
Bearbetar	Skrivare bearbetar eller skriver ut sorterade kopior. Meddelandet anger att X kopior av	Ingen åtgärd behöver vidtas.		
kopia <x> av <y></y></x>	totalt Y kopior för närvarande bearbetas.			
Bearbetar	Meddelandet kan visas om skrivaren överhettas när den används mycket. Om det	Tryck på ▼ för att visa steg-för-steg- instruktioner.		
PERIODISKT LÄGE	inträffar aktiveras ett läge där en minuts utskrift varvas med en minuts paus o.s.v.			
Tryck ? för hjälp	Cykeln upprepas tills driftstemperaturen har stabiliserats.			
Bearbetar dubbel-	Papperen matas temporärt ut till utmatningsfacket under dubbelsidig utskrift.	Ta inte tag i papperet när det matas ut till utmatningsfacket. Meddelandet försvinner		
sidig utskrift	Försök inte ta bort sidorna innan utskriften är klar.	när utskriften är klar.		
Dra ej i papper	Na.			
före avslut utskr.				
Begäran accepterad	Skrivaren har accepterat en begäran om att	Ingen åtgärd behöver vidtas.		
Vänta	skriva ut en intern sida, men den aktuella utskriften måste bli klar innan den interna sidan kan skrivas ut.			
BEST. FIXERSATS	Fixeringsenheten är snart slut. Skrivaren är	1. Tryck på ? för att visa hjälp om		
< ÄN XXX SIDOR KVAR	redo och fortsätter till det antal sidor som anges.	meddelandet.		
Tryck ? för hjälp	Utskriften fortsätter tills något	Få artikelnumret för fixeringssatsen.		
växlar med	förbrukningsmaterial behöver bytas ut.	Beställ fixeringssatsen.		
REDO		OBS! Du kan även hämta information om att beställa förbrukningsmaterial på den inbyggda webbservern. Mer information finns i Använda den inbyggda webbservern.		

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd	
BEST. TRANSFERSATS < ÄN X SIDOR KVAR	Överföringsenheten är snart slut. Utskriften kan fortsätta.	 Tryck på ? för att visa hjälp om meddelandet. 	
Tryck ? för hjälp		2. Få artikelnumret för överföringssatsen	
växlar med		från hjälpen.	
REDO		3. Beställ överföringssatsen.	
REDU		OBS! Du kan även hämta information om att beställa förbrukningsmaterial på den inbyggda webbservern. Mer information finns i Använda den inbyggda webbservern.	
BESTÄLL [FÄRG]	Tonerkassetten som anges är snart tom. Skrivaren är redo och fortsätter till det antal	Tryck på ? för att visa hjälp om meddelandet.	
KASSETT	sidor som anges. Det beräknade antalet sidor som återstår baseras på skrivarens	Få artikelnumret för angiven	
Mätaren för förbrukningsmaterial visar förbrukningsnivåerna för tonerkassetter.	sidtäckning.	tonerkassett.	
växlar med	Utskriften fortsätter tills något förbrukningsmaterial behöver bytas ut.	Beställ en tonerkassett	
REDO		OBS! Du kan även hämta information om att beställa	
Mätaren för förbrukningsmaterial visar förbrukningsnivåerna för tonerkassetter.		förbrukningsmaterial på den inbyggda webbservern. Mer information finns i <u>Använda den inbyggda webbservern</u> .	
BESTÄLL FÖRBRUKN MAT	Mer än en förbrukningsartikel är snart slut.	Tryck på Meny för att gå till menyerna.	
växlar med	Utskriften fortsätter tills något förbrukningsmaterial behöver bytas ut.	 Tryck på ▲ eller ▼ för att markera INFORMATION och tryck sedan på ✓. 	
REDO	,	 Tryck på ▲ eller ▼ för att markera FÖR 	
Tryck ? för hjälp		FÖRBR. MAT. och tryck sedan på ✔.	
Mätaren för förbrukningsmaterial visar förbrukningsnivåerna för tonerkassetter.		 Tryck på ▲ eller ▼ för att markera ett förbrukningsmaterial som behöver beställas. 	
		 Tryck på ? för att visa hjälp om förbrukningsmaterialet. 	
		6. Få ett artikelnummer från hjälpen.	
		7. Beställ förbrukningsartikeln.	
		 Upprepa föregående steg efter behov för varje förbrukningsartikel som du behöver beställa. 	
		 Du kan även hämta information om att beställa förbrukningsmaterial på den inbyggda webbservern. Mer information finns i <u>Använda den inbyggda</u> webbservern. 	
BLANDADE PAPPERSSTORLEKAR I	Det går inte att häfta utskriften, eftersom den innehåller olika pappersstorlekar.	Använd en och samma pappersstorlek i	
UTSKR. SOM SKA HÄFTAS	Statuslampan lyser grön, utan att blinka.	utskriftsjobb som ska skickas till häftningsenheten.	

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd	
BYT UT FIXERSATS Tryck ? för hjälp	Fixeringssatsen är slut. Byt fixeringssatsen.	Öppna den övre luckan.	
	Det går att fortsätta skriva ut, men utskriftskvaliteten kanske försämras.	Fatta tag om de lila handtagen på fixeringsenheten.	
		3. Ta bort fixeringsenheten från skrivaren.	
		Sätt i en ny fixeringsenhet och fäst med skruvarna.	
		5. Stäng den övre luckan.	
		 Du kan även hämta information om att beställa förbrukningsmaterial på den inbyggda webbservern. Mer information finns i <u>Använda den inbyggda</u> webbservern. 	
BYT UT FIXERSATS	Fixeringsenheten börjar ta slut och STOPPA VID SLUT har angetts för inställningen	Beställ fixeringssatsen.	
Tryck ? för hjälp	ERSÄTT FÖRBR. MAT i menyn SYSTEMINSTÄLLNINGAR. Utskriften kan	 Om du vill fortsätta att skriva ut trycker du på ✓. 	
växlar med	fortsätta.	3. Så här byter du ut fixeringssatsen:	
BYT UT FIXERSATS		Öppna den övre luckan.	
Forts tryck ✓		 Fatta tag om de lila handtagen på fixeringsenheten. 	
		 Ta bort fixeringsenheten från skrivaren. 	
		 Installera den nya fixeringsenheten. 	
		Stäng den övre luckan.	
		 Du kan även hämta information om att beställa förbrukningsmaterial på den inbyggda webbservern. Mer information finns i Använda den inbyggda webbservern. 	
BYT UT HÄFT-	Eftersom det finns mindre än 30	Byt häftklammermagasin Mer	
KASSETT	häftklamrar kvar i häftklammermagasinet bör det inte	information finns i Byta häftklammermagasin.	
	användas. Häftklammermagasinet måste bytas.	Installera ett häftklammermagasin.	
	 Inget häftklammermagasin har installerats. 		
Data togs emot	Skrivaren tog emot data och väntar på ett	Tryck på ✔ för att fortsätta utskriften.	
För sista sidan tryck på ✓	arkmatningskommando. När skrivaren tar emot nästa fil, ska meddelandet försvinna.		
växlar med			
REDO			
För sista sidan tryck på ✓			

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd		
DATUM/TID	Du blir ombedd att ange datum och tid för skrivaren. Standardformatet är [ÅÅÅÅ]/ [MMM]/[DD] [HH]-[MM].	Ändra informationen genom att trycka på och sedan följa de instruktioner som visas		
Det gick inte att lagra jobbet	En utskrift kan inte lagras på grund av problem med minne, disk eller konfiguration.	Installera ytterligare minne eller sätt i en diskenhet i skrivaren. Om du sätter i en		
UTSKRIFTSNAMN	problem med minne, disk eller koringdration.	diskenhet ska du radera tidigare lagrade utskriftsjobb.		
växlar med		uiskiitisjoob.		
Bearbetar				
DÅLIG ANSLUTN. TILL	Enheten för dubbelsidig utskrift är inte ansluten som den ska. Den måste sättas i rätt	Stäng av skrivaren.		
DUBBELS. UTSKR.ENH	innan du kan fortsätta skriva ut.	Tryck på ▼ för att visa steg-för-steg- instruktioner.		
växlar med		mot actioner.		
Tryck ? för hjälp				
EIO HÅRDDISK X	EIO-disken på plats X fungerar inte som den ska.	1. Stäng av skrivaren.		
FUNGERAR EJ	Shd.	2. Ta ut EIO-disken från platsen som		
Tryck ? för hjälp		anges och byt ut den mot en ny EIO- diskenhet.		
EIO X disk	EIO-enheten på plats X initieras.	Ingen åtgärd behöver vidtas.		
initieras				
EIO X disk	EIO-diskenheten på plats X varvas upp.	Ingen åtgärd behöver vidtas.		
varvas upp				
EJ HP-MATERIAL	Skrivaren har upptäckt att en tonerkassett som inte kommer från HP för närvarande är	Om du köpte tonerkassetten i tron att det var en äkta HP-kassett, ring HP:s		
I BRUK	isatt.	bedrägerirapporteringsnummer (1–877–219–3183, avgiftsfritt i Nordamerika).		
växlar med				
REDO		VIKTIGT Reparationer av skrivaren på grund av användning av		
Mätaren för förbrukningsmaterial visar förbrukningsnivåerna för tonerkassetter men nivån för eventuellt påfylld tonerkassett visas inte.		tonerkassetter från andra leverantörer än HP omfattas inte av garantin.		
EJ TILLSTÅND ATT SKRIVA UT MED FÄRG	Skrivaren har inställningen FÄRG VID TILLSTÅND och du eller ditt program har inte behörighet att skriva ut med färg.	Be nätverksadministratören att ange en användar- eller programbehörighet som		
växlar med	2551gnot all olding at mod farg.	tillåter dig att skriva ut med färg.		
REDO				
Energisparläge är på	Skrivarens energisparläge är aktiverat. Meddelandet tas bort om ett fel inträffar, om utskrivbara data tas emot eller om du trycker på en knapp.	Ingen åtgärd behöver vidtas.		
ERSÄTT <färg></färg>	Kassettens innehåll börjar ta slut och	Beställ rätt tonerkassett.		
KASSETT	STOPPA VID SLUT har angetts för inställningen SLUT PÅ FÄRG i menyn	 Fortsätt genom att trycka på ✓. 		
Mätaren för förbrukningsmaterial visar förbrukningsnivåerna för tonerkassetter.	SYSTEMINSTÄLLNINGAR. Utskriften kan fortsätta.	 Öppna den främre och den övre luckan, och öppna sedan bildöverföringsenheten. 		

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning		Rekommenderad åtgärd		
växlar med Forts tryck ✔			Δ	VIKTIGT Bildöverföringsenheten kan lätt skadas.	
Mätaren för förbrukningsmaterial visar förbrukningsnivåerna för tonerkassetter.		4.	Ta bort	tonerkassetten.	
		5.	5. Sätt i en ny tonerkassett.		
		6.	-	oildöverföringsenheten och den ch främre luckan.	
		7.	beställa inbygge	även hämta information om att a förbrukningsmaterial på den da webbservern. Mer informatior Använda den inbyggda ervern.	
ERSÄTT FÖRBR. MAT	Det här meddelandet visas när en tonerkassett (eller flera kassetter) är slut och	•	ck på ▼ ruktioner	för att visa steg-för-steg-	
End. svart används	AUTOFORTSÄTT SV. har specificerats för skrivaren.	iiioti untiolici .			
växlar med	Salvaron.				
<aktuellt statusmeddelande=""></aktuellt>					
ERSÄTT FÖRBR. MAT	Flera förbrukningsartiklar börjar ta slut och STOPPA VID SLUT har angetts för	1.		på ✔ för att öppna menyn FÖR R. MAT	
Forts tryck ✓	inställningen ERSÄTT FÖRBR. MAT i menyn SYSTEMINSTÄLLNINGAR.	2.	Tryck på ▲ och ▼ för att markera det förbrukningsmaterial som det är problem med.		
Mätaren för förbrukningsmaterial visar förbrukningsnivåerna för tonerkassetter.	·				
		3.		å ? för att visa hjälp om ningsmaterialet.	
		4.		å ▲ och ▼ om du vill gå igenom ngarna.	
		5.	beställa inbygge	även hämta information om att a förbrukningsmaterial på den da webbservern. Mer informatior Använda den inbyggda ervern.	
ERSÄTT FÖRBR. MAT	Flera förbrukningsartiklar börjar ta slut. Om de aktuella förbrukningsartiklarna bara är kassetter har utskriften stoppats, eftersom STOPPA VID LÅG NIVÅ har angetts för inställningen ERSÄTT FÖRBR. MAT i menyn SYSTEMINSTÄLLNINGAR. Om de aktuella förbrukningsartiklarna är kassetter fortsätter inte utskriften.	1.		å ✓ för att öppna menyn FÖR R. MAT. .	
För status tryck ✓ Mätaren för förbrukningsmaterial visar		2.	, ,	oå ▲ och ▼ för att markera det	
Mätaren för förbrukningsmaterial visar förbrukningsnivåerna för tonerkassetter.			probler	ningsmaterial som det är n med.	
		3.		å ? för att visa hjälp om ningsmaterialet.	
				rå ▲ och ▼ om du vill gå igenom ngarna.	
		5.	beställa inbygge	även hämta information om att a förbrukningsmaterial på den da webbservern. Mer information Använda den inbyggda ervern.	

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd
ERSÄTT FÖRBRUK.MAT. Åsidosätt aktiverat växlar med <aktuellt statusmeddelande=""></aktuellt>	Skrivaren är konfigurerad för att fortsätta skriva ut, trots att någon av tonerkassetterna börjar ta slut. VIKTIGT Använder du läget för åsidosättning kan utskriftskvaliteten bli dålig. HP rekommenderar att du byter ut förbrukningsmaterialet när meddelandet FÖRBRUKNINGSMATERIAL visas. HP:s garantier upphör när förbrukningsmaterial används i läget för åsidosättning.	Tryck på ▼ för att visa steg-för-steg- instruktioner.
EXTRA FACK FEL ISATT	Inmatningsfacket för 500 ark är inte rätt anslutet till skrivaren.	 Kontrollera att skrivaren står på ett plant underlag. Stäng av skrivaren. Sätt tillbaka skrivaren på inmatningsfacket med 500 ark. Slå på skrivaren när du har satt tillbaka inmatningsfacket för 500 ark.
FACK X STORLEK= <storlek> INSTÄLLN. SPARADES</storlek>	Storleken som har valts på menyn har sparats.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
FACK X TOMT [TYP] [STORLEK] växlar med REDO	Det angivna facket är tomt och just nu behövs inte facket för det aktuella utskriftsjobbet.	Fyll på facket vid lämpligt tillfälle.
FACK X ÖPPET Tryck ? för hjälp växlar med REDO	Det angivna facket är inte ordentligt stängt.	Stäng facket.
FEL [FÄRG] KASSETT växlar med Tryck ? för hjälp Mätaren för förbrukningsmaterial visar förbrukningsnivåerna för tonerkassetter.	En tonerkassett är isatt på fel plats och luckan är stängd.	 Öppna de övre och främre luckorna. VIKTIGT Bildöverföringsenheten kan lätt skadas. Öppna bildöverföringsenheten. Ta bort den felaktiga tonerkassetten. Sätt i rätt tonerkassett. Stäng bildöverföringsenheten och stäng sedan de övre och de främre luckorna.
Felaktig PIN-kod	Du angav fel PIN-kod. Om fel PIN-kod har angetts tre gånger återgår skrivaren till REDO .	Ange rätt PIN-kod.

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd	
FELAKTIG STORLEK I FACK XX	Facket har fyllts på med utskriftsmaterial som är längre eller kortare än den storlek som	Justera pappersledarna på sidorna och baktill så att de ligger an mot papperet.	
Tryck ? för hjälp	facket är konfigurerat för.	 Om det behövs trycker du på	
växlar med		konfigurationen för pappersstorlek och papperstyp, så att den överensstämme med storleken och typen i facket.	
REDO		med storieken our typen i laaket.	
FELAKTIG TYP	Materialtypen som finns i facket matchar inte materialtypen som har konfigurerats för	Justera pappersledarna på sidorna och baktill så att de ligger an mot papperet.	
FACK XX	facket	 Om det behövs trycker du på ✓ när 	
Tryck ? för hjälp		facket har stängts, för att ändra konfigurationen för pappersstorlek och	
växlar med		papperstyp, så att den överensstämme med papperet i facket.	
REDO		ттей раррегет паскет.	
Fel förbrukningsmaterial	Minst en förbrukningsartikel är felaktigt placerad i skrivaren och en annan	 Tryck på ✓ för att öppna menyn FÖR FÖRBR. MAT 	
För status tryck ✓	förbrukningsartikel saknas, är felaktigt placerad, slut eller nästan slut.	 Tryck på ▲ och ▼ för att markera det 	
Mätaren för förbrukningsmaterial visar förbrukningsnivåerna för tonerkassetter.		förbrukningsmaterial som det är problem med.	
		 Tryck på ? för att visa hjälp om förbrukningsmaterialet. 	
		 Tryck på ▲ och ▼ om du vill gå igenon anvisningarna. 	
FEL FÖR USB-	Meddelandet visas om ett USB-anslutet tillbehör drar för mycket ström. Om det händer inaktiveras ACC-porten och utskriften avbryts.	Tryck på ▼ för att visa steg-för-steg- instruktioner.	
TILLBEHÖR			
Tryck ? för hjälp			
Flyttar solenoid	Skrivaren genomför ett komponenttest och den valda komponenten är en solenoid.	Ingen åtgärd behöver vidtas.	
Avsluta meddelandet genom att trycka på Stopp	den valda komponenten al en solenda.		
STOP-KNAPP			
Flyttar solenoid och motor	Skrivaren genomför ett komponenttest och de valda komponenterna är solenoiden och	Ingen åtgärd behöver vidtas.	
Avsluta meddelandet genom att trycka på Stopp	motorn.		
FYLL PÅ FACK 1:	Fack 1 är tomt eller konfigurerat för en annan typ eller storlek än den som anges för jobbet.	 Om rätt papper har laddats trycker du på 	
[TYP] [STORLEK]		 Ta annars bort det felaktiga papperet 	
Forts tryck ✔		och ladda fack 2 med angivet papper.	
växlar med		 Om du blir ombedd att göra det bekräfta du storleken och typen för det papper 	
FYLL PÅ FACK 1:		som har laddats.	
[TYP] [STORLEK]			
Tryck ? för hjälp			

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd	
		Bekräfta att pappersledarna är i rätt läge.	
		 Om du vill använda ett annat fack tar du bort papperet från fack 1 och trycker sedan på ✓. 	
FYLL PÅ FACK 1:	Det här meddelandet visas när fack 1 har valts och facket inte har något papper,	Ladda rätt papper i facket.	
[TYP] [STORLEK]	samtidigt som inga andra pappersfack är	 Om du blir ombedd att göra det bekräftar du storleken och typen för det papper 	
Tryck ✔ för att	tillgängliga för användning.	som har laddats.	
anv. annat fack		3. Du kan också välja ett annat fack.	
växlar med			
FYLL PÅ FACK 1:			
[TYP] [STORLEK]			
Tryck ? för hjälp			
FYLL PÅ FACK 1:	Det här meddelandet visas när fack 1 har	Lägg i rätt papper i fack 1 och tryck på ✔ för	
[TYP] [STORLEK]	valts och facket inte har något papper, samtidigt som inga andra pappersfack är	att fortsätta.	
Tryck ? för hjälp	tillgängliga för användning.	Om du blir ombedd att göra det bekräftar du storleken och typen för det papper som har laddats.	
FYLL PÅ FACK XX	Fack XX är tomt eller konfigurerat för en	Ladda pappersfacket med angivet material.	
[TYP] [STORLEK]	annan typ eller storlek än den som har angetts för jobbet, och ett annat pappersfack		
Tryck ✔ för att	är tillgängligt.	Bekräfta att pappersledarna är i rätt läge.	
anv. annat fack		3. Om du blir ombedd att göra det bekräftar	
växlar med		du storleken och typen för det papper som har laddats.	
FYLL PÅ FACK XX		4. Om du vill använda ett annat fack	
[TYP] [STORLEK]		trycker du på ✔	
Tryck ? för hjälp			
FYLL PÅ FACK XX	Det här meddelandet visas när fack XX har	Lägg i rätt papper i facket och tryck på ✔ fö	
[TYP] [STORLEK]	valts och facket inte har något papper, samtidigt som inga andra pappersfack är	att fortsätta.	
Tryck ? för hjälp	tillgängliga för användning.		
FÖR MÅNGA SIDOR	Det går inte att häfta utskriften eftersom den	Om du vill säkerställa att papperen häftas	
ATT HÄFTA I UTSKR	innehåller flera sidor än det som har specificerats för det aktuella utskriftsmaterialet. När det högsta tillåtna antalet ark för ett visst material har uppnåtts, matas utskriften ut och hanteras som ett staplingsjobb.	som de ska bör du kontrollera att utskriften inte innehåller flera ark än vad som specificeras för det valda materialet.	
HÅRDDISK	Ett fel har inträffat i den enhet som anges. Utskrifter som inte kräver tillgång till	 Om du vill ta bort meddelandet trycker du på knappen ✓. 	
ENHET FUNGERAR EJ	diskenheten kan fortsätta.	2. Om meddelandet finns kvar tar du bort	
Fortsätt genom att trycka på ✔		och sätter i EIO-diskenheten igen.	

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd
växlar med		3. Slå på skrivaren igen.
REDO		Om meddelandet finns kvar, byt ut EIO- enheten.
HÅRDDISK	Skrivaren tog emot ett PJL-	Använd programmet HP Web Jetadmir On the first State of the few STO and the state of the s
FILSYSTEMET FULLT	filsystemkommando som försökte lagra något i filsystemet, men det lyckades inte eftersom systemet är fullt.	om du vill radera filer från EIO-enheten eller ta bort det lagrade jobbet från skrivarens kontrollpanel.
Fortsätt genom att trycka på ✔	characture di rant.	Om du vill ta bort meddelandet trycker
växlar med		du på knappen ✓.
REDO		 Stäng av skrivaren och slå sedan på der igen, om meddelandet kvarstår.
HÅRDDISK FIL	Skrivaren tog emot ett PJL- filsystemkommando som försökte utföra en	 Om du vill ta bort meddelandet trycker du på knappen ✓.
ÅTGÄRD MISSLYCKADES	ologisk åtgärd (t.ex. att ladda ner en fil till en katalog som inte finns). Utskriften kan	Stäng av skrivaren och slå sedan på der
Fortsätt genom att trycka på ✔	fortsätta.	igen, om meddelandet kvarstår.
växlar med		 Om meddelandet visas igen kan det vara problem med programmet.
REDO		vara problem med programmet.
HÅRDDISK ÄR	Filsystemenheten är skyddad så att inga nya filer kan skrivas på den.	 Om du vill aktivera skrivning till disken kan du stänga av skrivskyddet i HP Wel Jetadmin.
SKRIVSKYDDAD	iller kari skrivas pa deri.	
Fortsätt genom att trycka på ✔		 Om du vill ta bort meddelandet trycker du på knappen ✓.
växlar med		
REDO		 Stäng av skrivaren och slå sedan på der igen, om meddelandet kvarstår.
Händelseloggen är tom	VISA HÄNDELSELOGG valdes på kontrollpanelen, men händelseloggen är tom.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
NGA LAGRADE JOBB	Inga utskrifter har lagrats på EIO-disken. Det här meddelandet visas när användaren öppnar menyn HÄMTA UTSKRIFT och det inte finns några jobb att hämta.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Ingen utskrift att avbryta	Det finns inga lagrade utskriftsjobb att avbryta.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Initierar	Meddelandet visas när skrivaren slås på och	Ingen åtgärd behöver vidtas.
permanent lagring	innebär att permanent lagring initieras.	
nitierar	Det här meddelandet visas när skrivaren slås på, så snart som en enskild uppgift börjar initieras.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
NSTALLERA [FÄRG]	Kassetten är inte isatt eller felaktigt isatt.	Öppna de övre och främre luckorna.
KASSETT		VIKTIGT
växlar med		Bildöverföringsenheten kan lät skadas.
Tryck ? för hjälp		
Mätaren för förbrukningsmaterial visar förbrukningsnivåerna för tonerkassetter.		Öppna bildöverföringsenheten.

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd
		3. Sätt i tonerkassetten och se till att den sitter i ordentligt.
		 Stäng bildöverföringsenheten och stäng sedan de övre och de främre luckorna.
		 Om felet finns kvar, kontakta HP Kundsupport på http://www.hp.com/support/clj4700.
INSTALLERA FIXERINGSENHET	Fixeringsenheten är inte installerad eller också har den inte installerats som den ska.	Kontrollera att fixeringsenheten är installerad som den ska i skrivaren.
		Tryck på ▼ för att visa steg-för-steg- instruktioner.
Installera förbrukningsmaterial	Minst en förbrukningsartikel saknas eller sitter inte ordentligt på plats, en annan är	 Tryck på ✓ för att öppna menyn FÖR FÖRBR. MAT
För status tryck ✔ Mätaren för förbrukningsmaterial visar förbrukningsnivåerna för tonerkassetter.	felaktigt placerad i skrivaren, saknas, är felaktigt placerad, slut eller nästan slut. Sätt i förbrukningsartikeln eller se till att den sitter ordentligt på plats.	 Tryck på ▲ och ▼ för att markera det förbrukningsmaterial som det är problem med.
		 Tryck på ? för att visa hjälp om förbrukningsmaterialet.
		 Tryck på ▲ och ▼ om du vill gå igenom anvisningarna.
INSTALLERA NY ÖVERFÖRINGSENHET	Överföringsenheten är slut. Det går att	Öppna den övre och främre luckan.
Tryck ? för hjälp	fortsätta skriva ut, men utskriftskvaliteten kanske försämras.	 Sänk överföringsenheten genom att dra det gröna handtaget överst på enheten nedåt.
		 Tryck in de blå hakarna som finns längst ner på överföringsenhetens båda sidor, och lyft bort enheten från skrivaren.
		4. Installera den nya överföringsenheten.
		5. Stäng den främre och övre luckan.
		 Du kan även hämta information om att beställa förbrukningsmaterial på den inbyggda webbservern. Mer information finns i <u>Använda den inbyggda</u> webbservern.
INSTALLERA NY ÖVERFÖRINGSENHET	Överföringsenheten börjar ta slut och	Beställ överföringssatsen.
Tryck ? för hjälp	STOPPA VID SLUT har angetts för inställningen ERSÄTT FÖRBR. MAT i	2. Om du vill fortsätta att skriva ut trycker
växlar med	menyn SYSTEMINSTÄLLNINGAR.	du på ✔.
INSTALLERA NY ÖVERFÖRINGSENHET		3. Så här byter du ut överföringssatsen:
Forts tryck ✓		 Öppna den övre och främre luckan.
		 Sänk överföringsenheten genom att dra det gröna handtaget överst på enheten nedåt.
		 Tryck in de blå hakarna som finns längst ner på överföringsenhetens

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd
		båda sidor, och lyft bort enheten från skrivaren.
		 Installera den nya överföringsenheten.
		Stäng den främre och övre luckan
		 Du kan även hämta information om att beställa förbrukningsmaterial på den inbyggda webbservern. Mer information finns i <u>Använda</u> den inbyggda webbservern.
INSTÄLLN. SPARADES	Ett menyval har sparats.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Intern diskenhet startar	Den interna diskenheten initieras.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Intern diskenhet varvas upp	Den interna disken varvas upp. Meddelandet visas i ca 15 sekunder när skrivarens energisparläge inaktiveras. Det går att skriva ut, men jobb för vilka det krävs tillgång till disken, t.ex. lagrade utskriftsjobb, måste skjutas upp tills disken har initierats.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
INTERN HÅRDDISKENHET FUNGERAR INTE	Den interna disken fungerar inte som den ska.	Stäng av skrivaren och slå sedan på den igen. Om felet finns kvar, kontakta HP Support på http://www.hp.com/support/clj4700 .
Inväntar uppflyttn.	Skrivaren väntar på att fack 2 eller ett extrafack ska lyftas.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
av papper i XX	·	
Kalibrering	Skrivaren kalibreras.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Kan ej köra mopyjobb växlar med	En utskrift av flera original av samma sida (mopy) kan inte utföras på grund av problem med minne, disk, eller konfiguration. Endast	Installera ytterligare minne eller sätt i en diskenhet i skrivaren.
Bearbetar	en kopia skapas.	
Klar	Skrivaren är i ett särskilt diagnostikläge.	Tryck på knappen Stopp för att avsluta det särskilda diagnostikläget.
Diagnostikläge		ELLER
Avsluta meddelandet genom att trycka på Stopp		Ingen åtgärd behöver vidtas.
Kontrollerar pappersbana	Skrivarens maskineri kontrollerar om det finns papper som har fastnat.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Kontrollerar skrivare	Skrivaren utför ett internt test.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
KORTPLATS X	Flash-kortet på plats X fungerar inte som det	Stäng av skrivaren.
FUNGERAR EJ	ska.	Ta ut kortet från den anvisade platsen och sätt i ett annat kort.
KÖR RENGÖRINGSSIDA	En rengöringssida bearbetas.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Laddar	Program och teckensnitt kan lagras i	Ingen åtgärd behöver vidtas. Stäng inte av
program X	skrivarens filsystem och laddas in i RAM- minnet när skrivaren slås på. Numret XX	skrivaren.
STÄNG EJ AV		

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd
	anger ett ordningsnummer för det aktuella programmet som hämtas.	
LUCKA TILL HÄFTMASKIN ÖPPEN	Luckan till häftklammermagasinet är öppen. Då fungerar inte häftaren/staplaren. Den gula lampan på häftaren/staplaren blinkar.	Stäng luckan till häftklammermagasinet.
LUCKA TILL HÄFTMASKIN ÖPPEN	Häftningsenhetens övre lucka är öppen. Enheten kan inte användas.	Stäng den övre luckan och skicka utskriften igen.
Låt skrivaren	RAM-diskinställningar har ändrats innan skrivaren startar om automatiskt eller lägen	Ingen åtgärd behöver vidtas.
initieras om	för extern enhet har ändrats eller skrivaren lämnar diagnostikläget och startar om automatiskt.	
MATA MANUELLT	En utskrift skickades som angav MANUELL MATNING och fack 1 är tomt.	 Ladda fack 1 med rätt papper och tryck på ✓ för att fortsätta.
Forts tryck ✓	Det finns inga andra fack tillgängliga.	 Om du blir ombedd att göra det bekräftar du storleken och typen för det papper som har laddats.
MATA MANUELLT	MANUELL MATNING har angetts för utskriftsjobbet, men fack 1 har redan laddats	1. Ladda rätt papper i fack 1.
Forts tryck ✓	med och konfigurerats för en typ och storlek som inte överensstämmer med det aktuella jobbet.	Om du blir ombedd att göra det bekräftar du storleken och typen för det papper som har laddats.
växlar med		 I annat fall trycker du på ✓ för att välja
MATA MANUELLT		ett annat fack.
Tryck ? för hjälp		
MATA MANUELLT	En utskrift skickades som angav MANUELL MATNING och fack 1 är tomt. Ett annat fack	Ladda fack 1 med rätt papper.
	är tillgängligt.	Om du blir ombedd att göra det bekräftar du storleken och typen för det papper
Tryck ✓ för att		som har laddats.
anv. annat fack		 I annat fall trycker du på
växlar med		
MATA MANUELLT		
Tryck ? för hjälp		
MATA MANUELLT	Manuell matning har angetts för jobbet, men	Fyll på papper i fack 1 eller tryck på ✔ för att
[TYP] [STORLEK]	fack 1 är tomt. Ett annat fack är tillgängligt.	välja ett annat fack.
växlar med		
Tryck ✓ för att anv. annat fack		
MATA UTMATNINGS-	Jämna sidor i ett manuellt dubbelsidigt	Följ instruktionerna i dialogrutan
BUNTEN MANUELLT	dokument har skrivits ut och skrivaren väntar på att utskriftsbunten ska läggas i skrivaren så att de udda sidorna kan skrivas ut.	Dubbelsidig utskrift på datorn. ELLER

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd	
växlar med		Tryck på ? om du behöver hjälp vid skrivaren.	
Tryck sedan ✔ för			
att skriva baksidan			
NÄSTAN SLUT PÅ KLAMRAR I MASKIN	Det finns färre än 20 häftklamrar kvar i häftklammermagasinet. Statuslampan lyser grön, utan att blinka.	Beställ och installera ett nytt häftklammermagasin. Mer information om hur du byter häftklammermagasin finns i Byta häftklammermagasin.	
OTILLRÄCKLIGT MINNE	Det finns inte tillräckligt med minne i enheten	Om du vill använda den här enheten	
FÖR ATT LADDA TECKENSNITT/DATA	för att ladda data som teckensnitt eller makron från angiven plats. Enhet kan vara något av följande:	utan data trycker du på ✓. 2. Lös problemet genom att lägga till mer	
Tryck ? för hjälp		minne till enheten. DDR SDRAM-minne:	
växlar med	INTERNT = ROM direkt på moderkortet	128 MB, (Q2630A) eller 256 MB (Q2631A).	
Enhet	KORTPLATS X = teckensnittskort på plats X		
Forts tryck ✔	DIMMS EIO X DISK = borttagbar hårddisk på EIO- plats X		
Paus	Skrivaren är pausad och det finns inga	Tryck på Stopp.	
Åter till redoläge	meddelanden som står i kö i teckenfönstret. I/O fortsätter att ta emot data tills minnet är fullt.		
tryck på STOP	Tunt.		
RADERING AV X% SLUTFÖRD STÄNG EJ AV	En lagringsenhet rengörs. Stäng inte av skrivaren. När rengöringen har slutförts startas skrivaren om automatiskt.	Ingen åtgärd behöver vidtas.	
RAMDISK	Ett fel har inträffat i den enhet som anges.	Om du vill ta bort meddelandet trycker	
ENHET FUNGERAR EJ		du på knappen ✔.	
Fortsätt genom att trycka på ✔		Stäng av skrivaren och slå sedan på den igen, om meddelandet kvarstår.	
växlar med		3. Om meddelandet finns kvar kontaktar	
REDO		du HP Kundsupport på http://www.hp.com/support/clj4700 .	
RAMDISK FILSYSTEMET FULLT	Skrivaren tog emot ett PJL- filsystemkommando som försökte lagra	 Om du vill ta bort meddelandet trycker du på knappen ✓. 	
Fortsätt genom att trycka på ✓	något i filsystemet, men det lyckades inte eftersom systemet är fullt.	Stäng av skrivaren och slå sedan på den igen, om meddelandet kvarstår.	
växlar med		e223 A	
REDO		OBS! Då raderas även filer som har sparats i RAM-minnet.	
RAMDISK FIL	Skrivaren tog emot ett PJL-	Om du vill ta bort meddelandet trycker	
ÅTGÄRD MISSLYCKADES	filsystemkommando som försökte utföra en ologisk åtgärd (t.ex. att ladda ner en fil till en	du på knappen ✔.	
Fortsätt genom att trycka på ✔	katalog som inte finns).	Stäng av skrivaren och slå sedan på den igen, om meddelandet kvarstår.	
växlar med	Utskriften kan fortsätta.	3. Om meddelandet visas igen kan det	
REDO		vara problem med programmet.	

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd
RAMDISK ÄR SKRIVSKYDDAD	Filsystemenheten är skyddad så att inga nya filer kan skrivas på den.	 Om du vill aktivera skrivning till RAM- disken kan du stänga av skrivskyddet i HP Web Jetadmin.
Fortsätt genom att trycka på ✔		 Om du vill ta bort meddelandet trycker du på knappen ✓.
växlar med		
REDO		 Stäng av skrivaren och slå sedan på den igen, om meddelandet kvarstår.
REDO Mätaren för förbrukningsmaterial visar förbrukningsnivåerna för tonerkassetter.	Skrivaren är inkopplad och redo för data. Inga åtgärdsmeddelanden står i kö i teckenfönstret.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
REDO IP-adress:	Skrivaren är ansluten och klar för användning.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Rensa pappersbana	Papperet har fastnat i skrivaren, eller också har skrivaren upptäckt felplacerade papper när den startas. Skrivaren försöker mata ut sidor som fastnat automatiskt.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
RENSNING AV SKIVA X% SLUTFÖRD	En lagringsenhet rengörs. Stäng inte av skrivaren. När rengöringen har slutförts startas skrivaren om automatiskt.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Roterar	Ett komponenttest pågår. Den valda	Tryck på Stopp när du vill avbryta testet.
motor	komponenten är tonerkassettmotorn för en viss <färg>.</färg>	
Avsluta meddelandet genom att trycka på Stopp		
Roterar motor Avsluta meddelandet genom att trycka på Stopp	Skrivaren genomför ett komponenttest och den valda komponenten är en motor.	Tryck på Stopp när du vill avbryta testet.
Skapar RENGÖRINGSSIDA	Det här meddelandet visas när en	Ingen åtgärd behöver vidtas.
	rengöringssida skapas. När sidan är klar visas den föregående informationen, menyn UTSKRIFTSKVALITET , på kontrollpanelen.	Följ instruktionerna på rengöringssidan när den har skrivits ut.
Skicka om	Uppgraderingen av maskinvaran lyckades	Försök att uppgradera på nytt.
uppgradering	inte helt och hållet.	
Skriver ut	Skrivaren skapar användningssidan. Skrivaren återgår till läget REDO när sidan är	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Användningssida	utskriven.	
Skriver ut	Det här meddelandet visas medan skrivarens CMYK-exempelsida skapas.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
CMYK-exempel		
Skriver ut	Skrivaren skapar demosidan. Skrivaren återgår till läget REDO när sidan är utskriven.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
DEMOSIDA	and a supplication of the control of	
Skriver ut	Skrivaren skapar en diagnossida. Skrivaren återgår till läget REDO när sidan är utskriven.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
DIAGNOSSIDA	atorgal un lagot NEDO hai sidan ai diskilven.	

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd
Skriver ut FELSÖKNING UTSKRIFTSKVALITET	Skrivaren skapar sidor för felsökning av utskriftskvalitet. Skrivaren återgår till läget REDO när sidorna är utskrivna.	Följ anvisningarna på sidorna.
Skriver ut FILMAPP	Skrivaren skapar katalogsidan för masslagring. Skrivaren återgår till läget REDO när sidan är utskriven.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Skriver ut FÖR FÖRBR. MAT.	Skrivaren skapar sidan med förbrukningsmaterialens status. Skrivaren återgår till läget REDO när sidan är utskriven.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Skriver ut HÄNDELSELOGG	Skrivaren skapar händelseloggsidan. Skrivaren återgår till läget REDO när sidan är utskriven.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Skriver ut KONFIGURATION	Skrivaren skapar konfigurationssidan. Skrivaren återgår till läget REDO när sidan är utskriven.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Skriver ut MENYKARTA	Skrivaren skapar en karta över skrivarens menyer. Skrivaren återgår till läget REDO när sidan är utskriven.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Skriver ut MOTORTEST	Skrivaren skapar en motortestsida. Skrivaren återgår till läget REDO när sidan är utskriven.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Skriver ut RGB-exempel	Det här meddelandet visas medan skrivarens RGB-exempelsida skapas.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Skriver ut TECKENSNITTSLISTA	Skrivaren skapar teckensnittslistan för skrivarspråket PCL eller PS. Skrivaren återgår till läget REDO när sidan är utskriven.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
SKRIVER UT REGISTRERINGSSIDA	Skrivaren skapar registreringssidan. Skrivaren återgår till menyn STÄLL IN REGISTRERING när sidan är utskriven.	Följ anvisningarna på sidorna.
STAPLINGSENHETENS ÖVRE LUCKA ÖPPEN	Luckan för borttagning av material som har fastnat är öppen. Då fungerar inte häftaren/ staplaren. Den gula lampan på häftaren/ staplaren blinkar.	Stäng luckan.
STAPLINGSENHETENS ÖVRE LUCKA ÖPPEN	Staplingsenhetens övre lucka är öppen. Enheten kan inte användas.	Stäng den övre luckan och skicka utskriften igen.
STAPLINGSFACK FULLT	Häftarens/staplarens utmatningsfack är fullt. Den gula lampan på häftaren/staplaren blinkar.	Ta bort papper från häftarens/staplarens utmatningsfack.
Stäng luckan.	Den övre luckan måste stängas.	Stäng de främre luckorna.
Tryck ? för hjälp		OBS! Meddelandet kan även visas om fixeringsenheten saknas eller har satts i på ett felaktigt sätt. Se efter att fixeringsenheten är rätt isatt.
Stäng övre lucka.	Skrivarens övre lucka är öppen.	Stäng den övre luckan.

Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd
Sänk grönt handtag.	Överföringsenheten är inte installerad eller också har den inte installerats som den ska.	 Tryck på ✓ för att öppna menyn FÖR FÖRBR. MAT
		 Tryck på ▼ för att markera överföringsenheten.
		3. Tryck på ? för att visa hjälpinformation.
		 Tryck på ▲ och ▼ om du vill gå igenom anvisningarna.
SÄTT IN ELLER STÄNG	Fack XX måste skjutas in eller stängas innan	Stäng angivet fack.
FACK XX	den aktuella utskriften kan skrivas ut.	
Tryck ? för hjälp		
SÄTT TILLBAKA DUPLEXENHET	Enheten för dubbelsidig utskrift har tagits bort.	Tryck på ▼ för att visa steg-för-steg- instruktioner.
Ta bort	Skrivaren utför ett inaktiveringstest för kassett eller ett komponenttest, och den	Ta bort endast en tonerkassett.
minst	valda komponenten är kassettmotorn.	
Avsluta meddelandet genom att trycka på Stopp		
TA BORT ALLA	Skrivaren genomför ett komponenttest och den komponent som har valts är endast	Ta bort alla tonerkassetter.
KASSETTER	överföringsremmen.	
Avsluta meddelandet genom att trycka på Stopp		
Tar bort	Skrivaren håller på att ta bort den lagrade utskriften.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
TAR BORT PRIVATA UTSKRIFTER	En privat lagrad utskrift raderas i skrivaren. En PIN-kod måste anges för borttagning av en privat utskrift.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Tar emot	Uppgradering av maskinvara pågår.	Stäng inte av skrivaren förrän den återgår till
uppgradering		REDO.
Tömmer händelselogg	Meddelandet visas medan händelseloggen töms. Skrivaren avslutar MENYER när händelseloggen har tömts.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Utför	Uppgradering av maskinvara pågår.	Stäng inte av skrivaren förrän den återgår till
uppgradering		REDO.
Utför	Skrivarens pappersbana testas.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
PAPPERSBANETEST		
Utför servicetest	Ett utskrifts-/stopptest utförs i skrivaren.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
SKRIV UT STOPPA TEST		
UTSKRIFT AVBRÖTS	Det här meddelandet visas när man kör ett	Tryck på ✔ för att fortsätta utskriften.
Forts tryck ✓	utskrifts-/stopptest och tiden går ut.	


Meddelande på kontrollpanelen	Beskrivning	Rekommenderad åtgärd
VALD TYP EJ TILLGÄNGLIG	Skrivaren fick en begäran om ett skrivarspråk som inte finns i skrivaren. Utskriften avbryts och inga sidor skrivs ut.	Tryck på ? så får du detaljerad information.
Forts tryck ✓	och inga sidor skrivs dt.	 Tryck på ▲ och ▼ om du vill gå igenor anvisningarna.
växlar med		Skriv ut igen med rätt drivrutin för enheten.
VALD TYP		
EJ TILLGÄNGLIG		
Tryck ? för hjälp		
Vänta	Skrivaren håller på att ta bort data.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Värmer upp	Skrivaren lämnar energisparläget. Utskriften fortsätter när skrivaren har värmts upp.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Återställer	Inställningar för externa tillbehör återställs i skrivaren, enligt användarens begäran.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
[tillbehör #]	oktivaren, emigt anvandarens begaran.	
Återställer	Skrivaren återställer inställningarna. Meddelandet visas när en återställningsåtgärd utförs, t.ex. ÅTERSTÄLL FÄRGVÄRDEN.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Återställer	Skrivaren återställer leveransinställningarna.	Ingen åtgärd behöver vidtas.
Fabriksinställningar		
Åtkomst nekas	Någon har försökt ändra ett menyalternativ när skrivarens administratör har aktiverat	Be skrivaradministratören om hjälp med att
MENYERNA ÄR LÅSTA	kontrollpanelens säkerhetsmekanism. Meddelandet försvinner efter en kort stund och skrivaren återgår till läget REDO .	ändra inställningarna.
Äkta HP- delar installerade	En ny HP-tonerkassett har satts i. Skrivaren återgår till läget REDO efter ca 10 sekunder.	Ingen åtgärd behöver vidtas.

Papperstrassel

Använd den här bilden när du letar efter papperstrassel i skrivaren. Anvisningar för hur du åtgärdar papperstrassel finns i avsnittet <u>Åtgärda papperstrassel</u>.



OBS! Alla skrivarutrymmen som kan behöva öppnas för borttagning papperstrassel har gröna handtag, vilket underlättar identifieringen av de aktuella utrymmena.

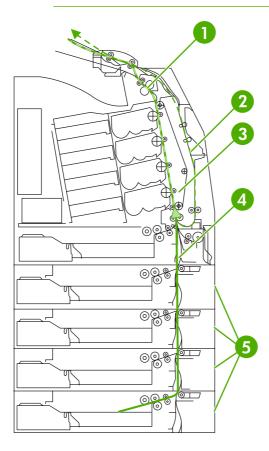

1	Övre luckområde
2	Pappersbana för dubbelsidig utskrift
3	Pappersbana
4	Inmatningsbana
5	Pappersfack

SVWW Papperstrassel 213

Fortsättning efter papperstrassel

Fortsatt utskrift efter papperstrassel är en funktion som utförs automatiskt och där du kan ange om skrivaren automatiskt ska göra ett nytt försök att skriva ut sidor som fastnat. Alternativen är:

- AUTO Ett nytt försök att skriva ut de sidor som har fastnat görs automatiskt. Används som standard.
- **AV** Skrivaren skriver inte om sidorna som ingick i papperstrasslet.
- På Skrivaren försöker på nytt skriva ut de sidor som har fastnat.



OBS! Under återhämtningen kan skrivaren skriva ut flera felfria sidor som skrevs ut innan papperstrasslet uppstod. Undersök utskriften och ta bort alla dubbletter.

Så här inaktiverar du Fortsätt efter papperstrassel

- 1. Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- 2. Tryck på ▼ för att markera KONFIGURERA ENHET.
- Tryck på ✓ för att välja KONFIGURERA ENHET.
- 4. Tryck på ▼ för att markera SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 5. Tryck på ✓ för att välja SYSTEMINSTÄLLNINGAR.
- 6. Tryck på ▼ för att markera FORTSÄTT EFTER TRASSEL.
- 7. Tryck på ✓ för att välja FORTSÄTT EFTER TRASSEL.
- Tryck på ▼ för att markera AV.
- Tryck på ✓ för att välja AV.
- 10. Tryck på knappen Meny för att återgå till läget REDO.

Om du vill öka utskriftshastigheten och minnets resurser kan du inaktivera funktionen. Då skrivs inte sidor som fastnat ut igen.

Vanliga orsaker till papperstrassel

I tabellen tar vi upp de vanligaste orsakerna till papperstrassel och föreslår en lösning på problemen.

Papperstrassel

Orsak och lösning

Orsak	Atgärd
När skrivaren installeras första gången förs inte skyddsinsatsen ut som den ska.	Se <u>Trassel i fack 1</u> .
Materialet uppfyller inte kraven i HP:s materialspecifikationer.	Använd endast material som uppfyller HP:s materialspecifikationer. Se <u>Materialvikter och storlekar som stöds</u> .
En förbrukningsartikel är inte rätt isatt och orsakar papperstrassel gång på gång.	Kontrollera att alla tonerkassetter, överföringsenheten och fixeringsenheten är rätt isatta.
Du använder papper som tidigare gått igenom en skrivare eller kopiator.	Använd inte material som tidigare gått igenom en skrivare eller kopiator.
Papperet är felaktigt ilagt i ett inmatningsfack.	Ta bort pappersmaterialet från inmatningsfacket och byt ut materialet. Justera materialbreddsskenorna, så att papperet hålls på plats utan att böjas. Se Konfigurera inmatningsfack.
Utskriftsmaterialet är skevt.	Pappersledarna i inmatningsfacket är felaktigt inställda. Flytta ledarna så att de håller papperet på plats utan att böja det. Om material som är tyngre än 105 g/m² laddas i fack 2 och i extrafacken kan materialet bli skevt.
Arken fastnar i varandra.	Ta ut materialet, böj bunten, vänd den 180 grader eller vänd upp och ner på bunten. Lägg tillbaka materialet i inmatningsfacket. Lufta inte materialet.
Utskriftsmaterial tas ut innan det ligger i utmatningsfacket.	Återställ skrivaren. Vänta tills hela sidan finns i utmatningsfacket innan du tar upp den.
Vid dubbelsidig utskrift tar någon bort utskriftsmaterialet innan dokumentets andra sida har skrivits ut.	Återställ skrivaren och skriv ut dokumentet på nytt. Vänta tills hela sidan finns i utmatningsfacket innan du tar upp den.
Materialets skick är undermåligt.	Använd annat material.
Utskriftsmaterialet tas inte upp av de inre valsarna från fack 2 eller extrafacken.	Ta bort det översta arket. Om materialet är tyngre än 105 g/m² kanske det inte hämtas upp från facket.
Utskriftsmaterialet har grova eller naggade kanter.	Använd annat material.
Utskriftsmaterialet har perforering eller relief.	Det går trögt att skilja arken åt. Du kan behöva mata arken ett och ett från fack 1.
Livslängden på skrivarens förbrukningsmaterial är snart slut.	Se efter om det visas ett meddelande på skrivarens kontrollpanel som uppmanar dig att byta ut förbrukningsmaterial. Du kan också skriva ut en sida som visar förbrukningsmaterialens status för att kontrollera hur mycket av livslängden som återstår. Mer information finns i Byta ut förbrukningsmaterial.
Materialet har förvarats på fel sätt.	Använd annat material. Materialet bör förvaras i sin originalförpackning och i lämplig miljö.

Orsak och lösning

Orsak Åtgärd




OBS! Om det ändå uppstår papperstrassel i skrivaren kontaktar du HP Kundsupport eller ett auktoriserat HP-servicekontor. Mer information finns i http://www.hp.com/support/clj4700.

Åtgärda papperstrassel


Vart och ett av de nedanstående avsnitten motsvarar ett meddelande om papperstrassel som visas på kontrollpanelen. Så här åtgärdar du papperstrasslet.

Trassel i fack 1

1. Öppna fack 1.

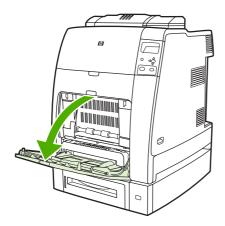

- 2. Ta bort allt papper från fack 1.
- 3. Ladda papper igen i fack 1 och kontrollera att materialet har lagts i som det ska.
 - OBS! Ladda inte material ovanför fyllnadshakarna.
- 4. Bekräfta att pappersledarna är i rätt läge.

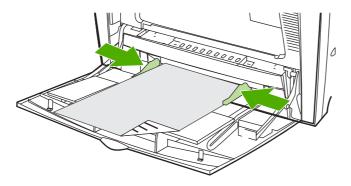


5. Fortsätt att skriva ut genom att trycka på ? och sedan ✓.

217

Papperstrassel i fack 2 eller extrafacken

 Ta ut det angivna facket och sätt det på ett plant underlag. Kontrollera att pappersledarna är i rätt läge.

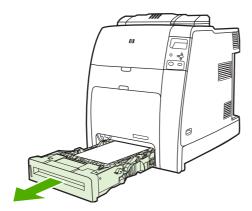

2. Ta bort eventuellt material som delvis matats in. Ta tag i materialets kanter och dra nedåt.



OBS! Använd fack 1 för att undvika trassel med tyngre papper.

3. Kontrollera att pappersbanan är fri.





218

OBS! Rensa bort alla rester av sönderrivet material från pappersbanan innan du återupptar utskriften.


4. Om det uppstår trassel i ett extrafack kontrollerar du även om papper har fastnat i något av facken ovanför. Om trassel t.ex. uppstår i fack 4, öppnar du även fack 2 och 3 och tar bort eventuellt papper som har fastnat.

Kontrollera att materialet har lagts i som det ska. Skjut in facket i skrivaren. Se till att alla fack är ordentligt inskjutna.



Papperstrassel i det övre luckområdet

Trassel vid den övre luckan uppstår i de områden som visas på bilderna nedan. Följ anvisningarna i det här avsnittet när du åtgärdar trasslet.

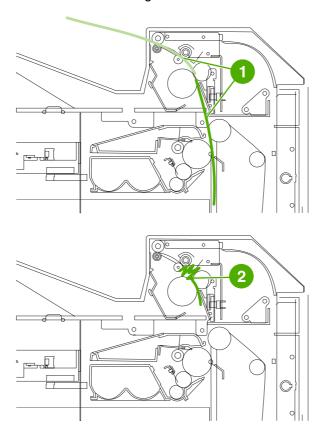

1 Papper som fastnat

2 Tillknycklat papper i fixeringsenheten


219

Åtgärda papperstrassel vid den övre luckan




VARNING! Rör inte fixeringsenheten. Den är mycket het och kan orsaka brännskador! Fixeringsenhetens drifttemperatur är 190 °C. Vänta 10 minuter tills fixeringsenheten har svalnat innan du rör den.


1. Öppna de övre och främre luckorna.

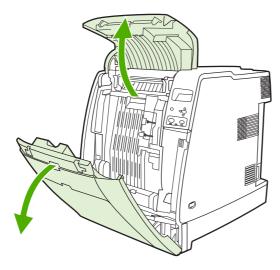


2. Fatta tag i det synliga materialets båda kanter och dra ut materialet.

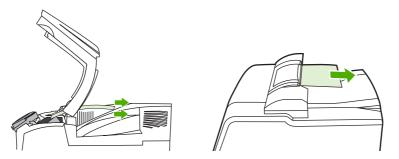


3. Ta tag i det gröna handtaget på överföringsenheten och dra det nedåt.

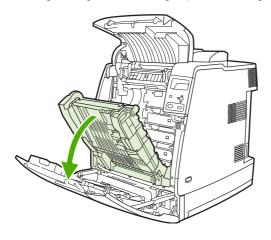


4. Ta tag i materialets kanter och dra nedåt.

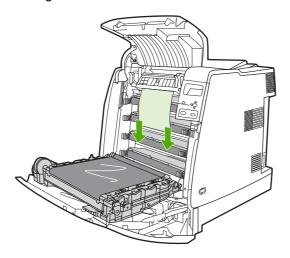

5. Stäng överföringsenheten.

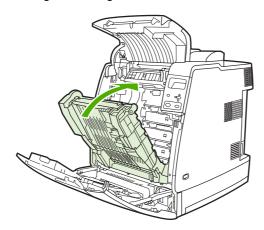


6. Stäng den övre och främre luckan.

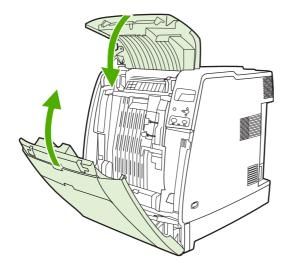


Åtgärda papperstrassel på andra ställen


1. Öppna den övre och främre luckan med hjälp av handtagen.

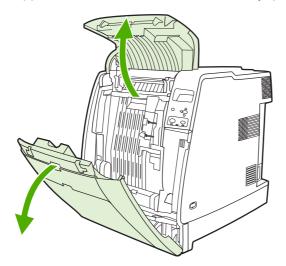

2. Om det har fastnat papper tar du tag i materialets båda kanter och drar det nedåt.

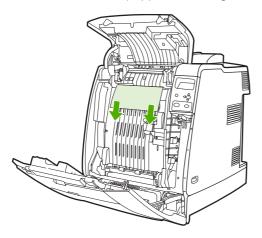


3. Om det har fastnat papper tar du tag i materialets båda kanter och drar det uppåt.

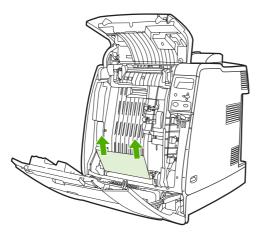


1111

OBS! Fortsätt med nästa steg om du inte hittar något papperstrassel här.


4. Ta tag i det gröna handtaget på överföringsenheten och dra det nedåt.

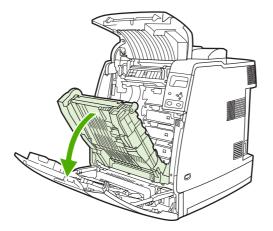

5. Om det har fastnat papper tar du tag i materialets båda kanter och drar det nedåt.

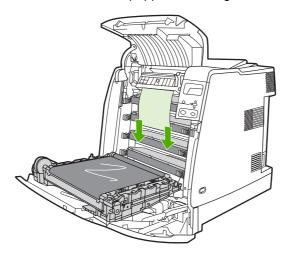


6. Om det har fastnat papper tar du tag i materialets båda kanter och drar det uppåt.

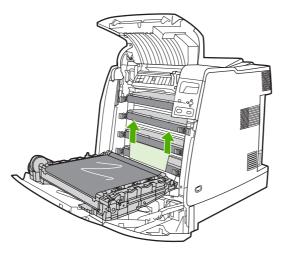


223

7. Stäng överföringsenheten.

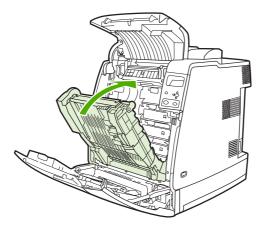

8. Stäng den övre och främre luckan.

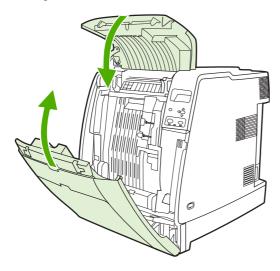


Papperstrassel i häftaren/staplaren



OBS! Kontrollera också att papper inte har fastnat i själva skrivaren efter det att du har tagit bort papperstrassel i häftaren/staplaren. Mer information finns i <u>Åtgärda papperstrassel</u>.

Åtgärda papperstrassel i pappersbanan


1. Ta bort synligt papperstrassel.

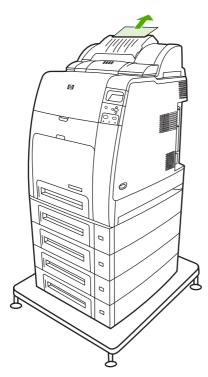

2. Fatta tag i häftarens/staplarens handtag och lyft bort enheten från skrivaren.




VIKTIGT Häftaren/staplaren väger 9 kg. Av säkerhetsskäl bör du stå bakom skrivaren när du tar bort häftaren/staplaren.

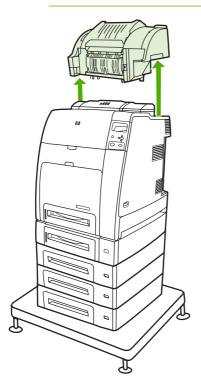


SVWW Åtgärda papperstrassel

225


- 3. Placera häftaren/staplaren på en plan yta.
- 4. Ta bort papper som har fastnat under framluckan på enheten för dubbelsidig utskrift.

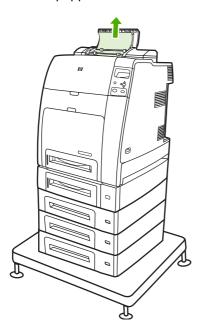

5. Ta bort papper som har fastnat på baksidan av enheten för dubbelsidig utskrift.

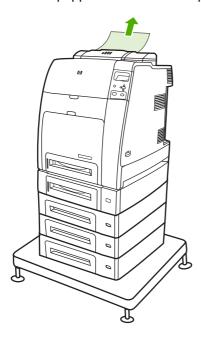

6. Montera häftaren/staplaren på skrivaren.

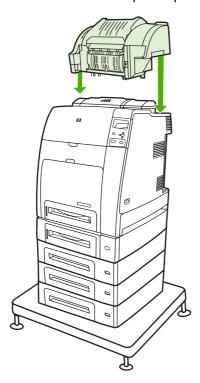





OBS! Utmatningsfacket måste tryckas ner till den lägsta positionen för att utskriften ska fortsätta.

Åtgärda papperstrassel i häftaren/staplaren

1. Använd handtagen för att öppna den övre luckan på häftaren/staplaren.

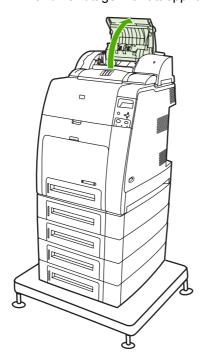


Om du hittar papper som har fastnat drar du ut det från häftaren/staplaren. Stäng häftarens/ staplarens lock.

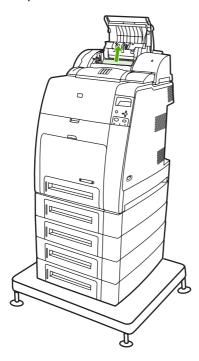

Om bara en liten del av det fastnade papperet syns och det är svårt att ta bort papperet, tar du tag i häftarens/staplarens handtag och lyfter bort enheten från skrivaren.




VIKTIGT Häftaren/staplaren väger 9 kg. Av säkerhetsskäl bör du stå bakom skrivaren när du tar bort häftaren/staplaren.

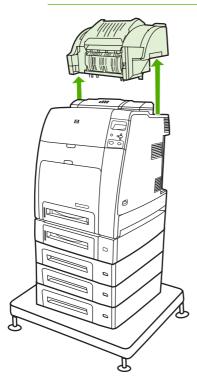


Placera häftaren/staplaren på en plan yta.

5. Ta bort synligt papper från häftaren/staplaren.

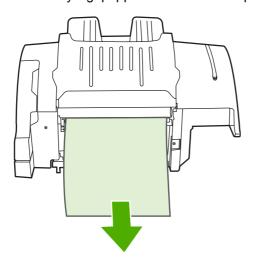


6. Montera häftaren/staplaren på skrivaren.

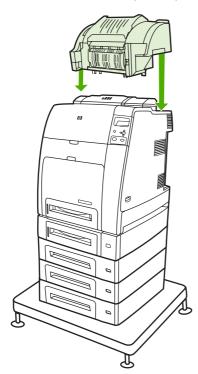

Papperstrassel vid utmatningsfacket

▲ Ta bort papper som har fastnat vid utmatningsfacket.

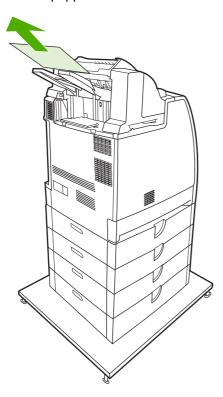



OBS! För alla problem med papperstrassel vid häftaren/staplaren bör du kontrollera att papper inte har fastnat i pappersbanan för dubbelsidig utskrift, i häftaren/staplaren eller i skrivaren. Se övriga papperstrasselinstruktioner i det här avsnittet.

Häftklamrar som har fastnat




OBS! Åtgärda problem med fastnade häftklamrar när meddelandet 13.XX.YY TRASSEL I HÄFTNINGSENHETEN visas på kontrollpanelen.


1. Öppna häftklammermagasinets lucka till vänster om häftaren/staplaren genom att dra i luckan.




2. Dra häftklammermagasinets handtag uppåt.

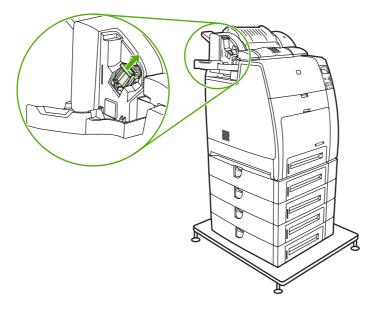


3. Vrid försiktigt häftklammermagasinet motsols och dra ut magasinet.

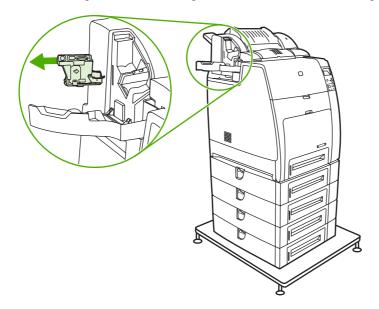


4. Lyft locket vid kanten på kassetten.

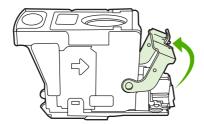

5. Ta bort häftklamrar som har fastnat och stäng kassettlocket.

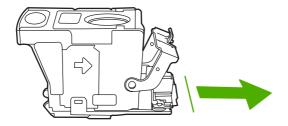

 Placera häftklammermagasinet i häftningsenheten. Tryck magasinet nedåt tills det snäpper på plats.

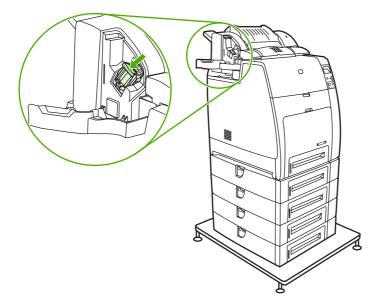

7. Stäng luckan till häftklammermagasinet.





OBS! Eftersom häftaren måste laddas om efter häftklammerproblem kanske de första (upp till fem) dokumenten inte häftas. När nya häftklamrar matas fram kan det låta från häftaren. Ljudet upphör när några dokument har häftats. Om ett utskriftsjobb har skickats till skrivaren när det har fastnat häftklamrar i häftaren, eller när häftklamrarna är slut, skrivs jobbet ut, förutsatt att pappersbanan till staplingsfacket inte är blockerad.

Problem med materialhantering

Använd endast material som uppfyller HP:s materialspecifikationer. Pappersspecifikationer för den här skrivaren finns i Materialvikter och storlekar som stöds.

Beställningsinformation finns i Förbrukningsmaterial och tillbehör.

Flera ark

Tabell 8-1 Skrivaren matar flera ark i taget

Orsak och lösning

Orsak	Åtgärd
Det är för mycket material i inmatningsfacket.	Ta bort en del material från inmatningsfacket.
Arken fastnar i varandra.	Ta ut materialet, böj bunten, vänd den 180 grader eller vänd upp och ner på bunten och lägg sedan tillbaka materialet i facket. OBS! Lufta inte materialet. Luftningen skapar statisk elektricitet, vilket i sin tur kan göra att arken fastnar i varandra.
Materialet uppfyller inte skrivarens specifikationer.	Använd endast material som uppfyller HP:s materialspecifikationer för skrivaren. Se Materialvikter och storlekar som stöds.
Det finns fack som inte sitter ordentligt.	Kontrollera att den bakre pappersledaren visar längden på det material som används.

Häftare/staplare

Tabell 8-2 Lösa vanliga problem med häftaren/staplaren

Orsak och lösning

Orsak	Åtgärd
Häftaren/staplaren aktiveras inte.	 Skrivarens energisparläge kanske är aktiverat. Aktivera skrivaren genom att trycka på en knapp på
 Utskrifterna staplas inte. 	kontrollpanelen.
Skrivaren känner inte av häftaren/staplaren.	Kontrollera att häftaren/staplaren är ordentligt monterad på ekriveren.
 Lampan på häftaren/staplaren är inte tänd. 	på skrivaren.
	 Stäng av skrivaren, kontrollera alla kabelanslutningar och slå sedan på skrivaren igen.
	 Kontrollera att h\u00e4ftaren/staplaren har konfigurerats i skrivardrivrutinen.
	 Kontrollera att enheten är konfigurerad som den ska genom att skriva ut en konfigurationssida.
	 Om häftaren/staplaren fortfarande inte registreras av skrivaren kontaktar du http://www.hp.com/support/clj4700.

Tabell 8-2 Lösa vanliga problem med häftaren/staplaren (fortsättning)

Orsak och lösning

Orsak	Åtgärd
Utskriften avbröts.	 Utmatningsfacket är fullt. Ta bort papper från utmatningsfacket.
	 Häftaren/staplaren är konfigurerad för att inaktiveras när häftklamrarna är slut. Fortsätt skriva ut genom att byta häftklammermagasin. Mer information finns i Skrivarbeteende när häftklamrarna är slut.
Utskriftsmaterialet fastnar. Material fastnar upprepade gånger.	Kontrollera att du använder utskriftsmaterial som skrivaren har stöd för. Mer information finns i Materialvikter och storlekar som stöds.
	OBS! Om du använder utskriftsmaterial som inte uppfyller HP:s specifikationer kan det uppstå problem som kanske kräver reparationsåtgärder. Sådana reparationskostnader täcks inte av Hewlett-Packards garanti eller serviceavtal.

Felaktig pappersstorlek

Tabell 8-3 Skrivaren matar fel pappersformat

Orsak och lösning

Orsak	Atgärd
Inmatningsfacket är inte laddat med material i rätt storlek.	Lägg i material i rätt storlek i inmatningsfacket.
Rätt materialstorlek har inte valts i programmet eller skrivardrivrutinen.	Se till att inställningarna i programmet och skrivardrivrutinen är rätta, eftersom programmets inställningar åsidosätter skrivardrivrutinens och kontrollpanelens inställningar, och skrivardrivrutinens inställningar åsidosätter kontrollpanelens. Mer information finns under Skrivardrivrutiner eller Skrivardrivrutiner för Macintosh-datorer.
Material med rätt storlek för fack 1 har inte valts på skrivarens kontrollpanel.	Välj rätt storlek för fack 1 på kontrollpanelen.
Materialstorleken är inte rätt konfigurerad för inmatningsfacket.	Skriv ut en sida med konfigurationen eller bestäm den materialstorlek som facket är konfigurerad för med hjälp av kontrollpanelen.
Fackets pappersledare ligger inte an mot papperet.	Skjut in de bakre ledarna och breddledarna mot papperet.

Fel fack

Tabell 8-4 Skrivaren tar material från fel fack

Orsak och lösning

Orsak	Åtgärd
Du använder en drivrutin som hör till en annan skrivare. Mer information finns under <u>Skrivardrivrutiner</u> eller <u>Skrivardrivrutiner</u> för <u>Macintosh-datorer</u> .	Använd en drivrutin som är avsedd för den här skrivaren.

Tabell 8-4 Skrivaren tar material från fel fack (fortsättning)

Orsak och lösning

Orsak	Atgärd
Facket som har angetts är tomt.	Ladda material i facket.
Fackets funktion har angetts till FÖRSTA i undermenynSYSTEMINSTÄLLNINGAR i menyn KONFIGURERA ENHET.	Ändra inställningen till EXKLUSIVT .
Materialstorleken är inte rätt konfigurerad för inmatningsfacket.	Skriv ut en sida med konfigurationen eller bestäm den materialstorlek som facket är konfigurerad för med hjälp av kontrollpanelen.
Fackets pappersledare ligger inte an mot papperet.	Skjut in pappersledarna mot papperet.

Fel på automatisk matning

Tabell 8-5 Materialet matas inte automatiskt

Orsak och lösning

Orsak	Åtgärd
Du har valt manuell matning i programmet.	Ladda material i fack 1, eller, om material redan är laddat, tryck på ✔.
Det laddade materialet är inte av rätt storlek.	Ladda material av rätt storlek.
Inmatningsfacket är tomt.	Lägg i material i inmatningsfacket.
Det finns papper kvar från ett tidigare papperstrassel.	Öppna skrivaren och ta bort allt papper från pappersbanan. Kontrollera noga området runt fixeringsenheten för att se om det finns papper som fastnat där. Se <u>Papperstrassel</u> .
Materialstorleken är inte rätt konfigurerad för inmatningsfacket.	Skriv ut en sida med konfigurationen eller bestäm den materialstorlek som facket är konfigurerad för med hjälp av kontrollpanelen.
Fackets pappersledare ligger inte an mot papperet.	Skjut in de bakre ledarna och breddledarna mot papperet.

Fel på automatisk matning för fack 2 eller extrafack.

Tabell 8-6 Utskriftsmaterialet matas inte från fack 2 eller från extrafacken.

Orsak och lösning

Orsak	Åtgärd
Du har valt manuell matning i programmet.	Ladda material i fack 1, eller, om material redan är laddat, tryck på ✔.
Det laddade materialet är inte av rätt storlek.	Ladda material av rätt storlek.
Inmatningsfacket är tomt.	Lägg i material i inmatningsfacket.
Rätt papperstyp för facket har inte valts på skrivarens kontrollpanel.	Välj rätt materialtyp för inmatningsfacket på skrivarens kontrollpanel.

Tabell 8-6 Utskriftsmaterialet matas inte från fack 2 eller från extrafacken. (fortsättning)

Orsak och lösning

Orsak	Atgärd
Det finns papper kvar från ett tidigare papperstrassel.	Öppna skrivaren och ta bort allt papper från pappersbanan. Kontrollera noga området runt fixeringsenheten för att se om det finns papper som fastnat där. Se <u>Papperstrassel</u> .
Inget av extrafacken visas som alternativ för inmatningsfack.	Om alternativ ska visas för extrafacken måste de installeras. Kontrollera att extrafacken har installerats som de ska. Kontrollera att skrivardrivrutinen har konfigurerats för registrering av extrafacken. Mer information finns under Skrivardrivrutiner eller Skrivardrivrutiner för Macintoshdatorer.
Ett extrafack är felaktigt installerat.	Kontrollera att extrafacket har installerats genom att skriva ut en konfigurationssida. Om facket inte har installerats kontrollerar du att det har monterats som det ska på skrivaren.
Materialstorleken är inte rätt konfigurerad för inmatningsfacket.	Skriv ut en sida med konfigurationen eller bestäm den materialstorlek som facket är konfigurerad för med hjälp av kontrollpanelen.
Fackets pappersledare ligger inte an mot papperet.	Skjut in pappersledarna mot papperet.

Matningsfel för specialpapper

Tabell 8-7 Det går inte att mata OH-film eller glättat papper

Orsak och lösning

Orsak	Atgärd
Rätt papperstyp har inte angetts i programmet eller skrivardrivrutinen.	Se till att rätt materialstorlek har valts i programmet eller skrivardrivrutinen.
Det är för mycket material i inmatningsfacket.	Ta bort en del material från inmatningsfacket. Ladda inte fler än 200 ark glättat papper eller glättad film, eller fler än 100 OH- filmark i fack 2 eller extrafacken. Överskrid inte den högsta staplingshöjden för fack 1.
Materialet i ett annat fack har samma storlek som OH-filmen och skrivaren ställer automatiskt om till det andra facket.	Se till att inmatningsfacket med OH-filmen eller det glättade papperet är valt i programmet eller skrivardrivrutinen. Mer information finns under <u>Skrivardrivrutiner</u> eller <u>Skrivardrivrutiner</u> för <u>Macintosh-datorer</u> . Konfigurera facket till den materialtyp som är laddad med hjälp av skrivarens kontrollpanel.
Facket med OH-filmen eller det glättade papperet är inte rätt konfigurerat för typen.	Se till att inmatningsfacket med OH-filmen eller det glättade papperet är valt i programmet eller skrivardrivrutinen. Mer information finns under <u>Skrivardrivrutiner</u> eller <u>Skrivardrivrutiner</u> för <u>Macintosh-datorer</u> . Konfigurera facket till den materialtyp som är laddad med hjälp av skrivarens kontrollpanel. Se <u>Konfigurera inmatningsfack</u> .
OH-film eller glättat papper kanske inte uppfyller materialspecifikationerna för skrivaren.	Använd endast material som uppfyller HP:s materialspecifikationer för skrivaren. Se Materialvikter och storlekar som stöds.

Kuvertutskriftsfel

Tabell 8-8 Kuverten fastnar eller går inte att mata genom skrivaren

Orsak och lösning

Orsak	Atgärd
Det finns kuvert i ett fack som inte är avsett för kuvert. Kuvert kan endast hanteras av fack 1.	Lägg kuverten i fack 1.
Kuverten är böjda eller skadade.	Använd andra kuvert. Förvara kuvert i lämplig miljö.
Kuverten försluts eftersom fukthalten är för hög.	Använd andra kuvert. Förvara kuvert i lämplig miljö.
Kuverten ligger i fel riktning i facket.	Kontrollera att kuverten är rätt ilagda. Se Konfigurera inmatningsfack.
Skrivaren stöder inte de kuvert som används.	Se Materialvikter och storlekar som stöds.
Fack 1 är konfigurerat för en annan storlek än kuvert.	Konfigurera fack 1 för kuvert.

Utmatningskvalitet

Tabell 8-9 Det utskrivna materialet är böjt eller skrynkligt

Orsak och lösning

Orsak	Åtgärd
Materialet uppfyller inte skrivarens specifikationer.	Använd endast material som uppfyller HP:s materialspecifikationer för skrivaren. Se Materialvikter och storlekar som stöds.
Materialet är skadat eller i dåligt skick.	Ta bort materialet från inmatningsfacket och lägg i material som är i gott skick.
Skrivaren används i ett utrymme med mycket hög luftfuktighet.	Kontrollera att utskriftsmiljön faller inom specifikationerna för luftfuktighet. Se <u>Skrivarens tekniska specifikationer</u> .
Du skriver ut stora, helt fyllda ytor.	Stora, helt fyllda ytor kan göra att papperet böjer sig. Pröva med att använda ett annat fyllningsmönster.
Materialet har inte förvarats på lämplig plats och kan ha absorberat fukt.	Ta bort materialet och använd i stället material från en ny, oöppnad förpackning.
Materialets kanter är dåligt skurna.	Ta ut materialet, böj bunten, vänd den 180 grader eller vänd upp och ner på bunten och lägg sedan tillbaka materialet i facket. Lufta inte materialet. Använd annat material om problemet inte försvinner.
Materialtypen har inte konfigurerats för facket eller valts i programmet.	Konfigurera programmet för materialet (se programmets dokumentation). Konfigurera facket för materialet, se Konfigurera inmatningsfack.

Fel vid dubbelsidig utskrift

Tabell 8-10 Skrivaren skriver inte ut dubbelsidigt eller skriver ut felaktigt vid dubbelsidig utskrift

Orsak och lösning

Orsak	Atgärd
Du försöker skriva ut dubbelsidigt på material som skrivaren inte stöder för dubbelsidig utskrift.	Kontrollera om skrivaren stöder materialet för dubbelsidig utskrift. Se Materialvikter och storlekar som stöds.
Skrivardrivrutinen är inte inställd för dubbelsidig utskrift.	Aktivera dubbelsidig utskrift i skrivardrivrutinen.
Första sidan skrivs ut på baksidan av förtryckta formulär eller brevpapper.	Ladda förtryckta formulär och brevpapper i fack 1 med brevhuvudet eller den förtryckta sidan uppåt, och så att sidans nederkant matas in först i skrivaren. För fack 2 och extrafacken laddar du material av den typen med den tryckta sidan nedåt och sidans överkant mot skrivarens bakre del.

Problem med skrivarens respons

Ingen information visas på kontrollpanelen

Tabell 8-11 Det visas inget meddelande i teckenfönstret

Orsak och lösning

Orsak	Åtgärd
Skrivarens av/på-knapp är i beredskapsläge.	Kontrollera att skrivaren är påslagen. Fläktarna kan gå när skrivaren är i beredskapsläge (av).
Skrivarens DIMM-minnen är defekta eller har installerats på felaktigt sätt.	Kontrollera att skrivarens DIMM-minnen är rätt installerade och felfria.
Nätsladden är inte ordentligt ansluten i skrivaren och nätuttaget.	Stäng av skrivaren, ta ur nätsladden och sätt sedan i den igen. Slå på skrivaren igen.
Linjespänningen är felaktig för skrivarens spänningskonfiguration.	Anslut skrivaren till en spänningskälla som överensstämmer med spänningsetiketten på skrivarens baksida.
Nätsladden är trasig eller utnött.	Byt ut nätsladden.
Eluttaget fungerar inte.	Anslut skrivaren till ett annat uttag.

Skrivaren skriver inte ut

Tabell 8-12 Skrivaren är på men inget skrivs ut

Orsak och lösning

Orsak	Atgärd
Skrivarens REDO -lampa lyser inte.	Tryck på Stopp om du vill att skrivaren ska återgå till läget REDO .
Den övre luckan är inte ordentligt stängd.	Stäng den övre luckan ordentligt.
Lampan Data blinkar.	Skrivaren tar troligen emot data. Vänta tills lampan Data slutar blinka.
ERSÄTT <färg> KASSETT visas i skrivarens teckenfönster.</färg>	Byt tonerkassetten som anges i skrivarens teckenfönster.
Det visas ett annat meddelande än REDO på skrivarens kontrollpanel.	Se Meddelanden på kontrollpanelen.
Utmatningsfacket är fullt.	Ta bort papper från utmatningsfacket.
Häftklammermagasinet är tomt och skrivaren har konfigurerats för att avbryta utskrifter när magasinet är tomt.	Byt häftklammermagasin
Parallellporten kan ha ett fel av typen DOS-timeout.	Lägg till ett MODE-kommando i filen AUTOEXEC.BAT. Mer information finns i DOS-handboken.
Skrivarspråket PS (PostScript Emulation) har inte valts.	Välj PS eller AUTO som skrivarspråk. Mer information finns i Ändra konfigurationsinställningar på skrivarens kontrollpanel.
Rätt drivrutin har inte valts i programmet eller skrivardrivrutinen.	Välj drivrutinen för PostScript-emulering för skrivaren i programmet eller skrivardrivrutinen. Mer information finns under <u>Skrivardrivrutiner</u> eller <u>Skrivardrivrutiner</u> för <u>Macintoshdatorer</u> .

Tabell 8-12 Skrivaren är på men inget skrivs ut (fortsättning)

Orsak och lösning

Orsak	Atgärd
Skrivaren är inte konfigurerad på rätt sätt.	Se Ändra konfigurationsinställningar på skrivarens kontrollpanel.
Datorns port är inte rätt konfigurerad eller fungerar inte som den ska.	Anslut och kör en annan enhet från denna port för att kontrollera att den fungerar som den ska.
Skrivarens namn har inte angetts rätt för nätverket eller för en Macintosh-dator.	Använd lämpligt hjälpprogram för att namnge skrivaren i nätverket. För Macintosh OS 9.x-datorer väljer du skrivaren i Väljaren. För Macintosh OS 10.2 och senare öppnar du programmet Utskriftskontroll, väljer anslutningstyp och sedan skrivaren.

Data tas inte emot i skrivaren

Tabell 8-13 Skrivaren är på men den tar inte emot data

Orsak och lösning

Orsak	Atgärd
Skrivarens REDO -lampa lyser inte.	Tryck på Stopp om du vill att skrivaren ska återgå till läget REDO .
Den övre luckan är inte ordentligt stängd.	Stäng den övre luckan ordentligt.
Det visas ett annat meddelande än REDO på skrivarens kontrollpanel.	Se Meddelanden på kontrollpanelen.
Gränssnittskabeln passar inte för denna konfiguration.	Välj rätt gränssnittskabel för skrivarens konfiguration. Se Parallellkonfiguration, HP Jetdirect-skrivarservrar eller USB-konfiguration.
Gränssnittskabeln sitter inte ordentligt fast i skrivaren och datorn.	Ta ur skrivarkabeln och sätt sedan i den igen. För Jetdirect- nätverksanslutningar kontrollerar du att anslutningslampan lyser. Lampan indikerar att en fungerande nätverksanslutning har upprättats.
Skrivaren är inte konfigurerad på rätt sätt.	Ändra konfigurationsinställningar på skrivarens kontrollpanel innehåller ytterligare information.
Gränssnittskonfigurationerna på skrivarens konfigurationssida stämmer inte överens med värddatorns konfiguration.	Konfigurera skrivaren så att dess konfiguration stämmer överens med datorns.
Datorn fungerar inte som den ska.	Försök med att använda ett program som du vet fungerar för att kontrollera datorn. Du kan även skriva följande vid DOSprompten: Dir>Prn.
Den datorport som skrivaren är ansluten till är inte konfigurerad; annars fungerar porten felaktigt.	Anslut och kör en annan enhet från denna port för att kontrollera att den fungerar som den ska.
Skrivarens namn har inte angetts rätt för nätverket eller för en Macintosh-dator.	Använd lämpligt hjälpprogram för att namnge skrivaren i nätverket. För Macintosh OS 9.x-datorer väljer du skrivaren i Väljaren. För Macintosh OS 10.2 och senare öppnar du programmet Utskriftskontroll, väljer anslutningstyp och sedan skrivaren.

Val av skrivare

Tabell 8-14 Det går inte att välja skrivaren från datorn

Orsak och lösning

Orsak	Åtgärd
Om du använder en omkopplingsdosa kanske inte skrivaren är tillgänglig för datorn.	Välj rätt skrivare via omkopplingsdosan.
Skrivarens REDO -lampa lyser inte.	Tryck på Stopp om du vill att skrivaren ska återgå till läget REDO .
Det visas ett annat meddelande än REDO på skrivarens kontrollpanel.	Se <u>Meddelanden på kontrollpanelen</u> .
Rätt skrivardrivrutin är inte installerad på datorn.	Installera rätt skrivardrivrutin. Mer information finns under Skrivardrivrutiner eller Skrivardrivrutiner för Macintosh- datorer.
Rätt skrivare och port har inte valts i datorn.	Välj rätt skrivare och port.
Nätverket är inte rätt konfigurerat för skrivaren.	Kontrollera skrivarens nätverkskonfiguration med hjälp av nätverkets program, eller rådfråga nätverksadministratören.
Eluttaget fungerar inte.	Anslut skrivaren till ett annat uttag.

Problem med skrivarens kontrollpanel

Kontrollpanelinställning

Tabell 8-15 Kontrollpanelens inställningar fungerar på felaktigt sätt

Orsak och lösning

Orsak	Åtgärd
Teckenfönstret på skrivarens kontrollpanel är tomt eller inte tänt, även när fläkten körs.	Fläktarna kan gå när skrivaren är i beredskapsläge (av). Slå på skrivaren med på/av-knappen.
Skrivarinställningarna i programmet eller skrivardrivrutinen skiljer sig från inställningarna i skrivarens kontrollpanel.	Se till att inställningarna i programmet och skrivardrivrutinen är rätta, eftersom programmets inställningar åsidosätter skrivardrivrutinens och kontrollpanelens inställningar, och skrivardrivrutinens inställningar åsidosätter kontrollpanelens. Mer information finns under <u>Skrivardrivrutiner</u> eller <u>Skrivardrivrutiner</u> för <u>Macintosh-datorer</u> .
Inställningarna på kontrollpanelen sparades inte på rätt sätt sedan de ändrats.	Välj kontrollpanelens inställningar igen och tryck därefter på ✔ . En asterisk (*) ska visas till höger om inställningen.
Lampan Data lyser och inga sidor skrivs ut.	Det finns buffrade data i skrivaren. Tryck på ✔ för att skriva ut buffrade data med kontrollpanelens inställningar och aktivera kontrollpanelens nya inställningar.
Om skrivaren är ansluten till ett nätverk kan en annan användare ha ändrat skrivarens kontrollpanelsinställningar.	Rådgör med nätverksadministratören för att koordinera ändringarna på skrivarens kontrollpanel.

Välja extrafack

Tabell 8-16 Det går inte att välja extrafacken

Orsak och lösning

Orsak	Åtgärd
Extrafacken visas inte som alternativ på konfigurationssidan eller på kontrollpanelen.	Om alternativ ska visas för extrafacken måste de installeras. Kontrollera att extrafacken har installerats som de ska.
Extrafacken visas inte som alternativ i skrivardrivrutinen.	Kontrollera att skrivardrivrutinen är konfigurerad för registrering av extrafacket. Mer information finns under Skrivardrivrutiner eller Skrivardrivrutiner för Macintoshdatorer.

Felaktiga utskrifter

Fel teckensnitt

Tabell 8-17 Felaktiga teckensnitt skrivs ut

Orsak och lösning

Orsak	Åtgärd
Teckensnittet har inte valts rätt i programmet.	Välj teckensnittet igen i programmet.
Teckensnittet är inte tillgängligt i skrivaren.	Ladda ner teckensnittet till skrivaren eller använd ett annat teckensnitt. (Om du använder Windows gör drivrutinen detta automatiskt.)
Du har inte valt rätt skrivardrivrutin.	Installera rätt skrivardrivrutin. Mer information finns under Skrivardrivrutiner eller Skrivardrivrutiner för Macintosh- datorer.

Teckenuppsättningar

Tabell 8-18 Alla tecknen i en teckenuppsättning kan inte skrivas ut

Orsak och lösning

Orsak	Åtgärd
Du har inte valt rätt teckensnitt.	Välj rätt teckensnitt.
Du har inte valt rätt teckenuppsättning.	Välj rätt teckenuppsättning.
Valda tecken eller symboler stöds inte av programmet.	Använd ett teckensnitt där tecknet eller symbolen ingår.

Texten flyttas

Tabell 8-19 Texten flyttas mellan sidorna

Orsak och lösning

Orsak	Åtgärd
Programmet återställer inte skrivaren till sidans början.	Detaljerad information finns i dokumentation för programmet eller i PCL/PJL Technical Reference Package.

Utmatningsfel

Tabell 8-20 Tecknen är ojämna eller saknas, eller utskriften avbryts

Orsak och lösning

Orsak	Åtgärd
Skrivarkabeln är av dålig kvalitet.	Pröva att använda en annan kabel av bättre kvalitet som är IEEE-kompatibel. Parallellkablar bör inte vara längre än 10 meter (30 fot).

Tabell 8-20 Tecknen är ojämna eller saknas, eller utskriften avbryts (fortsättning)

Orsak och lösning

Orsak	Åtgärd
Skrivarkabeln är lös.	Ta ur skrivarkabeln och sätt sedan i den igen.
Skrivarkabeln är skadad eller trasig.	Pröva med att använda en annan kabel.
Nätkabeln är lös.	Ta ur nätkabeln och sätt sedan i den igen.
Du försöker skriva ut en utskrift i PCL, men skrivaren är konfigurerad för PostScript-emulering.	Välj rätt skrivarspråk på skrivarens kontrollpanel och skicka sedan utskriftsjobbet igen.
Du försöker skriva ut en utskrift i PostScript men skrivaren är konfigurerad för PCL.	Välj rätt skrivarspråk på skrivarens kontrollpanel och skicka sedan utskriftsjobbet igen.

Endast en del av utskriften skrivs ut

Tabell 8-21 Endast en del av utskriften skrivs ut

Orsak och lösning

Orsak	Åtgärd
Ett meddelande om minnesfel visas på skrivarens kontrollpanel.	 Frigör minne genom att ta bort nedladdade teckensnitt som inte används, formatmallar och makron från skrivarens minne eller
	2. Lägg till mer minne i skrivaren.
Filen som du skriver ut innehåller fel.	Kontrollera programmet och se efter att filen inte innehåller fel. Gör så här:
	 Skriv ut en annan fil som du vet är felfri från samma program eller
	2. Skriv ut filen från ett annat program.

Riktlinjer för utskrift med olika teckensnitt

- De 80 inbyggda teckensnitten är tillgängliga i lägena PostScript-emulering (PS) och PCL.
- Spara på skrivarminnet genom att endast läsa in de teckensnitt som behövs.
- Om du behöver många nedladdade teckensnitt kan det vara en god idé att installera ytterligare minne.

Vissa program läser automatiskt in teckensnitt i början av alla utskriftsjobb. Det kan hända att det går att konfigurera dessa program så att de endast läser in sådana teckensnitt som inte finns i skrivaren.

SVWW Felaktiga utskrifter 245

Programvaruproblem

Systemval via programvara

Tabell 8-22 Det går inte att ändra systemval via programvara

Orsak och lösning

Orsak	Atgärd
Ändringar i systemprogramvaran har spärrats via skrivarens kontrollpanel.	Tala med din nätverksadministratör.
Programmet stöder inte systemändringar.	Se programmets handböcker.
Du har inte laddat rätt skrivardrivrutin.	Ladda rätt skrivardrivrutin. Mer information finns under Skrivardrivrutiner eller Skrivardrivrutiner för Macintosh- datorer.
Du har inte laddat rätt programdrivrutin.	Ladda rätt programdrivrutin.

Välja teckensnitt via programvara

Tabell 8-23 Det går inte att välja ett teckensnitt i programmet

Orsak och lösning

Orsak	Atgärd
Teckensnittet finns inte tillgängligt för programmet.	Se programmets handböcker.

Välja färg via programvara

Tabell 8-24 Det går inte att välja färger via programmet

Orsak och lösning

Orsak	Åtgärd
Programmet stöder inte färg.	Se programmets handböcker.
Färg läget är inte valt i programmet eller skrivardrivrutinen.	Välj Färg i stället för gråskala eller monokromt läge.
Du har inte laddat rätt skrivardrivrutin.	Ladda rätt skrivardrivrutin.

Avkänning av extrafack och enhet för dubbelsidig utskrift

Tabell 8-25 Extrafacken eller enheten för dubbelsidig utskrift registreras inte av skrivardrivrutinen

Orsak och lösning

Orsak	Åtgärd
Skrivardrivrutinen har inte konfigurerats för registrering av extrafacken eller enheten för dubbelsidig utskrift.	Se skrivardrivrutinens onlinehjälp för mer information om hur du konfigurerar skrivaren att känna igen skrivartillbehör. Mer

Tabell 8-25 Extrafacken eller enheten för dubbelsidig utskrift registreras inte av skrivardrivrutinen (fortsättning) **Orsak och lösning**

Orsak	Åtgärd
	information finns under <u>Skrivardrivrutiner</u> eller <u>Skrivardrivrutiner</u> för <u>Macintosh-datorer</u> .
Tillbehöret kanske inte är installerat.	Kontrollera att tillbehöret är isatt på rätt sätt.

SVWW Programvaruproblem 247

Felsöka allmänna problem i Macintosh

Det här avsnittet tar upp problem som kan uppstå när du använder Mac OS 9.x eller Mac OS X.

Lösa problem med Mac OS 9.x



OBS! Inställningar för USB- och IP-utskrift görs via Desktop Printer Utility (program för skrivbordsskrivare). Skrivaren visas *inte* i Väljaren.

Tabell 8-26 Lösa problem med Mac OS 9.x

Skrivarens namn eller IP-adress visas inte i Desktop Printer Utility (program för skrivbordsskrivare).

Orsak	Åtgärd
Det kan hända att skrivaren inte är klar.	Kontrollera att kablarna är ordentligt anslutna, skrivaren är på och Redo-lampan lyser. Om du ansluter via en USB- eller Ethernet-hubb försöker du ansluta till datorn eller välja en annan port
Risken finns att du väljer fel anslutningstyp.	Kontrollera att Skrivare (USB) eller Skrivare (LPR) är valt i Desktop Printer Utility (program för skrivbordsskrivare), beroende på vilken anslutningstyp som finns mellan skrivaren och datorn.
Fel skrivarnamn eller IP-adress används.	Du kontrollerar skrivarens namn eller IP-adress genom att skriva ut en konfigurationssida. Kontrollera att skrivarens namn eller IP-adress på konfigurationssidan stämmer överens med de som finns i Desktop Printer Utility (program för skrivbordsskrivare).
Gränssnittskabeln kan vara defekt eller vara av dålig kvalitet.	Byt ut gränssnittskabeln. Använd en kabel av hög kvalitet.

PPD-filer (PostScript Printer Description) visas inte som ett val i Desktop Printer Utility (program för skrivbordsskrivare).

Orsak	Åtgärd
Skrivarprogramvaran har inte installerats alls eller felaktigt.	Kontrollera att LaserJet 4700 PPD är i följande mapp på hårddisken: Systemmapp/Tillägg/Skrivarbeskrivningar. Installera om programvaran om det behövs. Starthandboken innehåller anvisningar för installation.
PPD-filen är skadad.	Ta bort PPD-filen från hårddisken: System folder/Extensions/ Printer Descriptions. Installera om programvaran. Mer information finns i installationshandledningen.

Utskriften sändes inte till den skrivare du angav.

Orsak	Atgärd
Det kan hända att utskriftskön avslutats.	Starta om utskriftskön. Välj skrivarikonen på skrivbordet, öppna menyn Skriv ut i menyfältet högst upp och klicka sedan på Påbörja utskriftskö .
Fel skrivarnamn eller IP-adress används. Det kan hända att du skickat utskriften till annan skrivare med samma eller liknande namn och IP-adress.	Skriv ut en konfigurationssida för att kontrollera skrivarens namn eller IP-adress. Kontrollera att skrivarens namn eller IP-adress på konfigurationssidan stämmer överens med de som finns i Desktop Printer Utility (program för skrivbordsskrivare).

Tabell 8-26 Lösa problem med Mac OS 9.x (fortsättning)

Utskriften sändes inte till den skrivare du angav.

Orsak	Åtgärd
Det kan hända att skrivaren inte är klar.	Kontrollera att kablarna är ordentligt anslutna, skrivaren är på och Redo-lampan lyser. Om du ansluter via en USB- eller Ethernet-hubb försöker du ansluta till datorn eller välja en annan port
Gränssnittskabeln kan vara defekt eller ha dålig kvalitet.	Byt ut gränssnittskabeln. Använd en kabel av hög kvalitet.

Du kan inte använda datorn medan en utskrift pågår.

Orsak	Åtgärd
Bakgrundsutskrift har inte valts.	För LaserWriter 8.6 och senare: Slå på bakgrundsutskrift genom att välja Skriv ut skrivbordet på menyn Arkiv och klicka sedan på Bakgrundsutskrift i snabbmenyn.

En EPS-fil (encapsulated PostScript) skrivs inte ut med rätt teckensnitt.

Orsak	Atgärd
Det här problemet uppstår med vissa program.	Skicka filen i ASCII-format istället för binär kod.
	 Försök att ladda ned typsnitten som finns i EPS-filen till skrivaren innan du skriver ut.

Ditt dokument skrivs inte ut med typsnitten New York-, Geneva- eller Monaco.

Orsak	Åtgärd
Det kan hända att skrivaren ersätter teckensnitt.	Välj Alternativ i dialogrutan Utskriftsformat för att ta bort ersättningstypsnitt.

Det går inte att skriva ut från ett USB-kort från tredje part.

Orsak	Atgärd
Det här felet uppstår när programvaran för USB-skrivare inte är installerad.	När du lägger till ett USB-kort från tredje part kan du eventuellt behöva Apples supportprogramvara för USB-adapterkort. Den senaste versionen av den här programvaran finns på Apples webbplats.

Tabell 8-26 Lösa problem med Mac OS 9.x (fortsättning)

När skrivaren är ansluten med en USB-kabel visas den inte i Desktop Printer Utility eller Apple Systemprofiler efter att drivrutin har valts.

Orsak	Åtgärd
Det här problemet orsakas antingen av programmet eller hårdvaran.	Felsökning för programvaran
	Kontrollera att Macen stöder USB.
	Kontrollera att datorn har operativsystem Mac OS 9.1 eller 9.2.
	Se till att din Macintosh har rätt USB-programvara från Apple.
	OBS! Macintosh-systemen iMac och Blue G3 uppfyller alla krav för att kunna kopplas till en USB-enhet.
	Felsökning för hårdvaran
	Kontrollera att skrivaren är påslagen.
	Kontrollera att USB-sladden är korrekt ansluten.
	Kontrollera att du använder rätt höghastighetskabel för USB.
	 Kontrollera att det inte finns för många USB-enheter i kedjan, som drar ström. Koppla bort alla enheter från kedjan och anslut kabeln direkt till USB-porten på värddatorn.
	 Kontrollera om det finns mer än två USB-nav utan strömförsörjning i rad i kedjan. Koppla bort alla enheter från kedjan och anslut kabeln direkt till USB-porten på värddatorn.
	OBS! Tangentbordet för iMac är ett USB-nav utan strömförsörjning.

Lösa problem med Mac OS X

Tabell 8-27 Problem med Mac OS X

Skrivardrivrutinen är inte listad i Utskriftskontroll eller Program för skrivarinställningar.

Orsak	Atgärd
Skrivarprogramvaran har inte installerats alls eller felaktigt.	Kontrollera att skrivarens PPD är i följande mapp på hårddisken: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <språk>.lproj, där <språk> är den två tecken långa språkkoden för språket du använder. Installera om programvaran om det behövs. Starthandboken innehåller anvisningar för installation.</språk></språk>
PPD-filen är skadad.	Ta bort PPD-filen från följande mapp på hårddisken: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <språk>.lproj, där <språk> är den två tecken långa språkkoden för språket du använder. Installera om programmet. Starthandboken innehåller anvisningar för installation.</språk></språk>

Tabell 8-27 Problem med Mac OS X (fortsättning)

Skrivarnamnet, IP-adressen eller Rendezvous-värdnamnet visas inte i skrivarlistan i Utskriftskontroll eller Program för skrivarinställningar.

Orsak	Åtgärd
Det kan hända att skrivaren inte är klar.	Kontrollera att kablarna är korrekt anslutna, att skrivaren är påslagen och att lampan Redo lyser. Om du ansluter via USB eller ett Ethernetnav kan du försöka med att ansluta till en annan dator eller använda en annan port.
Risken finns att du väljer fel anslutningstyp.	Kontrollera att USB, IP-utskrift eller Rendezvous har valts beroende på vilken typ av anslutning som finns mellan skrivaren och datorn.
Fel skrivarnamn, IP-adress eller Rendezvous-värdnamn används.	Skriv ut en konfigurationssida för att kontrollera skrivarnamnet, IP-adressen eller Rendezvous-värdnamnet. Kontrollera att namnet, IP-adressen eller Rendezvous-värdnamnet på konfigurationssidan överensstämmer med skrivarnamnet, IP-adressen eller Rendezvous-värdnamnet i Utskriftskontroll eller Program för skrivarinställningar.
Gränssnittskabeln kan vara defekt eller ha dålig kvalitet.	Byt ut gränssnittskabeln. Använd en kabel av hög kvalitet.

Skrivardrivrutinen ställer inte in din valda skrivare automatiskt i Utskriftskontroll eller Program för skrivarinställningar.

Orsak	Åtgärd
Det kan hända att skrivaren inte är klar.	Kontrollera att kablarna är korrekt anslutna, att skrivaren är påslagen och att lampan Redo lyser. Om du ansluter via USB eller ett Ethernetnav kan du försöka med att ansluta till en annan dator eller använda en annan port.
Skrivarprogramvaran har inte installerats alls eller felaktigt.	Kontrollera att skrivarens PPD är i följande mapp på hårddisken: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <språk>.lproj, där <språk> är den två tecken långa språkkoden för språket du använder. Installera om programvaran om det behövs. Starthandboken innehåller anvisningar för installation.</språk></språk>
PPD-filen är skadad.	Ta bort PPD-filen från följande mapp på hårddisken: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <språk>.lproj, där <språk> är den två tecken långa språkkoden för språket du använder. Installera om programmet. Starthandboken innehåller anvisningar för installation.</språk></språk>
Det kan hända att skrivaren inte är klar.	Kontrollera att kablarna är korrekt anslutna, att skrivaren är påslagen och att lampan Redo lyser. Om du ansluter via USB eller ett Ethernetnav kan du försöka med att ansluta till en annan dator eller använda en annan port.
Gränssnittskabeln kan vara defekt eller ha dålig kvalitet.	Byt ut gränssnittskabeln. Använd en kabel av hög kvalitet.

Utskriften sändes inte till den skrivare du angav.

Orsak	Atgärd
Det kan hända att utskriftskön avslutas.	Starta om utskriftskön. Öppna Utskrifter och välj Start Jobs (Starta utskriftsjobb) .
Fel skrivarnamn eller IP-adress används. Det kan hända att du skickat utskriften till annan skrivare med samma eller liknande namn, IP-adress och Rendezvous-värdnamn.	Skriv ut en konfigurationssida för att kontrollera skrivarnamnet, IP-adressen eller Rendezvous-värdnamnet. Kontrollera att namnet, IP-adressen eller Rendezvous-värdnamnet på konfigurationssidan överensstämmer med skrivarnamnet, IP-adressen eller

Tabell 8-27 Problem med Mac OS X (fortsättning)

Utskriften sändes inte till den skrivare du angav.

Orsak	Atgärd
	Rendezvous-värdnamnet i Utskriftskontroll eller Program för skrivarinställningar.

En EPS-fil (encapsulated PostScript) skrivs inte ut med rätt typsnitt.

Orsak	Åtgärd
Det här problemet uppstår med vissa program.	 Försök att ladda ned typsnitten som finns i EPS-filen till skrivaren innan du skriver ut.
	Skicka filen i ASCII-format istället för binär kod.

Det går inte att skriva ut från ett USB-kort från tredjepart.

Orsak	Åtgärd
Det här felet uppstår när programvaran för USB-skrivare inte är installerad.	När du lägger till ett USB-kort från tredje part kan du eventuellt behöva Apples supportprogramvara för USB-adapterkort. Den senaste versionen av den här programvaran finns på Apples webbplats.

När skrivaren är ansluten med en USB-kabel syns den inte i Utskriftskontroll eller Program för skrivarinställningar efter att drivrutinen är vald.

Orsak	Åtgärd
Det här problemet orsakas antingen av programmet eller maskinvaran.	Felsökning för programvaran
	Kontrollera att Macen stöder USB.
	 Kontrollera att datorn har operativsystem Mac OS X v10.1, v10.2.8 eller v10.3.
	Se till att din Macintosh har rätt USB-programvara från Apple.
	Felsökning för hårdvaran
	Kontrollera att skrivaren är påslagen.
	Kontrollera att USB-sladden är korrekt ansluten.
	 Kontrollera att du använder rätt höghastighetskabel för USB.
	 Kontrollera att det inte finns för många USB-enheter i kedjan som drar ström. Koppla bort alla enheter från kedjan och anslu kabeln direkt till USB-porten på värddatorn.
	 Kontrollera om det finns mer än två USB-nav utan strömförsörjning i rad i kedjan. Koppla bort alla enheter från kedjan och anslut kabeln direkt till USB-porten på värddatorn.

Tabell 8-27 Problem med Mac OS X (fortsättning)

När skrivaren är ansluten med en USB-kabel syns den inte i Utskriftskontroll eller Program för skrivarinställningar efter att drivrutinen är vald.

Orsak	Åtgärd	
	OBS! Tangentbordet för iMac är ett USB-nav ut strömförsörjning.	an

Problem vid färgutskrift

Utskriftsfärgfel

Tabell 8-28 Utskrifterna blir i svartvitt i stället för i färg

Orsak och lösning

Orsak	Atgärd
Färg läget är inte valt i programmet eller skrivardrivrutinen.	Välj Färg i stället för gråskala eller monokrom utskrift i programmet eller skrivardrivrutinen. Se <u>Informationssidor om skrivaren</u> för information om hur du skriver ut en konfigurationssida.
Du har valt fel drivrutin i programmet.	Installera rätt skrivardrivrutin.
Ingen färg förekommer på konfigurationssidan.	Tala med din servicerepresentant.
Inställningen på kontrollpanelen för SLUT PÅ FÄRG är AUTOFORTSÄTT SV. och en kassett med färgtoner är tom. Skrivaren skriver i fortsättningen bara ut med svart.	Byt ut färgtonerkassetten.
Inställningen på kontrollpanelen för BEGRÄNSA FÄRGANVÄNDNING är INAKTIVERA FÄRG eller FÄRG VID TILLSTÅND och du har inte behörighet att skriva ut med färg.	Ändra kontrollpanelens inställning till AKTIVERA FÄRG. .

Felaktig skuggning

Tabell 8-29 Felaktig skuggning

Orsak och lösning

Orsak	Åtgärd
Materialet uppfyller inte specifikationerna för den här skrivaren.	Specifikationer för utskriftsmaterial finns i <u>Materialvikter och</u> storlekar som stöds
Du använder skrivaren i en mycket fuktig miljö.	Se till att fuktighetsspecifikationerna för skrivaren följs. Se Miljöspecifikationer. OBS! Mer information om problem med färgkvaliteten finns i Felsökning vid brister i utskriftskvaliteten.

Färg fattas

Tabell 8-30 Färg fattas

Orsak och lösning

Orsak	Åtgärd
Defekt HP-tonerkassett	Byt ut kassetten.
En kassett som inte kommer från HP kan vara isatt.	Försäkra dig om att du använder en äkta HP-tonerkassett.

Kassettfel

Tabell 8-31 Färgerna är inkonsekventa när tonerkassetten har satts i

Orsak och lösning

Orsak	Åtgärd
Tonern kan vara på väg att ta slut i en annan kassett.	Kontrollera mätaren på kontrollpanelen eller skriv ut en statussida för förbrukningsmaterial. Se Informationssidor om skrivaren.
Tonerkassetterna kan vara felaktigt isatta.	Kontrollera att alla tonerkassetter är rätt isatta.
En kassett som inte kommer från HP kan vara isatt.	Försäkra dig om att du använder en äkta HP-tonerkassett.

Färgmatchningsfel

Tabell 8-32 Färgen i utskriften skiljer sig från färgerna på skärmen

Orsak och lösning

Orsak	Atgärd
Mycket ljusa färger skrivs inte ut.	Programmet kanske tolkar extremt ljusa färger som vitt. Om så är fallet ska du undvika att använda mycket ljusa färger.
Färger som är mycket mörka på skärmen skrivs ut i svart.	Programmet kanske tolkar extremt mörka färger som svart. Om så är fallet ska du undvika att använda mycket mörka färger.
Färgerna på datorns bildskärm ser annorlunda ut än de i utskriften.	På skrivardrivrutinens flik Färgkontroll finns flera alternativ som påverkar färgöverensstämmelsen mellan skärmbilden och utskriften, t.ex. Color Themes (Färgteman) och Färgalternativ . Mer information finns i <u>Färgmatchning</u> .
	OBS! Flera faktorer kan påverka hur väl färgerna i utskriften efterliknar dem på bildskärmen. Dessa faktorer inkluderar utskriftsmaterial, belysningen i rummet, programmet, operativsystemets paletter, bildskärm samt grafikkort och drivrutiner.

SVWW Problem vid färgutskrift 255

Felsökning vid brister i utskriftskvaliteten

När problem med utskriftskvalitet ibland uppstår kan du använda informationen i det här avsnittet när du försöker åtgärda problemet.

Problem med utskriftskvaliteten som härrör från materialet

En del problem med utskriftskvaliteten beror på att olämpligt material används.

- Använd papper som uppfyller HP:s specifikationer för papper. Se Materialvikter och storlekar som stöds.
- Materialets yta är för slät. Använd papper som uppfyller HP:s specifikationer för papper. Se Materialvikter och storlekar som stöds.
- Fel inställning kanske används i skrivardrivrutinen. Kontrollera att rätt drivrutinsinställning har valts för det utskriftsmaterial som används.
- Utskriftsläget kanske är felaktigt konfigurerat eller också kanske papperet inte uppfyller de rekommenderade specifikationerna. Mer information finns i Materialvikter och storlekar som stöds.
- OH-filmarken som du använder är inte avsedda för lasertoner. Använd endast OH-filmark som är avsedda för HP Color LaserJet-skrivare.
- Papperets fukthalt är för ojämn, för hög eller för låg. Använd papper från en annan källa eller en oöppnad förpackning.
- Vissa områden på papperet stöter bort tonern. Använd papper från en annan källa eller en oöppnad förpackning.
- Brevpapperet du använder är tryckt på grovt papper. Använd annat, slätare kopieringspapper. Om det är lösningen på problemet, kontakta brevpapperets tillverkare och kontrollera att det uppfyller skrivarens specifikationer. Se Materialvikter och storlekar som stöds.
- Papperet är för grovt. Använd annat, slätare kopieringspapper.

Defekter på OH-film

OH-film kan få samma problem med utskriftskvaliteten som andra material, men även OH-filmsspecifika problem kan uppstå. OH-film kan dessutom få märken efter komponenter för materialhantering eftersom den är mjuk när den går igenom pappersbanan.



Låt OH-filmarken kallna i minst 30 sekunder innan du hanterar dem.

- På skrivardrivrutinens flik **Papper** markerar du **OH-film** som materialtyp. Se också till att facket är rätt konfigurerat för OH-film.
- Kontrollera att OH-filmarken uppfyller skrivarens specifikationer. Se Materialvikter och storlekar som stöds.

Beställningsinformation finns i Artikelnummer.

- Ta i OH-filmens kanter. Fingeravtryck på ytan kan ge fläckar.
- Små, mörka fläckar på nederkanten av sida med heltäckande utskrift kan orsakas av att OHfilmarken har fastnat vid varandra i utmatningsfacket. Pröva med att skriva ut dokumentet i mindre delar.

- De valda färgerna är inte bra när de skrivs ut. Välj andra färger i programmet eller skrivardrivrutinen.
- Om du använder en reflekterande OH-projektor bör du byta till en standardmodell i stället.

Utskriftskvalitetsproblem som härrör från omgivningen

Skrivaren används i en mycket fuktig eller mycket torr miljö. Kontrollera att utskriftsmiljön faller inom specifikationerna för luftfuktighet. Se Miljöspecifikationer.

Utskriftskvalitetsproblem som härrör från papperstrassel

- Kontrollera att inga papper finns i pappersbanan. Se <u>Fortsättning efter papperstrassel</u>.
- Det f\u00f6rekom nyligen ett papperstrassel i skrivaren. Skriv ut tv\u00e4-tre sidor f\u00f6r att rensa skrivaren.
- Materialet matas inte igenom fixeringsenheten, vilket ger bilddefekter på efterföljande dokument.
 Skriv ut två-tre sidor för att rensa skrivaren. Om problemet kvarstår kan du läsa i nästa avsnitt.

Felsökningssidor avseende utskriftskvaliteten

På felsökningssidorna avseende utskriftskvaliteten får du information om sådant som påverkar utskriftskvaliteten.

- 1. Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- 2. Tryck på ▼ för att markera DIAGNOSTIK.
- 3. Tryck på ✓ för att välja DIAGNOSTIK.
- Tryck på ▼ för att markera FELSÖKNING UTSKRIFTSKVALITET.
- Tryck på ✓ för att välja FELSÖKNING UTSKRIFTSKVALITET.

Meddelandet **Skriver ut PQ-felsökning** visas i teckenfönstret tills skrivaren har avslutat utskriften av felsökningsinformationen för utskriftskvalitet. Skrivaren återgår till läget **REDO** när sidan om utskriftskvalitet har skrivits ut.

Felsökningsinformationen för utskriftskvalitet innehåller en sida för varje färg (svart, magenta, cyan och gul). Informationen innehåller också statistik om utskriftskvalitet, instruktioner om hur informationen ska tolkas och anvisningar för hur problem med utskriftskvalitet ska åtgärdas.

Om utskriftskvaliteten inte blir bättre trots att du har följt instruktionerna på sidorna kan du söka hjälp på webbplatsen http://www.hp.com/support/clj4700.

Verktyg för felsökning vid bristande utskriftskvalitet

Med felsökningsverktyget kan du identifiera och undersöka utskriftskvalitetsproblem i HP Color LaserJet 4700-skrivaren. Med verktygets funktioner löser du de flesta kvalitetsproblem i en gemensam standardmiljö för felsökning. I det användarvänliga verktyget får du steg-för-steg-anvisningar för hur du skriver ut felsökningssidor med vars hjälp du kan identifiera och avhjälpa utskriftsproblem.

Det aktuella felsökningsverktyget finns på webbadressen: http://www.hp.com/go/printguality/clj4700.

Kalibrera skrivaren

HP Color LaserJet 4700-skrivaren kalibreras och rengörs automatiskt vid olika tidpunkter för att bibehålla största möjliga utskriftskvalitet. Användaren kan även kalibrera skrivaren via skrivarens

kontrollpanel med **SNABBKALIBRERING NU** eller **FULLSTÄNDIG KALIBRERING NU**, som finns i menyn **KALIBRERING** och **UTSKRIFTSKVALITET**. **SNABBKALIBRERING NU** används för färgtonskalibrering, som tar ca 65 sekunder. Om färgtätheten eller tonen verkar felaktig kan du köra snabbkalibreringsfunktionen. Full kalibrering inkluderar rutinerna för snabbkalibrering och dessutom trumfaskalibrering och registrering av färgplan (CPR). Detta tar ca 4 minuter och 20 sekunder. Om färglager (svart, magenta, cyan och gul) på tryckta sidor visas förskjutna från varandra bör du köra funktionen **FULLSTÄNDIG KALIBRERING NU**.

I HP Color LaserJet 4700-skrivaren finns en ny funktion som gör att du kan hoppa över kalibrering när det är lämpligt och på så sätt göra skrivaren tillgänglig snabbare. Om skrivaren t.ex. stängs av och slås på snabbt (inom 20 sekunder) behöver den inte kalibreras och detta hoppas därför över. I så fall aktiveras läget **REDO** ungefär 1 minut snabbare.

Medan skrivaren kalibreras och rengörs gör skrivaren en paus i utskriften under den tid det tar att slutföra kalibreringen eller rengöringen. För de flesta kalibreringar och rengöringar avbryter inte skrivaren utskriftsjobbet utan väntar på att utskriften ska bli klar innan kalibreringen eller rengöringen startar.

- Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- Tryck på ▼ för att markera KONFIGURERA ENHET.
- 3. Tryck på ✓ för att välja KONFIGURERA ENHET.
- Tryck på ▼ för att markera UTSKRIFTSKVALITET.
- Tryck på ✓ för att välja UTSKRIFTSKVALITET.
- 6. Tryck på ▼ för att markera SNABBKALIBRERING NU.
- 7. Tryck på ✓ för att välja SNABBKALIBRERING NU.


ELLER

258

Om du vill utföra en full kalibrering använder du **FULLSTÄNDIG KALIBRERING NU** i stället för **SNABBKALIBRERING NU** i stegen 6 och 7.

Linjal för mätning av upprepade defekter

Om en defekt upprepas flera gånger på en och samma sida kan du identifiera orsaken till felet med hjälp av den här linjalen. Lägg linjalens överkant vid den första defekten. Linjalmärket vid nästa förekomst av defekten indikerar vilken komponent som måste bytas.

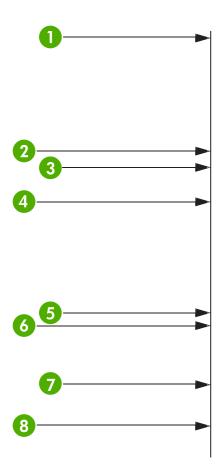

1	Första förekomsten av defekten (avståndet från sidans övre kant till defekten kan variera).
2	Tonerkassett (34,3 mm)
3	Tonerkassett eller överföringsrulle. (Om defekten har samma färg avses tonerkassetten. Om olika defektförekomster inte har samma färg avses ETB.) (37,7 mm)
4	Tonerkassett (42,7 mm)
5	ETB (75 mm)
6	Fixeringsenhet (76,0 mm)
7	Fixeringsenhet (81,0 mm)
8	Tonerkassett (94,2 mm)

Fastställ att problemet härrör från en tonerkassett genom att sätta i en tonerkassett från en annan HP Color LaserJet 4700-skrivare, om det finns tillgång till en, innan du beställer en ny tonerkassett.

Om defekten upprepas i intervaller på 94,0 mm kan du prova med att byta tonerkassetten innan du byter fixeringsenhet.

Diagram över defekter i utskriftskvalitet

Använd exemplen i diagrammet över defekter i utskriftskvalitet för att avgöra vilka utskriftskvalitetsproblem du har och se sedan på motsvarande sidor för att hitta information som kan

hjälpa dig att felsöka problemet. Den senaste informationen och hur du åtgärdar problem finns på http://www.hp.com/support/clj4700.



OBS! I diagrammet över defekter i utskriftskvalitet antas du ha använt materialstorlekarna Letter eller A4 och att materialet har gått igenom skrivaren med kortsidan först (stående orientering).

En bild utan defekter





Horisontella linjer eller strimmor

- Se till att kraven för användning och placering av skrivaren har uppfyllts.
- Om du söker hjälp om att hitta defekten hos en särskild komponent kan du skriva ut felsökningssidor över utskriftskvalitet (se Felsökning vid brister i utskriftskvaliteten) och följa diagnostikstegen på första sidan.



Feljusterade färger

Kalibrera skrivaren.



Vertikala linjer

Om du söker hjälp om att hitta defekten hos en särskild komponent kan du skriva ut felsökningssidor över utskriftskvalitet (se Felsökning vid brister i utskriftskvaliteten) och följa diagnostikstegen på första sidan.



Upprepade defekter

- Se till att kraven för användning och placering av skrivaren har uppfyllts.
- Om du söker hjälp om att hitta defekten hos en särskild komponent kan du skriva ut felsökningssidor över utskriftskvalitet (se Felsökning vid brister i utskriftskvaliteten) och följa diagnostikstegen på första sidan.



Färg bleks i alla färger

- Se till att kraven för användning och placering av skrivaren har uppfyllts.
- Kalibrera skrivaren.



Färg bleks i en färg

- Se till att kraven för användning och placering av skrivaren har uppfyllts.
- Kalibrera skrivaren.
- Om du söker hjälp om att hitta defekten hos en särskild komponent kan du skriva ut felsökningssidor över utskriftskvalitet (se Felsökning vid brister i utskriftskvaliteten) och följa diagnostikstegen på första sidan.



SVWW

Fingeravtryck och deformerat material

- Kontrollera att du använder material som stöds.
- Kontrollera att det material du använder inte är skrynklat eller deformerat och att materialet inte har synliga fingeravtryck eller andra fläckar.
- Om du söker hjälp om att hitta defekten hos en särskild komponent kan du skriva ut felsökningssidor över utskriftskvalitet (se Felsökning vid brister i utskriftskvaliteten) och följa diagnostikstegen på första sidan.



Lös toner

- Se till att kraven för användning och placering av skrivaren har uppfyllts.
- Kontrollera att du använder material som stöds.
- Kontrollera att materialtypen och – storleken för facket är rätt inställda på kontrollpanelen för det material som du använder.
- Kontrollera att utskriftsmaterialet har laddats som det ska, och att storleksskenorna ligger an mot materialets kanter.

Kontrollera att det material du använder inte är skrynklat eller deformerat och att materialet inte har synliga fingeravtryck eller andra fläckar.



Utsmetad toner

 Kontrollera att du använder material som stöds.



Vita områden (delar av tecken saknas) på sidan

- Se till att kraven för användning och placering av skrivaren har uppfyllts.
- Kontrollera att du använder material som stöds.
- Kontrollera att det material du använder inte är skrynklat eller deformerat och att materialet inte har synliga fingeravtryck eller andra fläckar.
- Kontrollera att materialtypen och – storleken för facket är rätt inställda på kontrollpanelen för det material som du använder.
- Kalibrera skrivaren.
- Om du söker hjälp om att hitta defekten hos en särskild komponent kan du skriva ut felsökningssidor över utskriftskvalitet (se Felsökning vid brister i utskriftskvaliteten) och följa diagnostikstegen på första sidan.



Materialskada (skrynkligt, böjt, vikt, rivet)

- Se till att kraven för användning och placering av skrivaren har uppfyllts.
- Kontrollera att du använder material som stöds.
- Kontrollera att materialet är rätt ilagt.
- Kontrollera att materialtypen och – storleken för facket är rätt inställda på kontrollpanelen för det material som du använder.
- Kontrollera att det material du använder



Fläckar eller avvikande toner

- Se till att kraven för användning och placering av skrivaren har uppfyllts.
- Kontrollera att du använder material som stöds.
- Kontrollera att materialtypen och – storleken för facket är rätt inställda på kontrollpanelen för det material som du använder.
- Kalibrera skrivaren.
- Om du söker hjälp om att hitta defekten hos en särskild komponent kan

inte är skrynklat eller deformerat och att materialet inte har synliga fingeravtryck eller andra fläckar.

- Kontrollera att följande förbrukningsmaterial sitter rätt:
 - fixeringsenhet
 - överföringsrem
- Granska områdena med papperstrassel och ta bort eventuellt material som sitter fast.

du skriva ut felsökningssidor över utskriftskvalitet (se Felsökning vid brister i utskriftskvaliteten) och följa diagnostikstegen på första sidan.



Skev, utdragen eller ocentrerad sida

- Se till att kraven för användning och placering av skrivaren har uppfyllts.
- Kontrollera att du använder material som stöds.
- Kontrollera att materialet är rätt ilagt.
- För problem med skev sida vänder du bunten upp och ned och roterar den 180 grader.
- Kontrollera att följande förbrukningsmaterial sitter rätt:
 - fixeringsenhet
 - överföringsrem
- Granska områdena med papperstrassel och ta bort eventuellt material som sitter fast.

A Arbeta med minne och skrivarserverkort

SVWW 265

Skrivarminne och teckensnitt

Det finns två 200-stifts DDR SDRAM-platser i skrivaren. En plats är tillgänglig för ytterligare minne i skrivaren. DDR SDRAM-minne är tillgängligt i 128- och 256 MB-moduler.



OBS! Minnesspecifikation: I skrivarna HP Color LaserJet 4700 series används 200-stifts SODIMM (Small Outline Dual Inline Memory Modules) som stöder 128 eller 256 MB RAM.

Skrivaren har även tre flash-minneskortplatser för inbyggd skrivarprogramvara, teckensnitt och andra lösningar.

• Det första flash-minneskortet är reserverat för inbyggd skrivarprogramvara.



OBS! Använd den första flash-minneskortplatsen enbart för inbyggd programvara. Platsen är märkt med "Firmware Slot".

 Med ytterligare två flash-minneskortplatser kan användaren lägga till teckensnitt och lösningar från andra leverantörer t.ex. signaturer och typer. Platserna är märkta med "Slot 2" och "Slot 3". Mer information om vilka typer av lösningar som finns, finns i http://www.hp.com/go/gsc.



OBS! Flash-minneskort följer specifikationerna och storleken för Compact Flash-kort.



VIKTIGT Sätt inte i ett flash-minneskort som är avsett för användning med en digitalkamera, i skrivaren. Det går inte att skriva ut foton direkt från ett flash-minneskort. Om du installerar ett flash-minneskort av kameratyp uppmanas du på kontrollpanelen att ange om du vill formatera om flash-minneskortet. Om du formaterar om kortet går alla data på kortet förlorade.

Du kanske vill lägga till mer minne i skrivaren om du ofta skriver ut komplicerad grafik eller PS-dokument, eller använder flera nedladdade teckensnitt. Med ytterligare minne kan skrivaren även skriva ut flera sorterade kopior med högsta hastighet.



OBS! SIMM (Single in-line memory modules)/DIMM (dual in-line memory modules) som använts på tidigare HP LaserJet-skrivare passar inte den här skrivaren.

OBS! Vid beställning av SODIMM, se <u>Förbrukningsmaterial och tillbehör</u>.

Innan du beställer ytterligare minne, kontrollera hur mycket minne som finns installerat för närvarande genom att skriva ut en konfigurationssida.

Skriva ut en konfigurationssida

- Tryck på Meny för att öppna MENYER.
- Tryck på ▼ för att markera INFORMATION.
- Tryck på ✓ för att välja INFORMATION.
- Tryck på ▼ för att markera SKRIV UT KONFIGURATION.
- Tryck på ✓ för att skriva ut konfigurationssidan.

Installera hårddisk, minne och teckensnitt


Du kan installera mer skrivarminne och fler teckensnitt, så att du kan skriva ut text som innehåller kinesiska eller kyrilliska tecken.




VIKTIGT DIMM-korten kan skadas av statisk elektricitet. När du hanterar DIMM-kort bör du antingen ha på dig ett armband som laddar ur statisk elektricitet, eller röra vid den antistatiska DIMM-förpackningen och sedan röra vid en omålad metalldel på skrivaren.

Installera en hårddisk


1. Stäng av skrivaren.

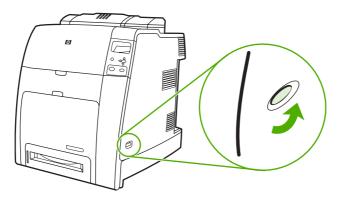


2. Ta ur alla nätkablar och gränssnittskablar.

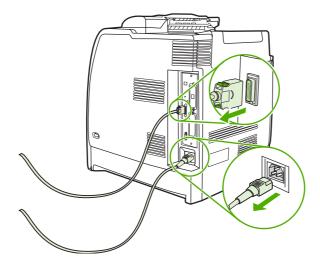


3. Leta reda på moderkortet på skrivarens baksida.

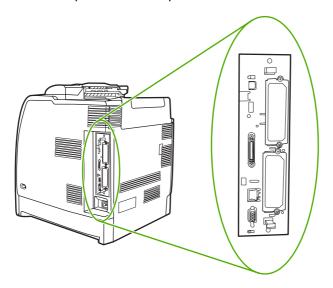


4. Leta reda på en öppen EIO-plats. Skruva ur de båda skruvarna på skyddet framför EIO-platsen och ta bort skyddet. Du kommer inte att behöva skruvarna och skyddet igen. Du kan slänga dem.

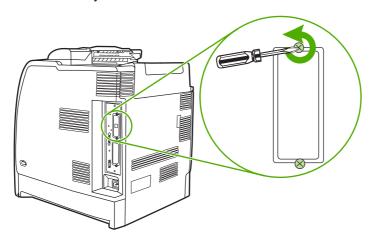


5. Sätt i hårddisken på EIO-platsen.

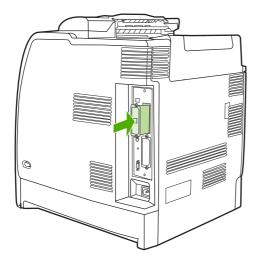

6. Sätt i och dra åt skruvarna som levererades med hårddisken.

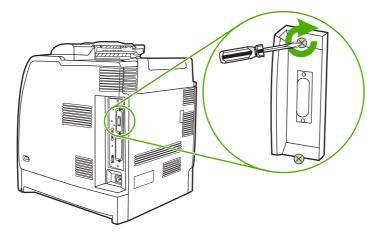


7. Anslut kablarna och nätkabeln och slå på skrivaren.

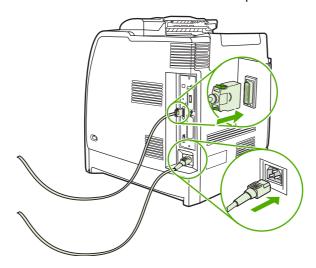


Installera DDR-DIMM-moduler


1. Stäng av skrivaren.

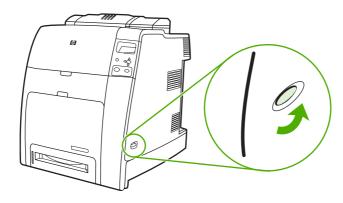


2. Ta ur alla nätkablar och gränssnittskablar.

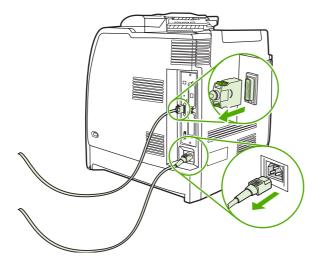


3. Leta reda på moderkortet på skrivarens baksida.

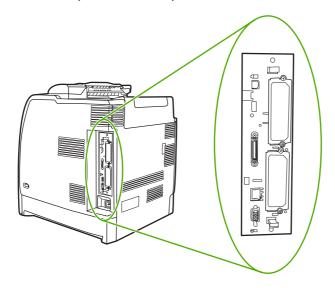


4. Ta tag i de svarta hakarna som sitter ute i kanterna på moderkortet.

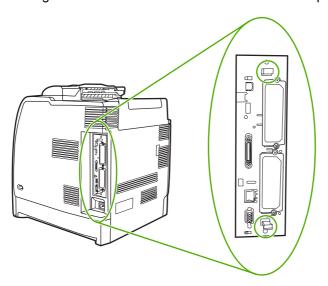


5. Dra försiktigt ut moderkortet från skrivaren med hjälp av de svarta hakarna. Lägg moderkortet på en ren, plan och jordad yta.

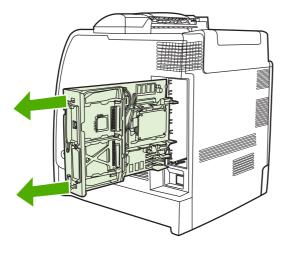


6. Du byter ut ett DDR DIMM-kort som sitter i genom att sära på hakarna på vardera sida om DIMMplatsen, lyfta DDR DIMM-kortet uppåt och vinklat och sedan dra ut det.

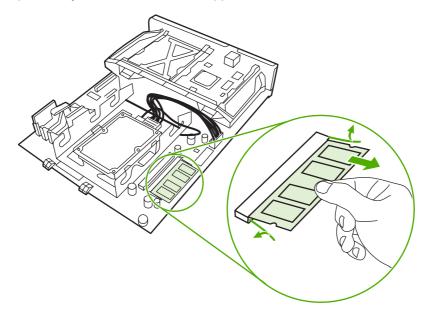


7. Ta ut det nya DIMM-kortet ur den antistatiska förpackningen. Leta reda på inriktningshacket på DIMM-kortets nedre kant.

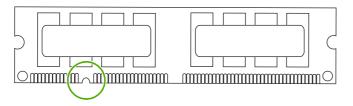

8. Håll DIMM-kortet i kanterna och rikta in hacket på DIMM-kortet med bommen på DIMM-platsen i en vinkel och tryck ned DIMM-kortet på platsen tills det sitter ordentligt. När det sitter i ordentligt syns inte metallkontakterna.

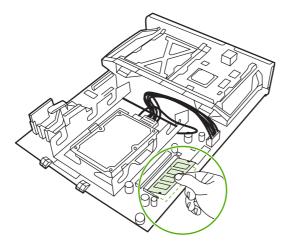


9. Tryck nedåt på DIMM-kortet till båda spärrarna fäster DIMM-kortet.

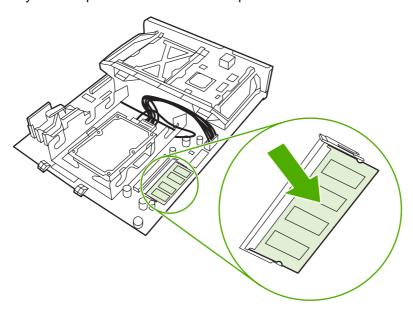




OBS! Om det är svårt att sätta i DIMM-kortet måste du se till att hacket vid DIMM-kortets nederkant är inriktat mot kortplatsens bom. Om DIMM-kortet fortfarande inte går att sätta i måste du kontrollera att du använder rätt typ av DIMM-kort.

10. Rikta in moderkortet mot skårorna på platsens ovan- och undersida och skjut in det i skrivaren igen.

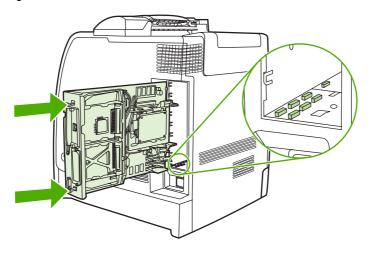

11. Sätt i nätkabeln och gränssnittskablarna och slå på skrivaren.

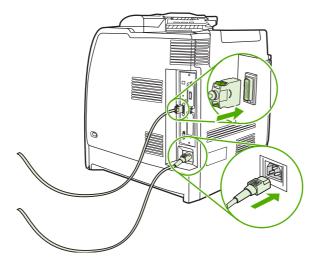


12. Om du installerade DIMM-minne fortsätter du med Aktivera minnet.

Installera ett flash-minneskort




VIKTIGT Sätt inte i ett flash-minneskort som är avsett för användning med en digitalkamera, i skrivaren. Det går inte att skriva ut foton direkt från ett flash-minneskort. Om du installerar ett flash-minneskort av kameratyp uppmanas du på kontrollpanelen att ange om du vill formatera om flash-minneskortet. Om du formaterar om kortet går alla data på kortet förlorade.


1. Stäng av skrivaren.

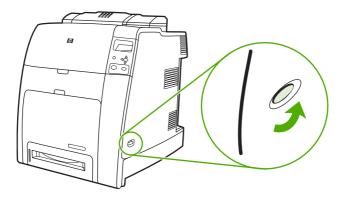


2. Ta ur alla nätkablar och gränssnittskablar.

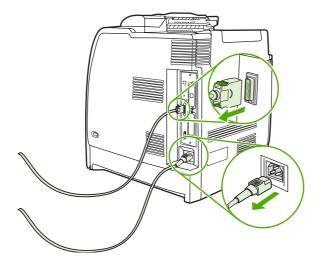


3. Leta reda på moderkortet på skrivarens baksida.

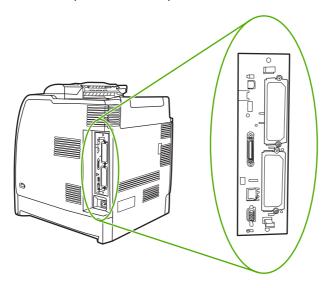


4. Ta tag i de svarta hakarna som sitter ute i kanterna på moderkortet.

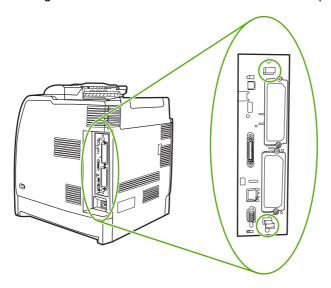

5. Dra försiktigt ut moderkortet från skrivaren med hjälp av de svarta hakarna. Lägg moderkortet på en ren, plan och jordad yta.

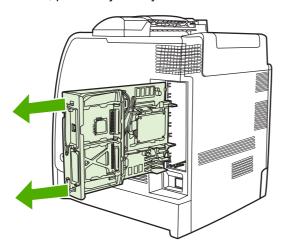

 Rikta in spåren på flash-minneskortets sida med hacken på kontakten och tryck in det på platsen tills det sitter ordentligt.

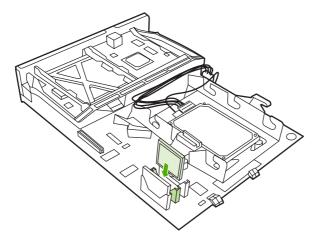




VIKTIGT Vinkla inte flash-minneskortet när du sätter i det.




OBS! Det första flash-minneskort som är märkt med "Firmware Slot" är reserverat bara för inbyggd programvara. Platserna 2 och 3 ska användas för alla andra lösningar.

Rikta in moderkortet mot skårorna på platsens ovan- och undersida och skjut in det i skrivaren igen.

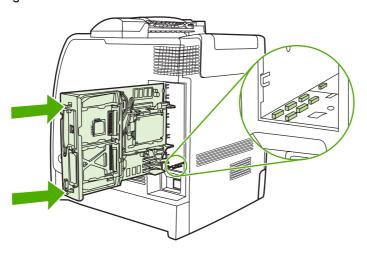

8. Sätt i nätkabeln och gränssnittskablarna och slå på skrivaren.

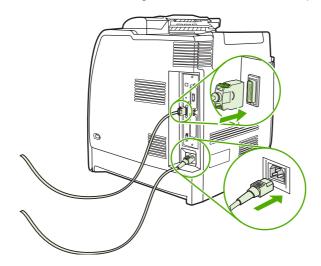

Aktivera minnet

Om du har installerat ett DIMM-minneskort, behöver du ställa in skrivardrivrutinen så att den känner igen minnet som du just installerat.

Aktivera minnet för Windows 98 och Me

- 1. Klicka på Start, välj Inställningar och klicka på Skrivare.
- 2. Högerklicka på skrivarikonen och välj **Egenskaper**.
- 3. På fliken Konfigurera klickar du på Mer.
- 4. I fältet **Totalt minne** skriver du eller väljer den totala mängd minne som nu är installerad.
- 5. Klicka på OK.

Aktivera minnet för Windows 2000 och XP


- 1. Klicka på Start, välj Inställningar och klicka på Skrivare eller på Skrivare och fax.
- 2. Högerklicka på skrivarikonen och välj Egenskaper.
- 3. På fliken Enhetsinställningar klickar du på Skrivarminne (i avsnittet Installerbara alternativ).
- 4. Välj den totala mängd minne som nu är installerad.
- 5. Klicka på **OK**.

Installera ett HP Jetdirect-skrivarserverkort


Du kan installera en HP Jetdirect-skrivarserver på en öppen EIO-plats.

Så här installerar du ett HP Jetdirect-skrivarserverkort


1. Stäng av skrivaren.

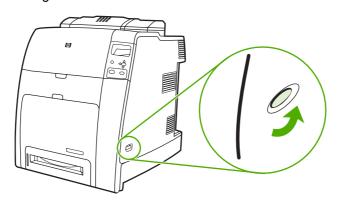


2. Ta ur alla nätkablar och gränssnittskablar.

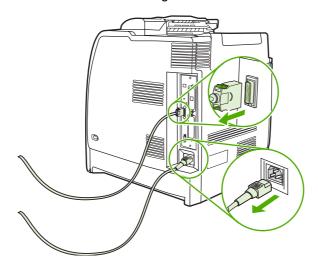


3. Leta reda på moderkortet på skrivarens baksida.

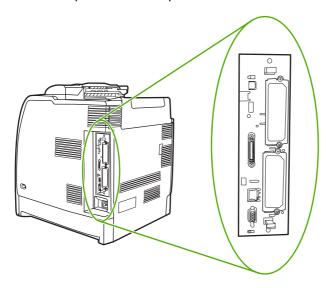


4. Leta reda på en öppen EIO-plats. Skruva ur de båda skruvarna på skyddet framför EIO-platsen och ta bort skyddet. Du kommer inte att behöva skruvarna och skyddet igen. Du kan slänga dem.

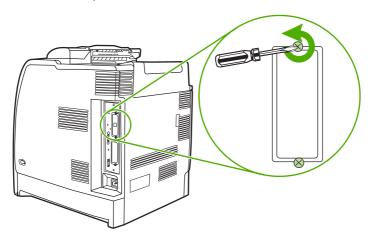


5. Sätt i HP Jetdirect-skrivarserverkortet på EIO-platsen.

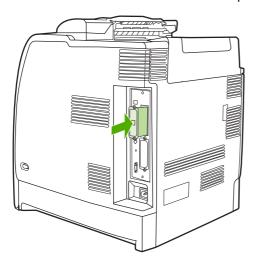


6. Sätt i och dra åt skruvarna som levererades med skrivarserverkortet.

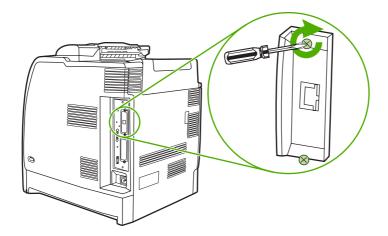

7. Anslut nätverkskabeln.

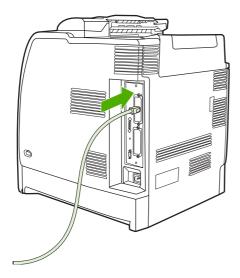

8. Sätt i nätkabeln och slå på skrivaren.

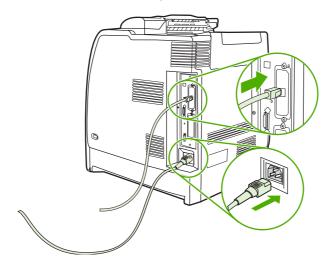

 Skriv ut en konfigurationssida (se <u>Konfigurationssida</u>). Utöver konfigurationssidan ska även en sida med förbrukningsmaterialens status samt en HP Jetdirect-konfigurationssida med information om nätverkskonfiguration och status skrivas ut.

Om sidorna inte skrivs ut bör du ta ut skrivarserverkortet och sedan sätta i det på nytt så att du ser till att det sitter ordentligt på plats.

10. Gör något av följande:

- Välj rätt port. Anvisningar finns i datorns eller operativsystemets dokumentation.
- Kör installationsprogrammet för skrivaren på nytt och välj nätverksinstallation den här gången.

B Förbrukningsmaterial och tillbehör

Vid beställning av förbrukningsmaterial i USA, kontakta http://www.hp.com/go/ljsupplies. Vid beställning av förbrukningsmaterial i övriga länder/regioner, se http://www.hp.com/ghp/buyonline.html. Vid beställning av tillbehör, se http://www.hp.com/go/accessories.

SVWW 283

Beställa direkt via den inbyggda webbservern (för skrivare med nätverksanslutning)

Så här beställer du direkt via den inbyggda webbservern (se Använda den inbyggda webbservern.)

- Skriv skrivarens IP-adress i datorns webbläsare. Skrivarens statusfönster öppnas. Eller gå till den URL som anges i e-postmeddelandet.
- 2. Klicka på Andra länkar.
- 3. Klicka på Beställa förbrukningsmaterial. Webbläsaren visar en sida där du kan välja att skicka information om skrivaren till HP. Du kan även beställa förbrukningsmaterial utan att skicka skrivarinformationen till HP.
- Välj de artikelnummer som du vill beställa och följ anvisningarna på skärmen.

Bilaga B Förbrukningsmaterial och tillbehör

Artikelnummer

När du vill beställa förbrukningsmateriel via den inbyggda webbservern väljer du de artikelnummer som du vill beställa och följer anvisningarna på skärmen.

Förbrukningsmaterial, tillbehör och artikelnummer

Artikel	Artikelnummer	Typ/storlek
Minne	J6073A	EIO-hårddisk för skrivaren
	Q7721A	DIMM-128 MB DDR 200-stifts SDRAM
	Q7722A	DIMM-256 MB DDR 200-stifts SDRAM
	Q7723A	DIMM-512 MB DDR 200-stifts SDRAM
Tillbehör	J7934A	HP Jetdirect 620n-skrivarserver, fast Ethernet
	J7960A	HP Jetdirect 625n Gigabit-skrivarserver, fast Ethernet
	J7951A	HP Jetdirect ew2400 kabelansluten/ trådlös skrivarserver (extern)
	Q7501A	Skrivarställ
	Q7499A	Extra pappersmatare för 500 ark (fack 3, 4, 5 eller 6)
	Q7003A	Enhet för häftning/stapling
		OBS! Modeller som har en extern enhet för dubbelsidig utskrift kan utrustas med en enhet för häftning/stapling.
Förbrukningsmaterial för skrivare	C8091A	Häftklammerkassett för påfyllning (5 000 häftklamrar)
	Q5950A	Tonerkassett för svart
	Q5951A	Tonerkassett för cyan
	Q5952A	Tonerkassett för gul
	Q5953A	Tonerkassett för magenta
	Q7504A	Bildöverföringssats (ETB)
	Q7502A	Bildfixeringssats (110 volt)
	Q7503A	Bildfixeringssats (220 volt)
Kablar	C2946A	IEEE-1284-C-godkänd parallellkabel, 3 m lång, med anslutning med 25-stifts hane/36-stifts mikrohane ("C"-storlek)
	C2947A	parallellkabel, 10 m lång
	C6518A	HP USB 2.0 skrivarkabel a-b, 2 m lång
Utskriftsmaterial	Q6541A	HP Color Laser mjukglättat presentationspapper (Letter), 200 ark

SVWW Artikelnummer 285

Artikel	Artikelnummer	Typ/storlek
	Q6542A	HP Professional 120 mjukglättat laserpapper (A4), 200 ark
	Q1298A	HP LaserJet tåligt papper (Letter)
	Q1298B	HP Superior 165 satinmatt laserpapper (A4)
	HPU1132	HP Premium LaserJet-papper (Letter)
	CHP410	HP Premium LaserJet-papper (A4)
	HPJ1124	HP LaserJet-papper (Letter)
	CHP310	HP LaserJet-papper (A4)
	Q2413A	HP Premium omslagspapper (Letter), 100 ark
	Q6545A	HP glättat laserfotopapper (Letter)
	Q6547A	HP Professional 120 glättat laserpapper (A4)
	Q6607A	HP Color glättat laserfotopapper (Letter), 200 ark
	Q6614A	HP Photo 220 glättat laserpapper (A4), 100 ark
	Q6610A	HP Color laserbroschyrpapper (Letter), 250 ark
	Q6616A	HP Superior 160 glättat laserpapper (A4), 150 ark
	C2934A	HP Color laser-OH-film (Letter), 50 ark
	C2936A	HP Color laser-OH-film (A4), 50 ark
Referensmaterial	Q7491-90908	HP Color LaserJet 4700 Användarhandbok
		Nedladdningsbara versioner hittar du på http://www.hp.com/support/clj4700 . När du har anslutit väljer du Manuals .
	Q7491-90943	Installera och komma i gång med HP Color LaserJet 4700
		Nedladdningsbara versioner hittar du på http://www.hp.com/support/clj4700 . När du har anslutit väljer du Manuals .
	Q7499-90901	Installationshandbok för inmatningsfack för 500 ark till HP Color LaserJet 4700
		Nedladdningsbara versioner hittar du på http://www.hp.com/support/clj4700 . När du har anslutit väljer du Manuals .
	Q7501-90902	Installationshandbok för skrivarställ till HP Color LaserJet 4700

Artikel	Artikelnummer	Typ/storlek
		Nedladdningsbara versioner hittar du på http://www.hp.com/support/clj4700 . När du har anslutit väljer du Manuals .
	Q7504-90902	Installera och komma i gång med bildöverföringssats (ETB) till HP Color LaserJet 4700
		Nedladdningsbara versioner hittar du på http://www.hp.com/support/clj4700 . När du har anslutit väljer du Manuals .
	Q7502-90902	Installationshandbok för fixeringsenhet 110 V/220 V till HP Color LaserJet 4700
		Nedladdningsbara versioner hittar du på http://www.hp.com/support/clj4700 . När du har anslutit väljer du Manuals .
	Q7003-90903	Installationshandbok för enheten för häftning/stapling till HP Color LaserJet 4700
		Nedladdningsbara versioner hittar du på http://www.hp.com/support/clj4700 . När du har anslutit väljer du Manuals .
	Q7491-90951	Installationshandbok för formaterare till HP Color LaserJet 4700
		Nedladdningsbara versioner hittar du på http://www.hp.com/support/clj4700 . När du har anslutit väljer du Manuals .
	5851-2562	Installationshandbok för pappersmatare till HP Color LaserJet 4700
		Nedladdningsbara versioner hittar du på http://www.hp.com/support/clj4700 . När du har anslutit väljer du Manuals .
	Q7491-90941	Hjälpguide till HP Color LaserJet 4700
		Nedladdningsbara versioner hittar du på http://www.hp.com/support/clj4700 . När du har anslutit väljer du Manuals .
	Q7491-90009	Installationsanvisningar för valssats till HP Color LaserJet 4700
		Nedladdningsbara versioner hittar du på http://www.hp.com/support/clj4700 . När du har anslutit väljer du Manuals .
	Q7491-90949	Teknisk produktkarta till HP Color LaserJet 4700
		Nedladdningsbara versioner hittar du på http://www.hp.com/support/clj4700 . När du har anslutit väljer du Manuals .

SVWW Artikelnummer 287

C Service och support

SVWW 289

Hewlett-Packard - Meddelande om begränsad garanti

HP-PRODUKT

DEN BEGRÄNSADE GARANTINS VARAKTIGHET

Skrivare HP Color LaserJet 4700, 4700n, 4700dn, 4700dtn och 4700ph+

Ett års begränsad garanti

HP garanterar slutanvändaren att programvara och tillbehör från HP är fria från defekter vad gäller material och utförande efter inköpsdatum, under den period som anges ovan. Om HP får information om sådana defekter under garantiperioden kommer HP att efter eget val antingen reparera eller ersätta produkter som visar sig vara defekta. Ersättningsprodukter kommer att vara antingen nya eller likvärdiga nya i prestanda.

HP garanterar att programmeringsinstruktionerna till HP:s programvara inte kommer att sluta fungera efter inköpsdatum, under den period som anges ovan, till följd av defekter vad gäller material och utförande om programmet installeras och används korrekt. Om HP får information om sådana defekter under garantiperioden kommer HP att ersätta programvara vars programmeringsinstruktioner inte fungerar till följd av sådana defekter.

HP garanterar inte att användningen av HP-produkter kommer att vara oavbruten eller felfri. Om HP inte kan reparera eller ersätta en produkt enligt garantibestämmelserna inom rimlig tid, har du rätt till återbetalning av inköpspriset mot att du snarast lämnar tillbaka produkten.

HP-produkter kan innehålla rekonditionerade delar som är likvärdiga nya i prestanda eller kan ha använts indirekt.

Garantin gäller inte defekter som uppstår på grund av (a) felaktigt eller otillräckligt underhåll eller kalibrering, (b) programvara, kretsanpassning, delar eller förbrukningsmaterial som inte tillhandahållits av HP, (c) obehörig modifiering eller felaktig användning, (d) användning utanför de angivna miljöspecifikationerna för produkten eller (e) felaktiga arrangemang eller felaktigt underhåll.

HP:s begränsade garanti gäller i alla länder/regioner eller platser där HP har supportverksamhet för denna produkt och där HP har marknadsfört denna produkt. Garantitjänsternas omfattning kan variera i enlighet med lokala standarder. HP kommer inte att ändra produktens utseende, form eller funktion för att den skall fungera i länder/ regioner där den aldrig varit avsedd att användas av juridiska skäl eller på grund av övriga bestämmelser. I DEN UTSTRÄCKNING SOM MEDGES AV LOKAL LAGSTIFTNING, ÄR OVANSTÅENDE GARANTIER EXKLUSIVA OCH INGA ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR, VARE SIG SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA, ÄR UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OCH HP GER INGA SOM HELST UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, KVALITET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. Eftersom lagstiftningen i vissa länder/regioner, stater eller områden inte godtar begränsningar i underförstådda garantiers giltighetstid kan det hända att ovannämnda begränsning eller undantag inte gäller dig. Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter. Du kan även ha andra juridiska rättigheter som varierar från land/region till land/ region, stat till stat eller område till område.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM MEDGES AV LOKAL LAGSTIFTNING ÄR DEN KOMPENSATION SOM ANGES I DETTA GARANTIMEDDELANDE EXKLUSIV OCH DEN DEN ENDA KOMPENSATION SOM GES. UTÖVER VAD SOM ANGES OVAN SKALL HP ELLER DESS LEVERANTÖRER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR FÖRLUST AV DATA ELLER FÖR NÅGRA DIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLORAD INKOMST ELLER FÖRLUST AV DATA), ELLER ANDRA SKADOR, VARE SIG DESSA BASERAS PÅ KONTRAKT, FÖRSEELSE ELLER ANNAT. Eftersom lagstiftningen i vissa länder/regioner, stater eller områden inte godtar undantag från eller begränsningar i tillfälliga skador eller följdskador kan det hända att ovannämnda begränsning eller undantag inte gäller dig.

VILLKOREN I DENNA GARANTIDEKLARATION, FÖRUTOM I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN SÅ TILLÅTER, UTESLUTER INTE, BEGRÄNSAR INTE ELLER MODIFIERAR INTE OCH GÄLLER UTÖVER DE OBLIGATORISKA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER SOM ÄR TILLÄMPLIGA FÖR FÖRSÄLJNINGEN AV DENNA PRODUKT.

290 Bilaga C Service och support

Tonerkassett - Meddelande om begränsad garanti

Denna HP-tonerkassett garanteras vara fri från defekter vad gäller material och utförande.

Garantin gäller inte tonerkassetter som (a) fyllts på, renoverats, gjorts om eller på annat sätt modifierats, (b) har defekter pga. felaktig användning eller lagring eller pga. användning utanför de angivna miljöspecifikationerna för produkten eller (c) har slitage från vanlig användning.

För att få garantitjänster ska du ta tillbaka produkten till inköpsstället (med en skriftlig beskrivning av problemet samt exempelutskrifter) eller kontakta HP:s kundtjänst. HP avgör sedan om ersättning av defekta produkter eller återbetalning av inköpspriset.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM MEDGES AV LOKAL LAGSTIFTNING, ÄR OVANSTÅENDE GARANTI EXKLUSIV OCH INGA ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR, VARE SIG SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA, ÄR UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OCH HP GER INGA SOM HELST UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, KVALITET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM MEDGES AV LOKAL LAGSTIFTNING, SKALL HP ELLER DESS LEVERANTÖRER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR FÖRLUST AV DATA ELLER FÖR NÅGRA DIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLORAD INKOMST ELLER FÖRLUST AV DATA), ELLER ANDRA SKADOR, VARE SIG DESSA BASERAS PÅ KONTRAKT, FÖRSEELSE ELLER ANNAT.

VILLKOREN I DENNA GARANTIDEKLARATION, FÖRUTOM I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN SÅ TILLÅTER, UTESLUTER INTE, BEGRÄNSAR INTE ELLER MODIFIERAR INTE OCH GÄLLER UTÖVER DE OBLIGATORISKA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER SOM ÄR TILLÄMPLIGA FÖR FÖRSÄLJNINGEN AV DENNA PRODUKT.

Fixeringsenhet och överföringsenhet - Meddelande om begränsad garanti

Den här HP-produkten är garanterat fri från fel i material och utförande tills ett meddelande visas på kontrollpanelen om att dess livslängd närmar sig sitt slut.

Garantin gäller inte produkter som (a) har renoverats, gjorts om eller på annat sätt modifierats, (b) har defekter pga. felaktig användning eller lagring eller pga. användning utanför de angivna miljöspecifikationerna för produkten eller (c) har slitage från vanlig användning.

För att få garantitjänster ska du ta tillbaka produkten till inköpsstället (med en skriftlig beskrivning av problemet) eller kontakta HP:s kundtjänst. HP avgör sedan om ersättning av defekta produkter eller återbetalning av inköpspriset.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM MEDGES AV LOKAL LAGSTIFTNING, ÄR OVANSTÅENDE GARANTI EXKLUSIV OCH INGA ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR, VARE SIG SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA, ÄR UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OCH HP GER INGA SOM HELST UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, KVALITET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM MEDGES AV LOKAL LAGSTIFTNING, SKALL HP ELLER DESS LEVERANTÖRER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR FÖRLUST AV DATA ELLER FÖR NÅGRA DIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLORAD INKOMST ELLER FÖRLUST AV DATA), ELLER ANDRA SKADOR, VARE SIG DESSA BASERAS PÅ KONTRAKT, FÖRSEELSE ELLER ANNAT.

VILLKOREN I DENNA GARANTIDEKLARATION, FÖRUTOM I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN SÅ TILLÅTER, UTESLUTER INTE, BEGRÄNSAR INTE ELLER MODIFIERAR INTE OCH GÄLLER UTÖVER DE OBLIGATORISKA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER SOM ÄR TILLÄMPLIGA FÖR FÖRSÄLJNINGEN AV DENNA PRODUKT.

292 Bilaga C Service och support

HP underhållsavtal

HP har flera typer av underhållsavtal som uppfyller många supportbehov. Underhållsavtal ingår inte i standardgarantin. Supporttjänster kan variera mellan olika områden. Hör med närmaste HP-återförsäljare vilka tjänster som är tillgängliga för dig.

Avtal för service hos kunden

För att du ska får den support som bäst passar dina behov, har HP serviceavtal hos kunden med tre olika svarstider:

Prioriterad service hos kunden

Med det här avtalet har du en 4-timmars servicesvarstid på plats för samtal som görs under normala HP-kontorstider.

Nästa dags service hos kunden

Det här avtalet ger support den första arbetsdagen efter en serviceförfrågan. Utökat antal servicetimmar och service utanför HP:s servicezoner är tillgängligt för de flesta överenskommelser om service hos kunden (för extra kostnad).

Veckovis (volym) service hos kunden

Det här avtalet ger schemalagda besök veckovis på plats för företag som har flera HP-produkter. Avtalet är utformat för platser som använder 25 eller fler arbetsstationsprodukter, inklusive skrivare, plotterskrivare, datorer och diskenheter.

SVWW HP underhållsavtal 293

D Skrivarens tekniska specifikationer

SVWW 295

Fysiska mått

Tabell D-1 Fysiska mått

Produkt	Höjd	Djup	Bredd	Vikt
HP Color LaserJet 4700 och HP Color LaserJet 4700n	582 mm	598 mm	521 mm	47,7 kg
HP Color LaserJet 4700dn med enhet för dubbelsidig utskrift	628,6 mm	598 mm	521 mm	48,9 kg
HP Color LaserJet 4700dtn med fack 3 och 4, enhet för dubbelsidig utskrift och ställ	1 010,6 mm	715 mm	630 mm	104,3 kg
HP Color LaserJet 4700ph+ med fack 3, 4, 5 och 6, enhet för dubbelsidig utskrift, enhet för häftning/ stapling och ställ	1 375,5 mm	715 mm	630 mm	130,5 kg
Enhet för häftning/ stapling, 750 ark	305 mm	476 mm	500 mm	8,4 kg
Extra pappersfack	117 mm	578 mm	514 mm	8,9 kg
Skrivarställ	148 mm	715 mm	630 mm	37,6 kg
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

Elektriska specifikationer

	110-voltsmodeller	220-voltsmodeller
Strömkrav	100-127 V (+/-10 %)	220-240 V (+/-10 %)
	50/60 Hz (+/-2 Hz)	50/60 Hz (+/-2 Hz)
Märkström	8 Amp	4 Amp

Tabell D-2 Strömförbrukning (genomnsnitt i Watt)¹

Strömförbrukning (genomnsnitt i Watt)					
Produktmodell	Utskrift (31 spm Letter) ²	Start ^{3, 4}	Energisparläge ⁵	Av	
HP Color LaserJet 4700	567	55	17	0,3	
HP Color LaserJet 4700n	567	55	17	0,3	
HP Color LaserJet 4700dn	567	55	17	0,3	
HP Color LaserJet 4700dtn	591	63	18	0,3	
HP Color LaserJet 4700ph+	623	66	18	0,3	



OBS! ¹Värdena kan ändras. Aktuell information finns på http://www.hp.cpm/support/clj4700.

²Den angivna strömförbrukningen är det högsta uppmätta värdet vid användning av alla standardspänningar.

³Maximal värmeförlust för alla modeller i **Start**-läge är 225 BTU per timme.

⁴Standardtiden från **Startläge** till **Energisparläge** är 30 minuter.

⁵Återställningstiden från **Energisparläge** till första utskriften är mindre än 15 sekunder.

Buller

Ljudnivå	Per ISO 9296
Utskrift (31 spm Letter) ^{1, 2, 3}	L _{wAd} = 6,7 B(A) [67 dB(A)]
Redo	L _{wAd} = 4,7 B(A) [47 dB(A)]
Ljudtrycksnivå – åskådarposition	Per ISO 9296
Utskrift (31 spm Letter) ^{1, 2, 3}	L _{pAm} = 50 dB(A)
Redo	L _{pAm} = 31 dB(A)



OBS! ¹Värdena kan ändras. Aktuell information finns på http://www.hp.com/support/clj4700.

²Testad konfiguration: Skrivare av basmodell, enkelsidiga utskrifter på A4-papper.

³Hastighet för HP Color LaserJet 4700: 31 spm Letter och 30 spm A4-papper.

Miljöspecifikationer

Specifikation	Rekommenderat	Tillåtet
Temperatur	17 till 25 °C	15 till 30 °C
Luftfuktighet	30 till 70 procent relativ luftfuktighet (RH)	10 till 80 procent RH
Höjd över havet	Ej tillämpligt	0 till 2 600 m

SVWW Miljöspecifikationer 299

E Föreskrifter

SVWW 301

FCC-bestämmelser

FCC regulations

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If this equipment is not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase separation between equipment and receiver.
- Connect equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is located.
- Consult your dealer or an experienced radio/TV technician.



OBS! Any changes or modifications to the printer that are not expressly approved by HP could void the user's authority to operate this equipment.

Use of a shielded interface cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of FCC rules. Hewlett-Packard shall not be liable for any direct, indirect, incidental, consequential, or other damage alleged in connection with the furnishing or use of this information.

302 Bilaga E Föreskrifter SVWW

Program för att skydda miljön

Skydda miljön

Hewlett-Packard Company har tagit som sin uppgift att tillhandahålla miljövänliga kvalitetsprodukter. Den här produkten har utformats för minsta möjliga miljöpåverkan.

Ozon

Produkten avger ingen ozongas (O₃).

Strömförbrukning

Strömförbrukningen minskar rejält när skrivaren är i energisparläge, vilket sparar naturresurser och pengar utan att påverka skrivarens höga prestanda. Den här produkten uppfyller kraven för ENERGY STAR® (Version 3.0), som är ett frivilligt program för att uppmuntra utvecklingen av energisparande kontorsprodukter.



ENERGY STAR® är ett registrerat varumärke i USA för U.S. Environmental Protection Agency. Som ENERGY STAR®-partner avgör Hewlett-Packard Company att den här produkten uppfyller ENERGY STAR®-riktlinjerna för energibesparande produkter. Mer information finns i http://www.energystar.gov/.

Pappersanvändning

Denna produkts extrafunktion för automatisk dubbelsidig utskrift, se <u>Tvåsidig (dubbelsidig) utskrift</u>) och funktionen för utskrift med n ark per sida (flera sidor skrivs ut på en sida) kan minska pappersanvändningen och minska kraven på naturresurser.

Plast

Delar av plast som väger mer än 25 gram har markerats enligt internationell standard för att man lättare ska hitta plastmaterialet vid återvinning.

HP LaserJet skrivarförbrukningsmaterial

I många länder/regioner kan den här produktens förbrukningsmaterial (tonerkassetter, fixeringsenhet och överföringsenhet) återlämnas till HP via HP:s program för återlämning och återvinning av förbrukningsmaterial. Programmet är enkelt att använda och finns i över 30 länder/regioner. Information och anvisningar på flera språk levereras med alla tonerkassetter och annat förbrukningsmaterial för HP LaserJet.

Information om HP:s program för återlämning och återvinning av förbrukningsmaterial

Sedan 1992 har HP:s program för återlämning och återvinning av förbrukningsmaterial samlat in flera miljoner använda LaserJet-tonerkassetter som annars kunde ha hamnat på soptippar världen runt. HP:s LaserJet-tonerkassetter och förbrukningsmaterial samlas ihop och skickas för återvinning hos företag som samarbetar med HP. Efter en noggrann kvalitetsundersökning återvinns utvalda delar som sedan används i nya kassetter. Det material som är kvar sorteras och omvandlas till material för tillverkning av diverse produkter i olika företag.

- Återlämning i USA HP rekommenderar att kasserade kassetter och förbrukningsmaterial återlämnas i större mängder för att möjliggöra bättre miljöhantering. Paketera två eller flera kassetter och skicka portofritt med UPS-adressetiketten som medföljde vid köpet. I USA får du mer information genom att ringa 1-800-340-2445 eller genom att besöka HP LaserJets webbplats för förbrukningsmaterial http://www.hp.com/go/recycle.
- Återlämning i resten av världen Ring HP:s lokala försäljnings- och servicekontor eller besök webbplatsen http://www.hp.com/go/recycle om du vill ha mer information om HP:s program för återlämning och återvinning av förbrukningsmaterial.

Återvunnet papper

Produkten lämpar sig för användning av återvunnet papper enligt EN 12281:2002. HP rekommenderar att återvunnet papper inte ska innehålla mer än 5 procent trä, till exempel HP Återvunnet kontorspapper.

Materialrestriktioner

Denna HP-produkt innehåller ett batteri som kan kräva speciell hantering när produkten slutat fungera. För batteriet gäller följande:

Typ: Kol-monofluorid-litium-batteri

Vikt: 0,8 gram

Placering: Moderkortet

Kan avlägsnas av användaren: Nej





廢電池請回收

304 Bilaga E Föreskrifter SVWW

Den här produkten innehåller inte kvicksilver.

Information om återvinning finns på http://www.hp.com/go/recycle. Du kan även kontakta de lokala myndigheterna eller besöka webbplatsen för Electronics Industries Alliance http://www.eiae.org.

Kassering av förbrukningsmaterial, för hem- och privatanvändare i EU

Produkter eller produktförpackningar med den här symbolen får inte kasseras med vanligt hushållsavfall. I stället har du ansvar för att produkten lämnas till en behörig återvinningsstation för hantering av el- och elektronikprodukter. Genom att lämna kasserade produkter för återvinning hjälper du till med att bevara våra gemensamma naturresurser. Dessutom skyddas både människor och miljön när produkter återvinns på rätt sätt. Kommunala myndigheter, sophanteringsföretag eller butiken där varan köptes kan ge mer information om var du lämnar kasserade produkter för återvinning.



Material Safety Data Sheet (MSDS)

Du kan beställa flera exemplar av Material Safety Data Sheet (MSDS) från HP LaserJets webbplats för förbrukningsmaterial http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.htm.

Mer information

Om HP:s miljöprogram som bl.a. består av:

- Miljöprofil för den här och många relaterade HP-produkter
- HP:s miljöpolicy
- HP:s miljöhanteringssystem
- HP:s program f\u00f6r \u00e5terl\u00e4mning och \u00e5tervinning av f\u00f6rbrukningsmaterial
- Material Safety Data Sheet (MSDS)

Se http://www.hp.com/go/environment eller http://www.hp.com/hpinfo/community/environment.

Konformitetsdeklaration

Konformitetsdeklaration

enligt ISO/IEC Guide 22 och EN 45014

Tillverkarens namn: Hewlett-Packard Company
Tillverkarens adress: 11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA

deklarerar att produkten

Produktnamn: HP Color LaserJet 4700, 4700n, 4700dn, 4700dn, 4700ph+

Produktnummer: Q7491A, Q7492A, Q7493A, Q7494A, Q7495A

inklusive tillbehör: Q7499A, Q7033A, Q7505A

ModelInummer⁴: BOISB-0404-00

Produkttillbehör: A

Q3673A – Extra inmatningsfack för 500 ark

Tonerkassett: Q5950A, Q5951A, Q5952A, Q5953A

uppfyller följande produktspecifikationer:

Säkerhet: IEC 60950-1:2001 / EN60950-1:2001

IEC 60825-1:1993 + A1 + A2 / EN 60825-1:1994 + A11 + A2 (klass 1 laser-/LED-produkt)

GB4943-2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 klass B^{1, 3}

EN 61000-3-2:2000

EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 EN 55024:1998 + tillägg A1

FCC-titel 47 CFR, del 15 klass B / ICES-003, utgåva 4

GB9254-1998

Ytterligare information:

Produkten uppfyller därmed kraven i EMC-direktivet 89/336/EEC, lågspänningsdirektivet 73/23/EEC och R&TTE-direktivet 1999/5/EC (Bilaga II) och har därmed CE-märkts:

¹Produkten testades i en typisk konfiguration med Hewlett-Packards persondatorsystem.

²Denna enhet uppfyller kraven i del 15 av FCC-reglementet. Enheten får endast användas om följande två villkor uppfylls: (1) enheten får inte orsaka skadlig störning, och (2) enheten måste acceptera all störning som den utsätts för, inklusive störning som kan leda till oönskad funktion.

³Förutom punkt 9.5 som inte har trätt i kraft ännu.

⁴Bestämmelser föreskriver att den här produkten tilldelas ett modellnummer. Det här numret ska inte förväxlas med produktnamnet eller produktnummer.

Boise, Idaho 83714-1021, USA

5 januari 2005

Endast för deklarationsavsnitt:

I Australien, kontakta: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia, Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130,

Australien

I Europa, kontakta: Hewlett-Packards lokala kontor för försäljning och service, eller Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE/

Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen, Tyskland, (FAX: +49-7031-14-3143)

I USA, kontakta: Product Relations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA,

(Telefon: 208-396-6000)

306 Bilaga E Föreskrifter SVWW

Säkerhetsinformation

Lasersäkerhet

Center for Devices and Radiological Health (CDRH) hos U.S. Food and Drug Administration har utfärdat regler för laserprodukter tillverkade från och med 1 augusti 1976. Produkter som marknadsförs i Förenta staterna måste uppfylla dessa krav. Skrivaren är godkänd som en laserprodukt av klass 1 under det amerikanska hälso- och personaldepartementets (DHHS) strålningsstandard enligt lagen om strålningskontroll för hälsa och säkerhet från 1968. Eftersom strålningen som avges inom skrivaren är fullständigt avskärmad inom skyddande kåpor och externa höljen, kan laserstrålen inte tränga ut under någon normal användning.



VARNING! Användning av skrivaren, justeringar av den eller användning av andra metoder än de som anges i denna användarhandbok kan utsätta användaren för skadlig strålning.

Kanadensiska DOC-regler

Complies with Canadian EMC Class B requirements.

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques « CEM ». »

EMI-deklaration (Korea)

B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든지역에서 사용할 수 있습니다.

VCCI-deklaration (Japan)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Deklaration om nätkabel för växelström (Japan)

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

SVWW Säkerhetsinformation 307

Information om laserprodukter i Finland

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP Color LaserJet 4700, 4700n, 4700dn, 4700dn, 4700ph+ laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP Color LaserJet 4700, 4700n, 4700dn, 4700dn, 4700ph+ -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen. Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm

Teho 5 m W

Luokan 3B laser

308 Bilaga E Föreskrifter SVWW

Ordlista

BOOTP Förkortning för Internet-protokollet "Bootstrap Protocol". Med protokollet kan IP-konfigurationen för en ansluten dator eller enhet hämtas automatiskt från en BOOTP-server.

CMYK En akronym för färgerna "cyan, magenta, gult och svart".

DDR En akronym för double data-rate (dubbel datahastighet).

DHCP En akronym för "dynamic host configuration protocol". Med DHCP kan IP-konfigurationen för en nätverksansluten dator eller enhet hämtas automatiskt från en DHCP-server.

DIMM En akronym för "dual in-line memory module." Ett litet kretskort med minneschips.

dubbelriktad kommunikation dataöverföring i två riktningar.

dubbelsidig Med funktionen dubbelsidig utskrift kan skrivaren skriva ut på båda sidorna av papperet.

EIO En akronym för "Enhanced Input/Output". Ett maskinvarugränssnitt som används om du vill lägga till en intern skrivarserver, en nätverksadapter, en hårddisk och andra insticksfunktioner för HP-skrivare.

Emulerad PostScript Programvara som emulerar Adobe PostScript, ett programmeringsspråk som beskriver den utskrivna sidans utseende.

fixeringsenhet Den enhet som med hjälp av värme fixerar tonern på utskriftsmaterialet.

Flash-minneskort Ett litet borttagbart minneskort av hög kvalitet.

förbrukningsmaterial Material som skrivaren förbrukar och som måste fyllas på eller ersättas. Förbrukningsmaterial för HP Color LaserJet 4700 är de fyra tonerkassetterna, överföringsremmen och fixeringsenheten.

gråskala Olika nyanser av grått.

halvtonsmönster I ett halvtonsmönster används ett raster av olika stora bläckpunkter för att skapa bilder med jämna nyanser, t.ex. fotografier.

HP Jetdirect HP-produkt för nätverksutskrift.

HP Web Jetadmin HP:s enhetshanteringsprogram, med vilket du kan hantera en eller flera skrivare i en webbläsare.

I/O En akronym för "input/output", dvs. indata/utdata, som används i relation till datorns portinställningar.

inbyggd programvara Programmeringsinstruktioner som är lagrade i en skrivskyddad minnesenhet inuti skrivare.

inbyggd webbserver En server som är helt innesluten i en enhet. Inbyggda webbservrar ger tillgång till hanteringsinformation om enheten. Detta kan vara till användning vid hantering av enstaka enheter i ett mindre nätverk. Genom att använda en webbläsare för att få tillgång till en inbyggd webbserver, kan nätverksanvändare

SVWW Ordlista 309

få uppdateringar av skrivarstatus, utföra enkla felsökningar, ändra inställningar för enhetskonfigurationer och länka till kundsupport online. När du behöver hantera flera nätverksenheter är det mer effektivt att använda ett hanteringsverktyg för inbyggda webbservrar, t.ex. HP Web Jetadmin.

inmatningsfack Ett fack där utskriftsmaterialet ligger innan det matas in för utskrift.

IP-adress Det unika nummer som har tilldelats en datorenhet som är ansluten till ett nätverk.

IPX/SPX En akronym för "internetwork packet exchange/sequenced packet exchange".

kontrollpanel Skrivarens manöverpanel med knappar och teckenfönster. På kontrollpanelen kan du ändra skrivarens inställningar och få information om skrivarens status.

kopieringspapper Allmän term för papper som är avsett för kopiatorer och laserskrivare.

kringutrustning En extraenhet, t.ex. skrivare, modem eller lagringssystem, som används tillsammans med en dator.

makro En enda knapptryckning eller ett enda kommando som utlöser en serie åtgärder eller instruktioner.

material Det material som skivaren skriver ut på, t.ex. papper, etiketter eller OH-film.

MIME En akronym för Multipurpose Internet Mail Extensions.

minnestagg En minnespartition med en särskild adress.

monokrom Svartvitt. Skriver ut utan färg.

mopy HP:s term för "multiple original prints" (funktion att skriva ut flera originaluppsättningar).

nätverk Ett system av datorer som är sammankopplade via telenätet eller på annat sätt och kan ta del av varandras information.

nätverksadministratör En person som ansvarar för ett nätverk.

parallellkabel En typ av datorkabel som du kan använda om du vill ansluta skrivaren direkt till datorn i stället för via ett nätverk.

parallellport Parallellkabelns uttag.

PCL En akronym för "Printer Control Language".

PDF En akronym för Portable Document Format. Det ursprungliga formatet för filer i Adobe Systems Incorporated Acrobat. Med PDF-formatet representeras dokument på ett sätt som är oberoende av programmet, maskinvaran och operativsystemet som användes när dokumentet skapades.

pixel En akronym för "picture element", kallas även bildpunkt. Den minsta enheten i en bild som visas på en bildskärm.

PJL (skrivarspråk) En akronym för "Printer Job Language".

PostScript Ett varumärkesskyddat sidbeskrivningsspråk.

PPD En akronym för "PostScript Printer Description".

RAM En akronym för "random access memory", en typ av datorminne som används för att lagra föränderliga data.

RARP En akronym för "Reverse Address Resolution Protocol", ett protokoll som gör det möjligt för en dator eller annan ansluten enhet att bestämma sin egen IP-adress.

310 Ordlista SVWW

rastrerad bild En bild som är sammansatt av punkter.

RGB En akronym för färgerna rött, grönt och blått.

ROM En akronym för "read-only memory", den typ av datorminne som används för att lagra data som inte ska ändras.

sidbuffert Tillfälligt skrivarminne som lagrar sidans data medan skrivaren skapar en bild av sidan.

skrivardrivrutin Ett program med vars hjälp en dator hanterar skrivarfunktioner.

skrivarspråk En skrivares eller ett skrivarspråks distinkta funktioner eller egenskaper.

snabbinställning av utskriftsuppgift En funktion i skrivardrivrutinen med vilken du kan spara de aktuella inställningarna för skrivardrivrutinen (t.ex. sidorientering, dubbelsidig utskrift och papperskällor) för återanvändning.

standard Den normala standardinställningen för maskinvara eller programvara.

TCP/IP Ett Internet-protokoll som ursprungligen har utvecklats av det amerikanska försvarsdepartementet och som har blivit global standard för kommunikation.

teckensnitt En komplett uppsättning bokstäver, numeriska tecken och symboler i ett typsnitt.

toner Det fina svarta eller färgade pulver som skriver ut bilden på materialet.

utmatningsfack Facket där de utskrivna sidorna hamnar.

Väljaren Ett verktyg i Macintosh där du kan välja enheter.

XHTML En akronym för "extensible hypertext markup language".

återgivning Processen att skriva ut text eller grafik (på utskriftsmaterial eller en bildskärm).

överföringsenhet Den svarta plastrem som förflyttar materialet inuti skrivaren och överför tonern från tonerkassetterna till utskriftsmaterialet.

SVWW Ordlista 311

312 Ordlista SVWW

Index

Symboler/nummer	C	FCC-bestämmelser 302		
2-sidig utskrift 127	CMYK-prov	fel		
	skriva ut 146	fortsätt automatiskt 74		
A		fel skrivare, skicka till 248		
adress, skrivare	D	felsökning		
Macintosh, felsökning 248,	demosida	checklista 180		
251	skriva ut 146	dubbelsidig utskrift 239		
aktiveringstid	Desktop Printer Utility	EPS-filer 249, 252		
inställning 71	(Skrivbordsverktyg för skrivare),	felaktiga utskrifter 244		
Aktiveringstid	felsökning 248	kontrollpanel, problem 243		
ändra 71	Diagnostik, meny 64	Macintosh-problem 248		
anpassade pappersstorlekar	DIMM (dual inline memory module)	materialhateringsproblem 234		
inställningar för drivrutin 117	installera 267	OH-film 237		
användargränssnitt 7	drivrutiner	overhead-film 256		
användningssida	använda 20, 23	problem vid färgutskrift 254		
beskrivning 52	förinställningar 123	program 246		
skriva ut 145	Hjälp 20	skrivarens respons 240		
Använd olika papper/omslag 117	Macintosh, felsökning 250	trassel 213		
automatisk avkänning av material	snabbinställningar 115	utskriftskvalitet 256		
97	välja 20	filkatalogsida		
automatisk konfiguration av	dubbelsidig utskrift	skriva ut 147		
drivrutin 12	bindningsalternativ 129	flash-minneskort		
automatiskt svart utskrift 254	kontrollpanelens inställningar	installera 274		
avbryta en utskriftsbegäran 136	128	flera sidor per ark 118, 124		
Avbryta ett utskriftsjobb 136	manuell 129	fliken Tjänster 122		
		fortsätt automatiskt 74		
В	E	fortsätt efter trassel		
bakgrundsutskrift, felsökning 249	energisparläge 70	inställning 76		
begränsa färgutskrift 150, 160,	enhet för dubbelsidig utskrift	framsida 123		
254	fylla på 118, 124	färg		
beställ vid	enhet för häftning/stapling	alternativ 154		
förbrukningsmaterial 75	lampor 43	alternativ för bildraster 159		
blandning av färg/svartvitt 66	meny 61	använda 154		
Bluetooth 91	EPS-filer, felsökning 249, 252	CMYK-bläckemulering 155		
borttagbara varningar		fyrfärgsutskrift 155		
ställa in visningstid 73	F	färgregistermatchning 156		
byta ut färgkassetter	fack	hanteringsalternativ 158, 161		
rapportering 74	dubbelsidig utskrift 119, 125	HP ImageREt 3600 154		
båda sidor, skriva ut på 118, 124	fack 1 119, 125	justera 158		
	fackinställning 67	kantkontroll 159, 162		

SVWW Index 313

matchning 156	H	beskrivning 17
neutrala gråtoner 161	hantera utskrifter 94	beställa förbrukningsmaterial
neutral gråskala 160, 161	Hjälp, skrivardrivrutin 20	284
Pantone®-matchning 156	HP:s telefonnummer för	kontrollera tonernivå 165
rasteringsalternativ 161	bedrägerier 164	Information, meny 52
skriva ut färgprover 157	HP Easy Printer Care Software	informationssidor
skriva ut i gråskala 158, 161	använda 17, 151	användningssida 145
sRGB 154	kontrollera tonernivå 165	CMYK-provsida 146
utskrift jämfört med bildskärmen	HP Jetdirect-skrivarservrar	demosida 146
156	installera 279	filkatalog 147
färgalternativ	konfigurera 149	händelselogg 147
konfigurera 66	HP Kundtjänst iii	konfigurationssida 144
förbrukningsmaterial	HP OpenVMS-drivrutiner 19	menykarta 144
beställa 283	HP Web Jetadmin	PCL-teckensnittslista 147
byta ut 169	använda för att konfigurera	PS-teckensnittslista 147
status 149	varningar 177	RGB-prov 146
statussida 149	kontrollera tonernivå 165	statussida för
söka reda på 169	hålla utskrift, gräns 65	förbrukningsmaterial 145
utbytesintervall 170	häftare	informationssidor om skrivaren
förbrukningsmaterial för skrivare	trassel 231	felsökning 182
9	välja i program 132	inmatningsfack
förbrukningsmaterial slut	välja på kontrollpanelen 133	kapacitet 34
konfigurera varningar 177	häftare/staplare	konfigurera 53, 67, 99
förinställningar 123	förskjutning 133	inställningar
förkonfiguration 12	häftning 131	drivrutinsförinställningar 123
förlängt energisparläge	konfigurera 131	inbyggd webbserver 149
aktivera 71	pappersorientering 134	snabbinställningar 115
inaktivera 71	skriva ut till 132	inställningar på fliken Färg 121,
tid 70	trassel 224, 225	125
ändra inställningar 70	häften	intern klocka 150
förminska dokument 116	skriva ut 130	IP-adress
förskjutning 131, 133	häftklammermagasin	Macintosh, felsökning 248,
förstasida	byta ut 171	251
Använd olika papper/omslag	häftning	visa 66
117	i program 132	
tom 117	häftningsalternativ 120	J
första sidan, använda annat papper	Hämta utskrift, meny 51	Jetdirect-skrivarservrar
123	händelselogg	konfigurera 149
förstora dokument 116	skriva ut 147	jobblagring 137
försättsblad 117	visa 149	
		K
G	I	klocka
garanti	I/O-konfiguration	inställning 150
produkt 289, 290	nätverkskonfiguration 82	konfiguration av extraanslutning
tonerkassett 291	IBM OS/2-drivrutiner 19	89
överföringsenhet 292	IEEE 802.11b-standard 91	konfigurationssida
grundläggande om skrivaren 1	inbyggd webbserver	skriva ut 144, 182
gråskaleutskrift 158	använda 148	visa med inbyggd webbserver
	använda för att konfigurera	149
	varningar 177	konfigurera

314 Index SVWW

varningar 177	drivrutiner, komma åt 21, 23	Menyn Inmatning/utmatning
Konfigurera enhet, meny 48, 54	problem, felsökning 248	61
konfigurera fack	teckensnitt, felsökning 249	pappershantering 53
i menyn Pappershantering	USB-kort, felsökning 249, 252	skriva ut 54
100	material	systeminställningar 58
specialstorlek 101	automatisk avkänning 97	utskriftskvalitet 56
Konformitetsdeklaration 306	brevpapper 113	återställning 63
kontrollpanel	dokumentstorlek, välja 116	menykarta
använda i delade miljöer 79	etiketter 112	beskrivning 52
knappar 38, 41	färgat papper 112	skriva ut 144
konfigurera 65	för färgsutskrift 154	Menyn Inmatning/utmatning 61
lampor 38, 42	förstasida 117	miljöskydd 303
menyer 46, 47	förtryckta blanketter 113	miljövänliga funktioner 8
problem 243	glättat papper 111	minne
skrivarspråk 73	Grovt papper 113	aktivera 278
teckenfönster 38	kuvert 112	hantera 142
tomt teckenfönster 240	ladda fack 2 och extrafacken	lägga till 142, 265
åtkomst från dator 39	105, 107, 109	mopier-läget 140
översikt 37, 38	material som bör undvikas	N
kontrollpanelens teckenfönster	96	nätmask 83
alternativ 72	maximal storlek 8	
kuvert	OH-film 111	nätverk
ladda i fack 1 104	sidor per ark 118, 124	administrationsverktyg 18
skriva ut 103	skriva ut från fack 1 102	inaktivera DLC/LLC 85
trassel 238	specifikationer 34	inaktivera IPX/SPX 85
	storlekar som stöds 34	inaktivera protokoll 84
L	tungt papper 112	IP-adress 82
lagra utskrifter	typ 8	konfigurera 82
förvaring 140	typer som stöds 34	konfigurera med inbyggd
korrekturläsa och vänta 137	vikt 8	webbserver 150
privata utskrifter 138	vikter som stöds 34	nätmask 83
skriva ut 137	välja 96	programvara 16
snabbkopiering 140	återvunnet papper 114	standardgateway 84
ta bort 138	meddelanden	TCP/IP-parametrar 82
lagring av utskrift, gräns 65	allvarliga 185	
lampor 42, 43	fel 185	0
Linux-drivrutiner 19	status 185	OS/2-drivrutiner 19
låg nivå på förbrukningsmaterial	varning 185	_
beställningspåminnelse 75	meddelanden på kontrollpanelen	P
konfigurera varningar 177	186	papper
länkar	meddelandetyper 185	dokumentstorlek, välja 116
information 2	media	förstasida 117
lösenord	första sidan 123	första sidan 123
nätverk 149	menyer	sidor per ark 118, 124
	diagnostik 64	specialstorlekar, ange 117
M	enhet för häftning/stapling 61	pappershantering 8
Macintosh	hierarki 47	Pappershantering, meny 53
bakgrundsutskrift 249	hämta utskrift 51	pappersorientering
drivrutiner, använda 23	information 52	häftare/staplare 134
drivrutiner, felsökning' 250	konfigurera enhet 54	pappersspecifikationer 34
-	3	parallellkonfiguration 87

SVWW Index 315

PCL-drivrutiner	skrivardrivrutiner	språk		
välja 20	fliken Tjänster 122	inbyggd webbserver 150		
PCL-teckensnittslista 147	skrivare	välja 77		
PIN (personal identification	drivrutiner 19, 23	ändra 77		
number)	hantera 143	status		
privata utskrifter 138	konnektivitet 9	varningar via e-post 149		
portar	prestanda 7	statussida för förbrukningsmaterial		
felsökning av Macintosh 249,	skrivarspråk 7	beskrivning 52		
252	teckensnitt 8	skriva ut 145		
PPD:er	tillbehör 8	ställa in		
felsökning 248	underhåll 163	specialstorlekar, ange 117		
PPD-filer (PostScript Printer	skrivarens funktioner	Systeminställningar, meny 58		
Description)	skrivarens delar 10	säkerhetsinformation		
felsökning 248	skrivarinformation	Japanska VCCI 307		
privata utskrifter	åtkomst 2	Kanadensiska DOC 307		
•				
skriva ut 139	skrivarinställningar	Koreanska EMI 307		
ta bort 139	konfigurera 54	lasersäkerhet 307		
problemlösning 179	skrivarkomponenter	lasersäkerhet för Finland 308		
program	söka reda på 10	Nätkabel för växelström (Japan)		
macintosh 25	skrivarkonfigurationer 4, 65	307		
programvara	skrivarprogramvara 12	säkerhetssida 149		
avinstallera 16	skrivarserverkort	särskilda situationer		
hjälpprogram 17	installera 279	annorlunda första sida 135		
HP Easy Printer Care 17	skrivarservrar	skriva ut 135		
installera 13	konfigurera 149	specialmaterial 135		
nätverk 16	skrivarspråk	tomt bakre omslag 135		
program 18	inställning 73	_		
PS-drivrutiner	skriva ut	Т		
välja 20	avbryta 136	teckensnitt		
	häften 130	EPS-filer, felsökning 249, 252		
R	specialmaterial 111	Macintosh, felsökning 249		
RAM (random access memory) 7	särskilda situationer 135	teckensnittslista		
RAM-disk	skriva ut från extrafack 105	skriva ut 147		
ställa in funktioner 77	skriva ut från fack 2 105	test av utskriftsbanan		
registreringssida	skriva ut kuvert 103	skriva ut 182		
skriva ut 183	skriva ut på samma pappersark	tillbehör		
regler	118, 124	beställa 283		
FCC 302	Skriv ut dokument på 116	hårddisk 8		
rengöringssida	Slut på färg	tillbehörsport 88		
använda 174	lösning för 254	tonerkassett		
RGB-prov	rapportering 76	byta ut 166		
skriva ut 146	snabbinställningar 115	från HP 164		
	specialmaterial	förvaring 165		
S	skriva ut 111	hantera 164		
service	specifikationer	kontrollera tonernivå 165		
avtal 293	akustik 298	livslängd 165		
servrar	elektriska 297	som inte kommer från HP 164		
konfigurera 149	luftfuktighet 299	verifiering 164		
sidor per ark 118, 124	mått 296	trassel		
skala dokument 116	temperatur 299	häftare/staplare 224		
		,		

316 Index SVWW

```
för dubbelsidig utskrift 225
                                      tonerkassett 303
   häftklamrar 231
                                   åtgärda papperstrassel 220,
   konfigurera varningar 177
                                     222, 224
   kuvert 238
                                   Ä
   placeringar 213
                                   ändra storlek på dokument 116
  skriva ut på nytt 214
   vanliga orsaker 215
   övre luckområde 220
trådlös utskrift
  802.11b-standard 91
   Bluetooth 91
U
underhåll
  avtal 293
UNIX-drivrutiner 19
Uppdatera nu 12
USB-konfiguration 88
USB-port
  felsökning av Macintosh 249,
    252
Utskrift, meny 54
utskrift i gråskala 161
utskriftskvalitet
  linjal för mätning av upprepande
    defekter 258
   problemdiagnostisering 259
  utskriftsdefekter 259
Utskriftskvalitet, meny 56
utskriftslagring 7
utskriftsuppgifter 93
V
varningar
   e-post 149
  konfigurera 177
varningar via e-post 149
vattenstämplar
  framsida 123
visa adress 66
visa ljusstyrka
  inställning 72
värd-USB 88
W
Windows
   drivrutiner, använda 20
Återställ, meny 63
```

återvinna

häftares/staplares pappersbana

SVWW Index 317

318 Index SVWW

